



Brugervejledning

Om denne vejledning

- Denne brugervejledning indeholder oplysninger om computerens funktionalitet.
- Den brugervejledning, der følger med computeren, afviger muligvis en smule afhængigt af model.
- Læs denne brugervejledning, før du tager computeren i brug, for at sikre sikker og korrekt brug.
- Ekstra elementer, visse enheder og software, der refereres til i brugervejledningen, leveres eller ændres muligvis ikke af opgradering. Bemærk, at det computermiljø, der henvises til i brugervejledningen, muligvis ikke er identisk med dit computermiljø.
- Beskrivelserne er baseret på computerens standardindstillinger og Windows 8-operativsystemet. Tilgængelige funktioner og yderligere tjenester kan variere afhængigt af computer eller operativsystem.
- Brugervejledningen indeholder beskrivelser af procedurer for brug af mus og touchpad.
- Billeder og skærmbilleder er fra den repræsentative model og er muligvis ikke helt identiske med det faktiske produkt.
- Indholdet kan afvige fra det endelige produkt og kan ændres uden forudgående varsel. Hvis du vil se den nyeste version af vejledningen, skal du gå til Samsungs websted på www.samsung.com.

Ikoner og udtryk



Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade



Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges



Bemærk: Bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger



Rækkefølgen af indstillinger eller menuer, du skal vælge for at udføre et trin. Eksempel: Vælg amuletten **Indstillinger** → **Tænd/sluk** (angiver, at du skal vælge amuletten **Indstillinger** og derefter **Tænd/sluk**).

Vælg

Klik eller tryk. Hvis du f.eks. bruger en mus eller en touchpad, betyder vælg **Indstillinger**, at du skal klikke på **Indstillinger**. Hvis du bruger en berøringsskærm, betyder det, at du skal trykke på **Indstillinger**.

Ophavsret

© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd.

Denne vejledning er beskyttet af internationale love om ophavsret.

Ingen del af nærværende vejledning må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics reproducere, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem eller informationslager.

Computerspecifikationer eller indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel pga. opgradering af computerens funktioner.

Varemærker

- Samsung og Samsung-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Intel og Core er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation.
- Microsoft, MS-DOS og Windows er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.
- Bluetooth® er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.



- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.

HDMI, HDMI-logoet og begrebet High Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC.



Som en ENERGY STAR®-partner angiver Samsung, at dette produkt overholder ENERGY STAR®-retningslinjerne for energieffektivitet.



Udvis forsigtighed omkring data

Samsung Electronics kan ikke holdes ansvarlig for datatab. Vær forsigtig for at undgå at miste vigtige data, og sørg for at sikkerhedskopiere dine data for at forhindre datatab.

Operativsystem og softwaresupport

Hvis du skifter til et andet operativsystem end det, der var installeret på computeren, da du købte den, eller hvis du installerer software, som ikke understøttes af produktets oprindelige operativsystem, er du ikke berettiget til teknisk support, produktbytte eller refusion. Der vil blive opkrævet gebyr i forbindelse med service.

Anvend computeren med det oprindelige operativsystem. Hvis du installerer et andet operativsystem end det, der var installeret, da du købte computeren, kan du risikere, at der slettes data fra computeren eller at den ikke kan starte.

Anbefalet skærmopløsning

Den anbefalede skærmopløsning for Windows 8 er "FHD" (1920 x 1080) og for Windows 8.1 er det "QHD+" (3200 x 1800).

Hvis du indstiller opløsninger højere end den anbefalede værdi, kan det medføre problemer i visse programmer pga. begrænsninger i operativsystemet.

Produktkapacitet

Lagringskapacitet

Kapaciteten på producentens lagringsenhed (HDD, SSD) beregnes ud fra, at 1 KB = 1000 Byte.

Operativsystemet (Windows) beregner dog lagringsenhedens kapacitet ud fra, at 1 KB = 1024 Byte, og derefter er HDD-kapaciteten i Windows mindre end den faktiske kapacitet pga. de forskellige beregningsmetoder. For eksempel viser Windows kapaciteten for en 80 GB HDD som 74,5 GB, $80 \times 1000 \times 1000 \times 1000 \text{ byte} / (1024 \times 1024 \times 1024) \text{ byte} = 74,505 \text{ GB}$.

Derudover er kapacitetsvisningen i Windows muligvis endnu mindre, fordi visse programmer, f.eks. Recovery, er skjult på HDD.

Hukommelseskapacitet

Hukommelseskapaciteten, der rapporteres i Windows er mindre end den faktiske hukommelseskapacitet. Det skyldes, at BIOS eller et grafik kort bruger en del af hukommelsen eller har mærket den til fremtidig brug. (Eksempel: For 1 GB (= 1024 MB) installeret hukommelse rapporterer Windows muligvis kapaciteten som 1022 MB eller mindre).

Indholdsfortegnelse

Introduktion

- 7 Layout
- 14 Udskiftning af batteriet
- 17 Tænde og slukke for computeren
- 18 Låse skærmen op

Windows 8

- 19 Om Windows 8
- 21 Start-skærm
- 22 Skrivebord
- 24 Amuletter
- 27 App-felter
- 29 Microsoft-konto

Grundlæggende

- 30 Berøringsfølsom skærm
- 38 Tastatur
- 41 Touchpad
- 45 LCD-lysstyrke
- 47 Lydstyrke
- 48 Installationsprogram (BIOS)

Netværk & Internet

- 54 Traditionelt lokalnetværk
- 57 Trådløst LAN
- 59 Mobilt bredbånd (trådløst WAN, valgfrit)

Programmer

- 60 Bruge programmer
- 63 Store
- 64 Settings
- 65 Softwareopdatering
- 66 Support Center
- 67 S Player+
- 67 Samsung Kies
- 68 HomeSync Lite
- 68 SideSync
- 69 TPM-sikkerhedsløsning (valgfri)

Eksterne enheder

- 79 Eksternt cd/dvd-drev
- 81 Hukommelseskort
- 84 Ekstern skærm
- 86 Slank sikkerhedsslot

Fejlfinding

- 87 Genoprette/Sikkerhedskopiere
- 95 Spørgsmål og svar

Appendiks

- 99 Produktspecifikationer
- 100 Ergonomiske råd
- 104 Batteri
- 106 Sikkerhedsforanstaltninger
- 119 Vigtige sikkerhedsoplysninger
- 122 Reservedele og tilbehør
- 124 Oplysninger om sikkerhed og overholdelse af regler
- 142 WEEE-Symbolet
- 143 Til lykke! (kun for relevante modeller)


Introduktion

Layout



- Funktioner eller indstillinger kan variere efter model.
- De reservedele, der refereres til i vejledningen, kan muligvis ikke leveres eller udskiftes af producenten.


Set forfra

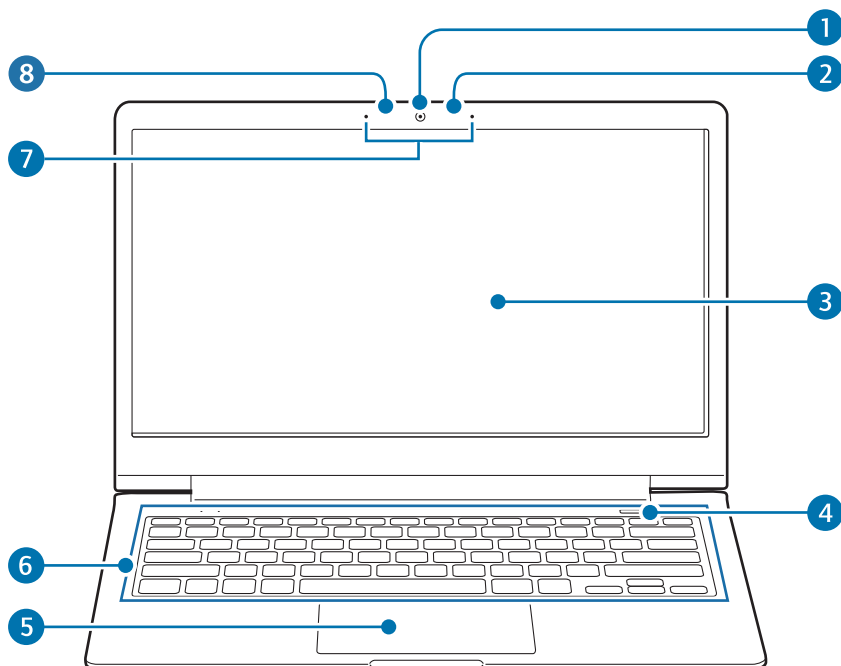

Nummer/Navn	Beskrivelse
1 Kamera	• Tager billeder eller videoer.
2 Lyssensor	• Denne sensor registrerer computerens omgivende lys. Hvis det omgivende lys bliver svagt, bliver LCD-skærmen mørk, og tastaturbaggrundslyset tændes. Omvendt sker der det, at hvis det omgivende lys bliver stærkere, bliver LCD-skærmen lysere, og tastaturbaggrundslyset slukkes. • Undgå at tildække sensoren.
3 LCD/ Berøringsfølsom skærm	• Viser brugergrænsefladen. • Genkender berøringer på skærmen. (Kun modeller med berøringsskærm).


Nummer/Navn	Beskrivelse
4 Tænd/sluk-knap	Tryk for at tænde for computeren.
5 Touchpad	- Flyt markøren, og klik på indstillinger. - Aktiverer handlinger som med en mus.
6 Tastatur	Tryk på tasterne for at indtaste data.
7 Mikrofon	Brug den indbyggede mikrofon.
8 Kameraindikator	Angiver kamerastatus.

Driftsindikatorlys

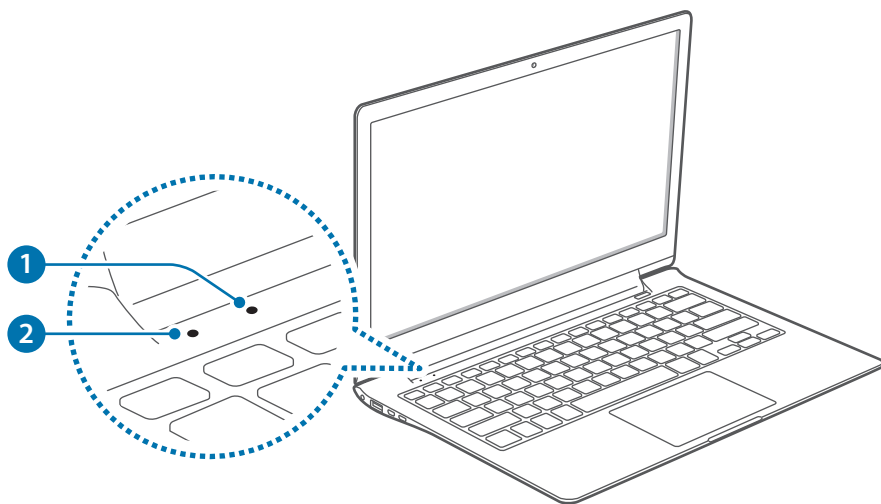


Nummer/Navn	Beskrivelse
1 Tænd/sluk-LED 	• Tændes, når computeren tændes.
2 Opladningsstatus 	• Viser opladningsstatus for batteriet. – Rød eller Orange: Når opladning er i gang – Grøn: Når opladning er fuldført, eller batteriet ikke er isat – Slukket: Når vekselspændingsadapteren er frakoblet og computeren kører på batteri

Set fra højre

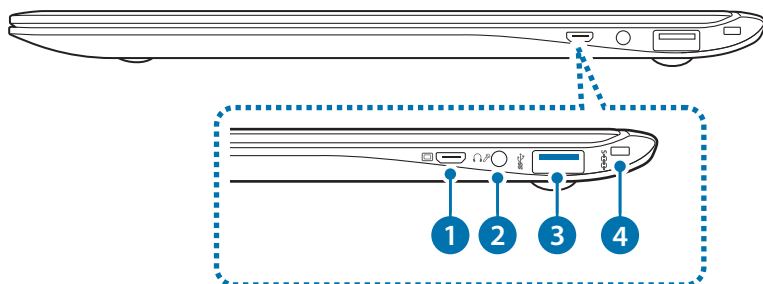

Nummer/Navn	Beskrivelse
1 Skærmport 	- Tilslut eksterne skærme, der understøtter et 15-benet analogstik. - Du kan tilslutte en VGA-adapter (valgfrit).
2 Stik til øretelefon/hovedtelefon 	Tilslut et headset eller øretelefoner.
3 USB 3.0-port 	Tilslut en USB-enhed.
4 Slank sikkerhedsslot 	Beskyt computeren ved at tilslutte en ekstra lås og et ekstra kabel.

Set fra venstre

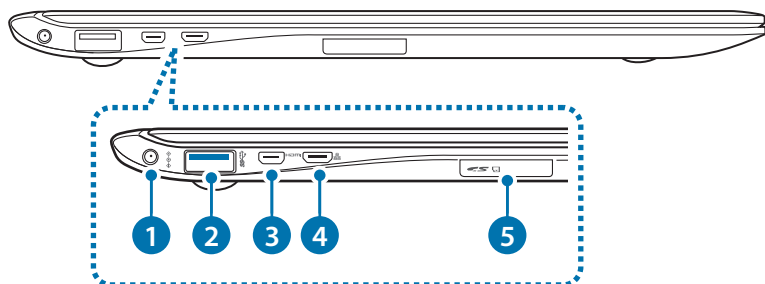


Nummer/Navn	Beskrivelse
1 Jævnspændingsstik 	Tilslut vekselspændingsadapteren for at forsyne computeren med strøm.
2 Opladbar USB 3.0-port (valgfrit) 	Tilslut og oplad en USB-enhed.
3 Micro HDMI-port HDMI	Tilslut eksterne skærmenheder, der understøtter HDMI.
4 LAN-port 	Slut et Ethernet-kabel til denne port, når du opretter forbindelse til internettet via et traditionelt lokalnetværk. Brug et LAN-kort (ekstraudstyr) til at oprette forbindelse til et traditionelt lokalnetværk.
5 Hukommelseskortport 	Indsæt et hukommelseskort i porten.

Om USB-porten til opladning

- Det kan tage længere tid at oplade batteriet ved opladning af en USB-enhed.
- Batterispændingsniveauet kan være reduceret ved opladning af en USB-enhed, hvis computeren også kører på batteri.
- Opladningsstatus for USB-enheden vises ikke på computeren.
- Sådan tændes den opladbare funktion, mens computeren er slukket:
Åbn programmet **Settings**, og vælg **Strømstyring** → **USB-opladning** → **TIL**.
- Denne funktion er ikke tilgængelig med alle USB-enheder.

Set nedefra

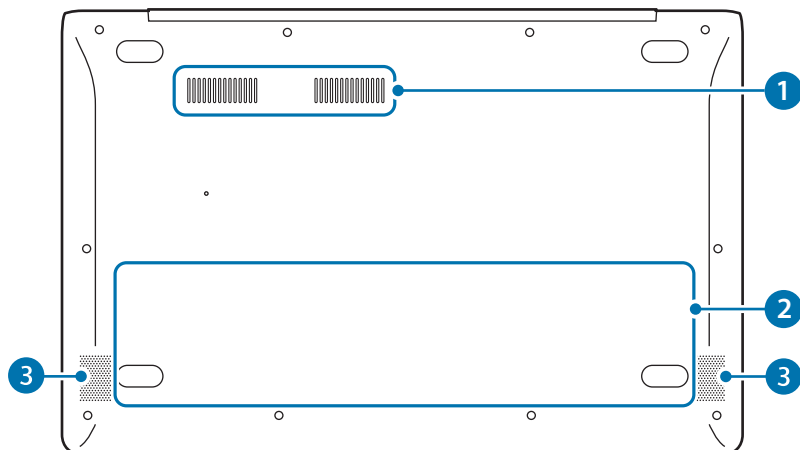

Nummer/Navn	Beskrivelse
1 Udluftningshuller	- Den indvendige varme fra computeren udsendes gennem disse huller. - Hvis hullerne er blokerede, kan computeren blive overophedet. Undgå at blokere udluftningshullerne, da det kan være farligt.
2 Internt batteri	- Tilfører strøm til computeren, når der ikke er tilsluttet en vekselspændingsadapter. - Hvis du skal have fjernet eller udskiftet det interne batteri, skal du indlevere det hos et Samsung-servicecenter. Du skal betale for at få gjort dette.
3 Højtaler	Udsender lyd fra computeren.



Når du har sat bunden af computeren på igen, kan du ikke længere se modelnavn, serienummer og visse logoer. Kontakt et Samsung-servicecenter for at få hjælp eller flere oplysninger.

Udskiftning af batteriet

Oplad batteriet, før det bruges første gang. Brug vekselspændingsadapteren til at oplade batteriet.



- Anvend kun vekselspændingsadaptere, batterier og kabler, der er godkendt af Samsung. Stik eller kabler, der ikke er godkendt, kan resultere i, at batteriet eksploderer eller at computeren beskadiges.
- Forkert tilslutning af opladeren kan beskadige computeren alvorligt.




Tilslut vekselspændingsadapteren for at genoplade batteriet.


1 Slut strømkablet til vekselspændingsadapteren.

2 Slut vekselspændingsadapteren til computerens jævnspændingsstik.

3 Sæt strømkablet i en stikkontakt.

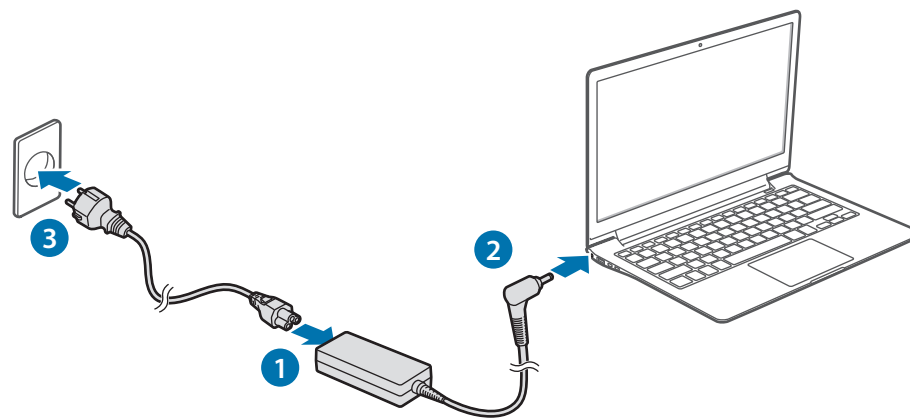

Når opladningen er fuldført, bliver opladningsstatus grøn.

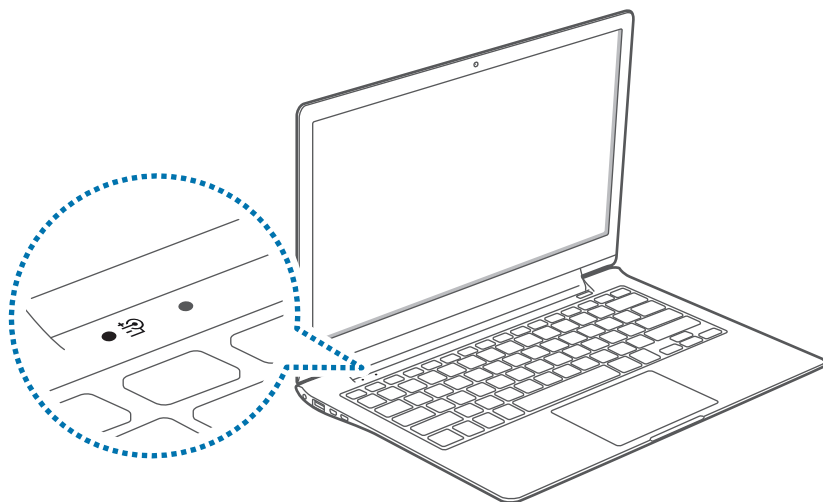


4 Efter opladning skal vekselspændingsadapteren kobles fra computeren.

5 Kobl det også fra stikkontakten.

LED for opladning 	Status
	• Rød eller Orange : Oplader
	• Grøn : Fuldt opladet
	• Ingen farve : Vekselspændingsadapter ikke tilsluttet

Batteristatus

Flyt markøren over batteriikonet på proceslinjen for at få vist den aktuelle batterispænding ved frakobling af vekselspændingsadapteren fra computeren.

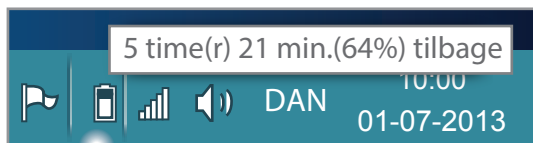

Batteriforbrugstid


Batterier skal udskiftes, og over tid reduceres et batteris opladningskapacitet og spændingsniveau. Hvis et batteri kun kan holde på strømmen i halvdelen af den tid, det kunne som nyt, anbefales det, at batteriet udskiftes.

Hvis du ikke bruger batteriet i længere perioder, skal du oplade batteriet til 30-40 % af det fulde opladningsniveau, før det lægges væk. På denne måde forlænges batteriets levetid.


Tænde og slukke for computeren

Tænde

- 1 Oplad batteriet, før du tænder computeren.
- 2 Åbn LCD-panelet.

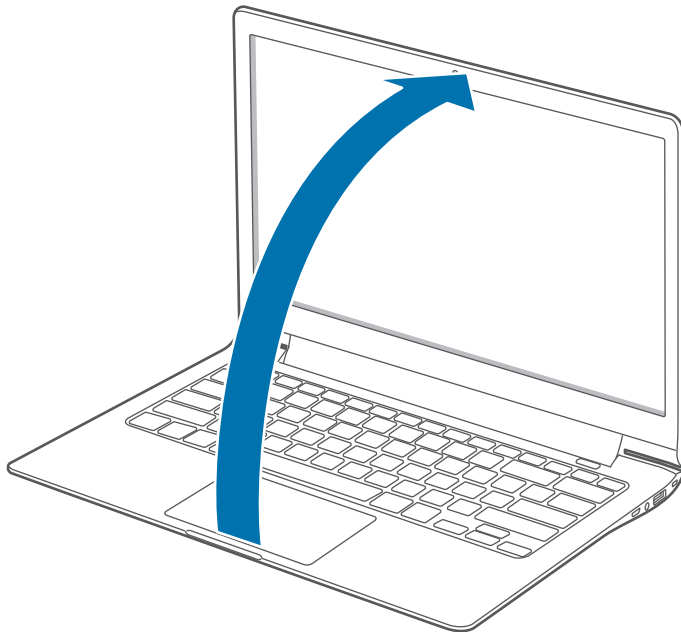

- 3 Tryk på Tænd/sluk-knappen.
Tænd/sluk-LED tændes.

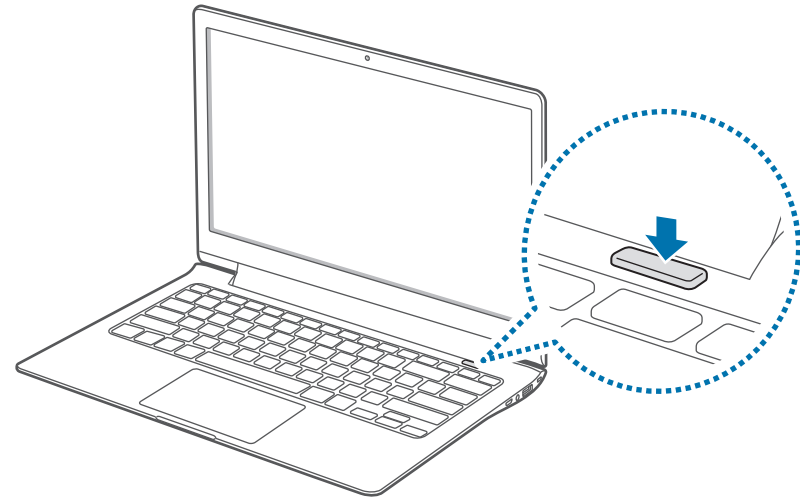


- 4 Aktivér Windows ved at følge vejledningen på skærmen.
Windows-aktiveringsskærmen vises kun, første gang computeren tændes.



- Se LCD-lysstyrke for at justere skærmens lysstyrke.
- Se Lydstyrke for at justere lyden.

Slukke

- 1 Bevæg markøren til øverste eller nederste højre kant af skærmen for at åbne Amuletter.

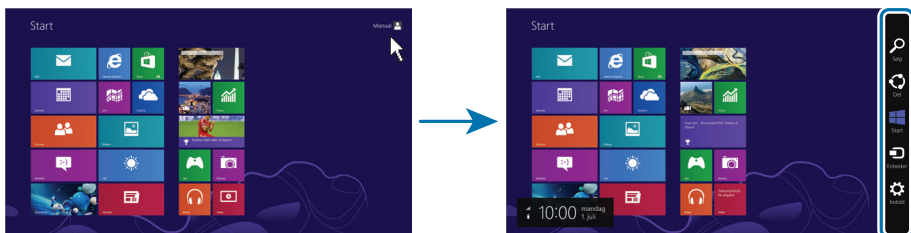

- 2 Vælg amuletten **Indstillinger** → **Tænd/sluk** → **Luk computeren**.



- Gem alle data, før du slukker computeren.
- Da det afhænger af det installerede operativsystem, hvordan computeren skal slukkes, skal du slukke den i henhold til vejledningen til det installerede operativsystem.

Låse skærmen op

Benyt følgende fremgangsmåde for at låse låseskærmen op:

- **Mus:** Klik på låseskærmen.
- **Tastatur:** Tryk på en vilkårlig tast.
- **Touchpad:** Tryk på touchpad'en.
- **Berøringsfølsom skærm:** Stryg nedefra og op på låseskærmen.



Hvis der er en adgangskode til kontoen, skal du angive den for at logge på, efter at du har låst skærmen op.

Windows 8

Om Windows 8

Microsoft Windows 8 er et operativsystem, der bruges til at styre en computer. For at få mest muligt ud af din computer bør du lære at bruge operativsystemet korrekt. Du lærer bedst at bruge Windows 8 ved at bruge funktionen Windows Hjælp og support.



Billeder og tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af computermodel og operativsystem.

Onlinehjælp

Du kan få flere oplysninger og hjælp på webstedet for Windows 8.

Flyt markøren til øverste eller nederste højre kant af **Start**-skærmen for at åbne Amuletter, og vælg derefter amuletten **Indstillinger** → **Hjælp**.

Hjælp


Åbn hjælpen for at få mere at vide om Windows-operativsystemet, netværksforbindelser og beskyttelse af computeren og personlige oplysninger.

Flyt markøren til øverste eller nederste højre kant af skrivebordet for at åbne Amuletter og derefter vælge amuletten **Indstillinger** → **Hjælp**.


Du kan også trykke på tasten **F1** på skrivebordet.

Skærbilleder i Windows 8

Windows 8 indeholder to tilstande: **Start**-skærmen og skrivebordstilstand.

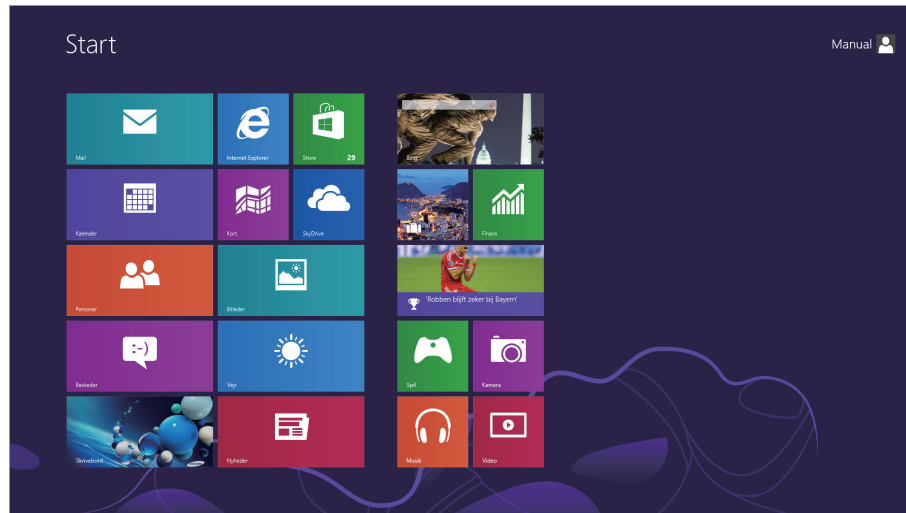


Start-skærm

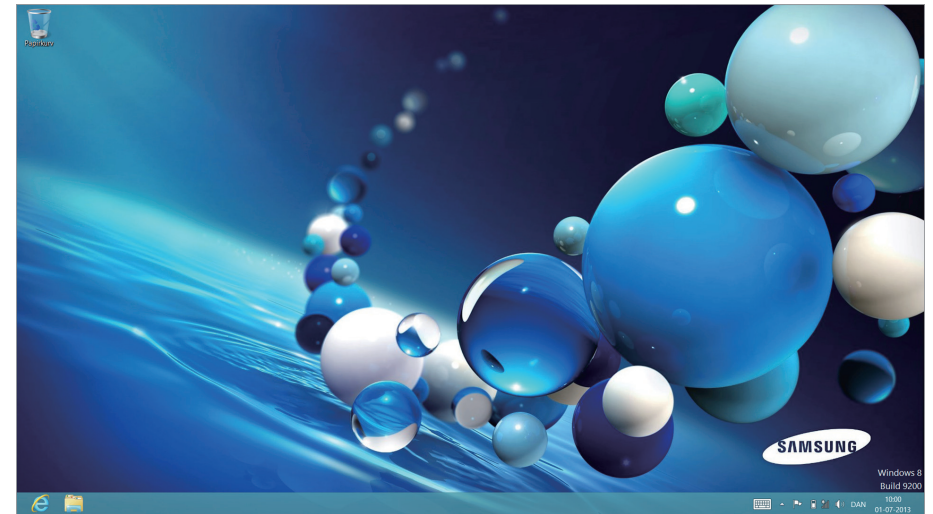

Skrivebord

Start-skærm

Der er ingen startknap i Windows 8. I stedet skal programmer åbnes fra **Start**-skærmen. Når computeren tændes, vises **Start**-skærmen som det første.

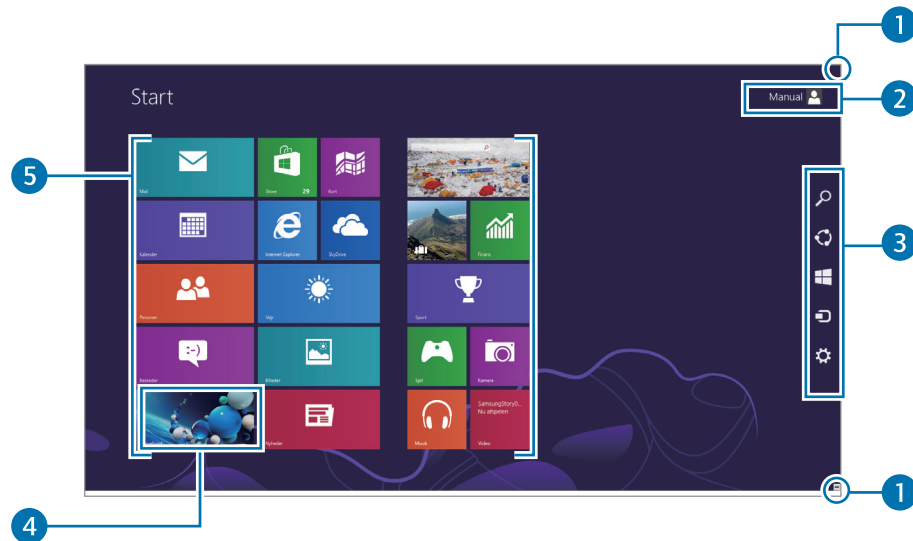


Nummer/Navn	Beskrivelse
1 Åbne Amuletter	Åbner Amuletter, der er skjult til højre på skærmen.
2 Brugerkonto	Henviser til den aktuelt benyttede brugerkonto.
3 Amuletter	Henviser til den menu, hvorfra du kan søge, dele, oprette forbindelse til enheder, konfigurere indstillinger eller skifte til Start-skærmen.
4 Skrivebord	Skifter til skrivebordet.
5 App-felter	Henviser til felterne for installerede programmer.

Skrivebord

Skrivebordet har et layout, der ligner layoutet i tidligere Windows-versioner.


På **Start**-skærmen skal du vælge **Skrivebord** fra felterne.

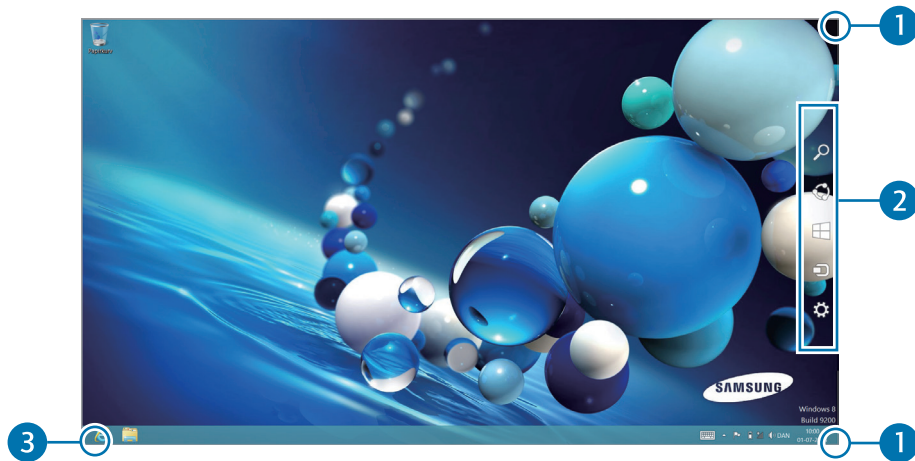

Nummer/Navn	Beskrivelse
1 Åbne Amuletter	Åbner Amuletter, der er skjult til højre på skærmen.
2 Amuletter	Henviser til den menu, hvorfra du kan søge, dele, oprette forbindelse til enheder, konfigurere indstillinger eller skifte til Start-skærmen.
3 Skifte til Start-skærmen	Skifter til Start-skærmen fra skrivebordet.

Skifte til Start-skærmen


Flyt markøren til nederste venstre hjørne af skærmen, og klik derefter på pop op-billedet.

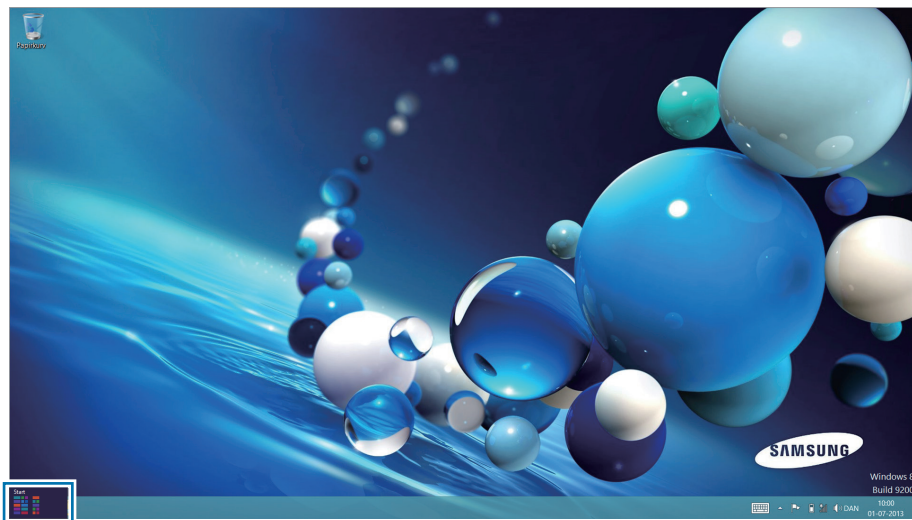

Du kan også trykke på Windows-tasten () på tastaturet.

Dokumenter og filer

Hvis du vil søge efter dokumenter og filer, skal du vælge Stifinder () på proceslinjen.

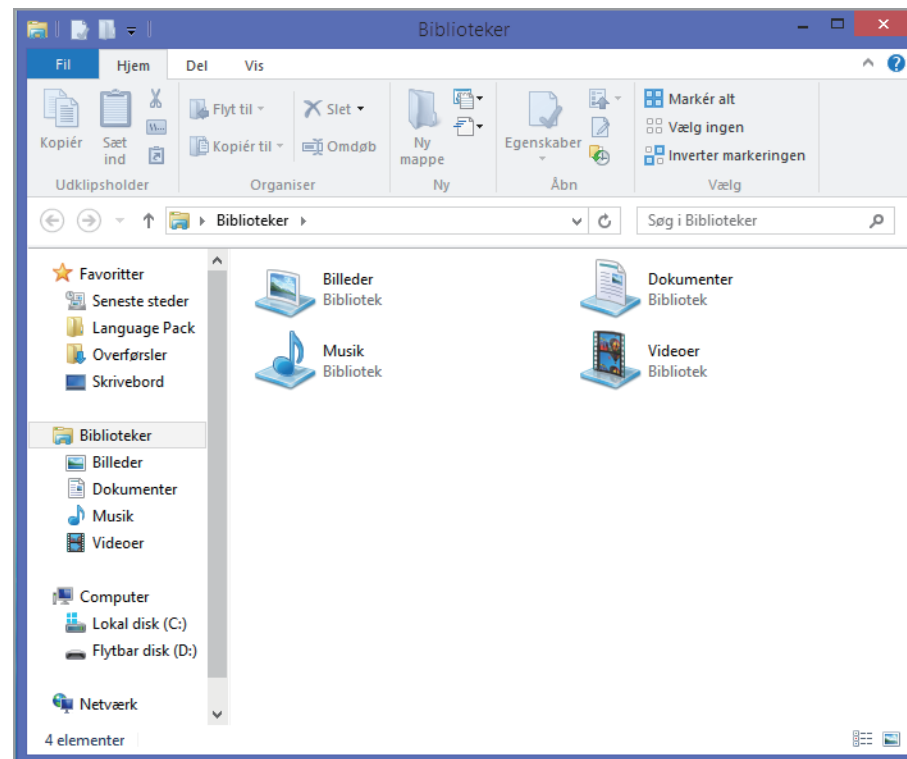

Amuletter


Du kan bruge Amuletter til at søge, dele links og billeder, tilslutte enheder og ændre indstillinger. De tilgængelige Amuletter-funktioner kan være forskellige på **Start**-skærmen, på skrivebordet og i programmer.

Åbne Amuletter


Denne vejledning indeholder fortrinsvis beskrivelser af metoden til placering af musemarkøren i øverste eller nederste højre kant af skærmen.

Benyt følgende fremgangsmåde for at åbne Amuletter:


- **Mus:** Flyt markøren til den øverste eller nederste kant af skærmen.

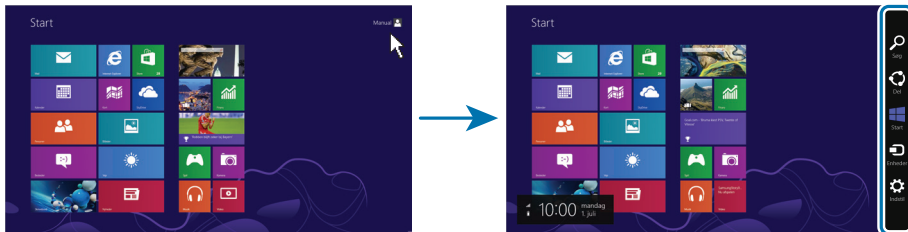


- **Tastatur:** Tryk på Windows-tasten (Windows logo) og C-tasten samtidig.

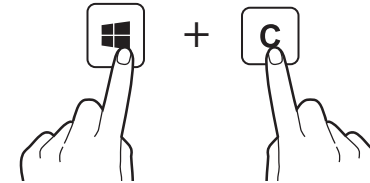

- **Touchpad:** Stryg indad fra touchpad'ens højre kant.

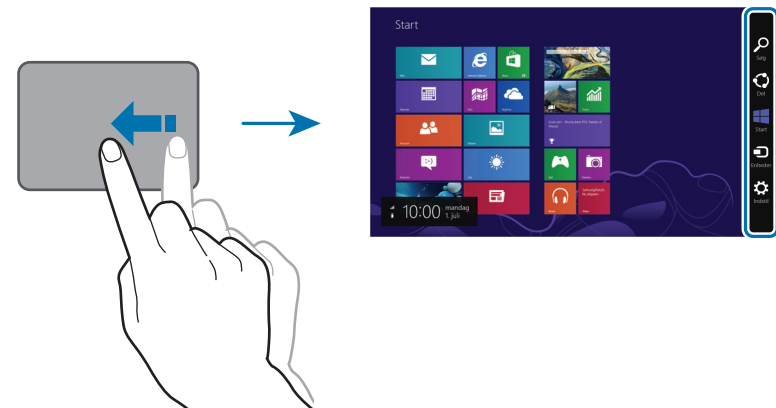

- **Berøringsfølsom skærm:** Stryg indad fra berøringsskærmens højre kant.

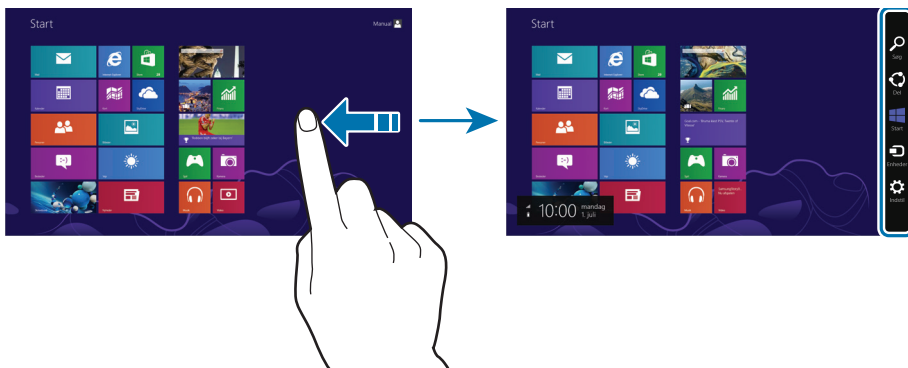

Få mere at vide om Amuletter

Brug følgende Amuletter til at styre computeren:

Amulet	Beskrivelse
 Søg	• Søg efter programmer, filer eller websteder ved at indtaste søgeord.
 Del	• Del forskellige filer med andre.
 Start	• Vend tilbage til Start -skærmen, eller åbn det senest anvendte program.
 Enheder	• Tilslut enheder, f.eks. printere, eller få vist eller synkroniser filer med en mobil enhed.
 Indstillinger	• Konfigurer computeren, angiv programindstillinger, eller tilføj konti. Se amuletten Indstillinger.

Amuletten Indstillinger


Hvis du vil konfigurere computeren, skal du åbne Amuletter og derefter vælge amuletten **Indstillinger** → en indstilling.

Indstilling	Beskrivelse
 Slået fra	Slut computeren til et netværk for at bruge internettet og dele filer med andre enheder.
 Diskenhed	Juster lydstyrken.
 Lysstyrke	Indstil skærmens lysstyrke.
 Beskeder	Indstil det interval, hvormed et program sender beskeder.
 Tænd/sluk	Sluk computeren, eller vælg strømindstillinger.
DAN Tastatur	Vælg sprog for at indtaste tekst.
Skift pc-indstillinger	Rediger flere indstillinger, og tilpas computeren.

App-felter

Placering af felter

Hvis du vil ændre placeringen af et app-felt på **Start**-skærmen, skal du markere feltet og holde det nede for derefter at trække det til en ny placering.

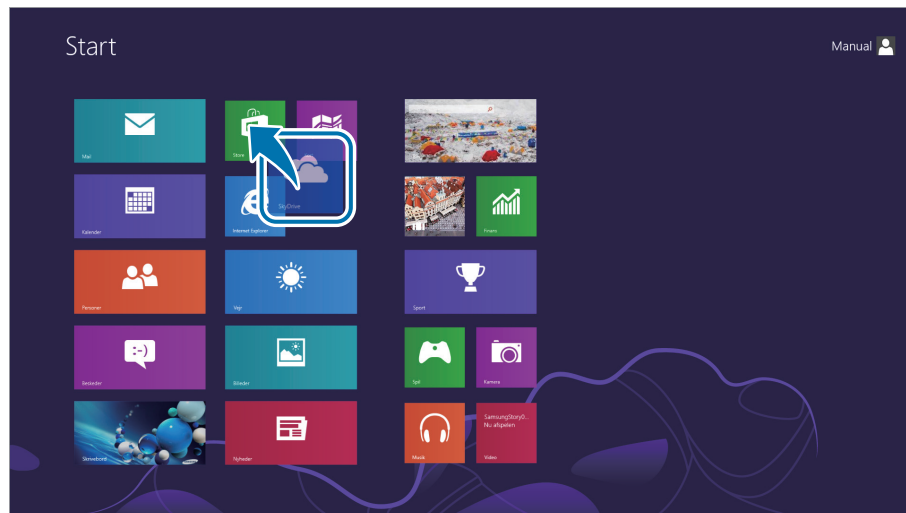


Gruppere felter

Hvis du vil gruppere felter, skal du markere et felt og trække i det for at åbne et område. Træk derefter andre felter til den nye gruppe.



Navngive en gruppe

- 1 Når du befinder dig på **Start**-skærmen, skal du knibe fingrene sammen på touchpad'en for at zoome ud.
- 2 Højreklik på en gruppe, og vælg **Navngiv gruppe**.

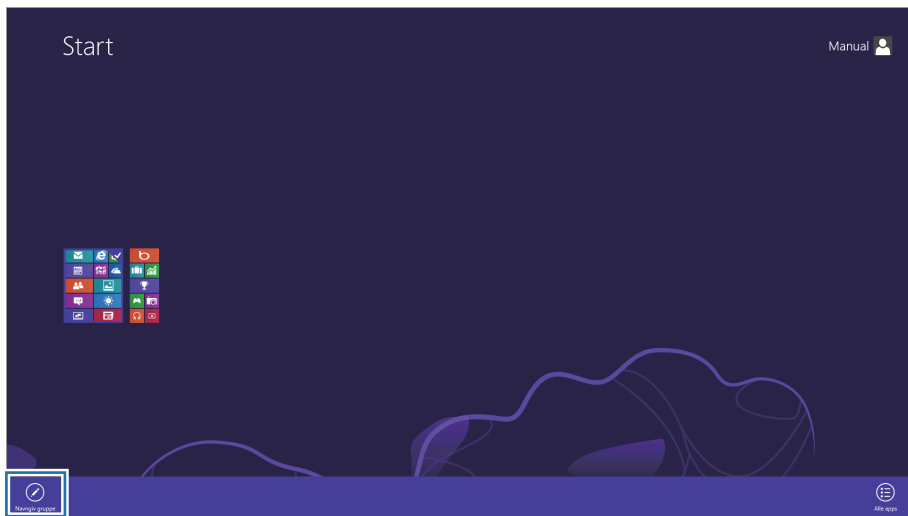

- 3 Indtast et navn, og vælg **Navn**.

Redigere felter

Højreklik på et felt, og vælg en indstilling:

- **Frigør fra Start:** Slet feltet fra **Start**-skærmen.
- **Fjern:** Fjern programmet fra computeren.
- **Større/Mindre:** Rediger feltets størrelse.
- **Slå dynamisk felt fra/Slå dynamisk felt til:** Slå funktionen for dynamiske felter til/fra, der viser opdateringer på feltet.

Microsoft-konto

Nogle Microsoft-tjenester, f.eks. **Store**, kræver, at du har en Microsoft-konto. Opret en Microsoft-konto for at få mest muligt ud af din computer.

- 1 Åbn Amuletter, og vælg amuletten **Indstillinger** → **Skift pc-indstillinger**.
- 2 Vælg **Brugere** → **Skift til en Microsoft-konto**, og følg derefter vejledningen på skærmen for at fuldføre kontooprettelsen.
 - Hvis du allerede har en konto, skal du logge på med din Microsoft-konto.
 - Den registrerede Microsoft-konto på computeren kan ikke fjernes.
 - Vælg **Skift til en lokal konto** for at logge på computeren med en Windows-konto.

Grundlæggende


Berøringsfølsom skærm

Brug kun fingrene på den berøringsfølsomme skærm.


Bevægelser på berøringsfølsom skærm

Stryge


- Hvis du vil åbne Amuletter, skal du stryge fra skærmens højre kant ind mod midten.

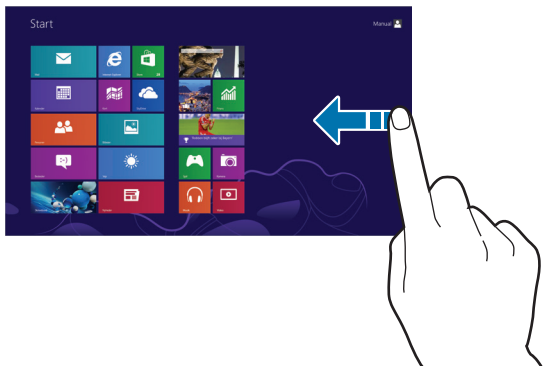


- Hvis du vil åbne det sidst anvendte program, skal du stryge fra skærmens venstre kant ind mod midten.

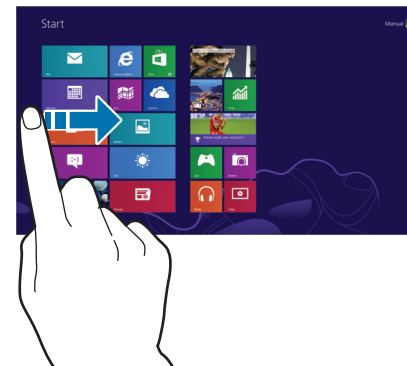


- Hvis du vil få vist app-kommandoerne, skal du stryge nedad fra skærmens øverste kant, eller stryge opad fra skærmens nederste kant.

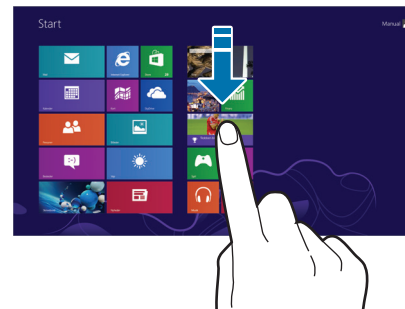

eller

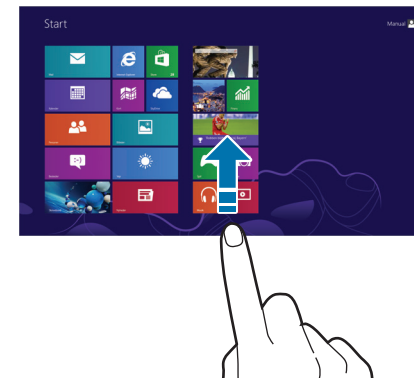

- Hvis du vil rulle op, ned, venstre eller højre, skal du stryge med to fingre på den berøringsfølsomme skærm.

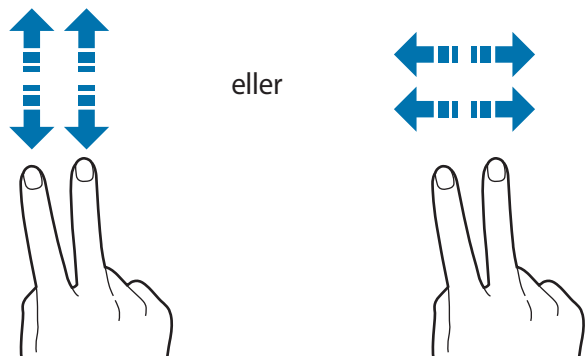

Trykke

Hvis du vil åbne et program, skal du vælge et menupunkt, trykke på en knap på skærmen eller indtaste et tegn vha. skærmtastaturet og trykke med en finger på den berøringsfølsomme skærm.



Dobbeltrykke

Hvis du vil zoome ind eller dobbeltklikke på et element, skal du dobbelttrykke på den berøringsfølsomme skærm.




Trykke og holde

Hvis du vil udføre en højreklikfunktion, skal du trykke og holde nede på et element på den berøringsfølsomme skærm.




Trække

Hvis du vil flytte et ikon, et app-felt eller et eksempel til en ny placering, skal du trykke og holde på det og derefter trække det til destinationsplaceringen på den berøringsfølsomme skærm.

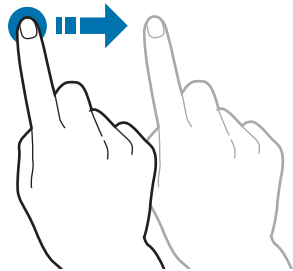

Knibe

For at zoome ind skal du sprede to fingre på et websted, et kort eller et billede. Knib for at zoome ud.

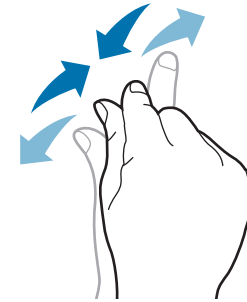



- Undgå at trykke for hårdt på skærmen eller at trykke på den med en skarp genstand. Det kan beskadige skærmen.
- Undgå, at berøringsskærmen kommer i kontakt med andre elektriske enheder. Elektrostatisk udladning kan resultere i, at berøringsskærmen ikke fungerer som den skal.
- Undgå at berøringsskærmen kommer i kontakt med vand. Der kan opstå fejl i berøringsskærmen under fugtige forhold, eller hvis der kommer vand på den.
- Undgå at sprøjte flydende rensmiddel direkte på berøringsskærmen. Opløsningen kan løbe ind i berøringsskærmen eller medføre utilsigtet funktion. For at rengøre skærmen skal du fugte en klud med rensmidlet og tørre skærmen forsigtigt af. Undgå at bruge rensmidler eller klude, som indeholder slibemidler, da det kan beskadige skærmen.
- Undgå at beskadige berøringsskærmens kanter. Det kan beskadige skærmen.



- Hvis du lader berøringsskærmen stå ubrugt i lange perioder, kan det medføre efterbilleder eller ghosting. Sluk skærmen, når du ikke bruger computeren.
- Rør kun ved skærmen med rene og tørre hænder. Fjern evt. fugt fra dine hænder og berøringsskærmen, før brug.
- Undgå at computeren kommer i kontakt med fremmedstoffer. Det kan resultere i, at berøringsskærmen ikke fungerer som den skal.
- Meget lette berøringer af skærmen registreres muligvis ikke.
- Du skal trykke præcist på et element på skærmen.
- Sensorerne i berøringsskærmen er placeret i skærmens kanter. Derfor skal du ikke dække kanterne af med beskyttende covers eller andet tilbehør.
- Berøringsskærmbevægelser er tilgængelige for berøringsskærmmodeller, der kører Windows 8 og fungerer kun med visse programmer.


Kalibrere skærmen

Kalibrer berøringsskærmen for at få skærmen til at registrere fingerberøringer nøjagtigt.



Denne funktion kan variere og er muligvis ikke tilgængelig på alle operativsystemer.

- 1 Åbn Amuletter på skrivebordet, og vælg amuletten **Indstillinger** → **Kontrolpanel** → **Hardware og lyd** → **Indstillinger for Tablet PC** → **Kalibrer...**

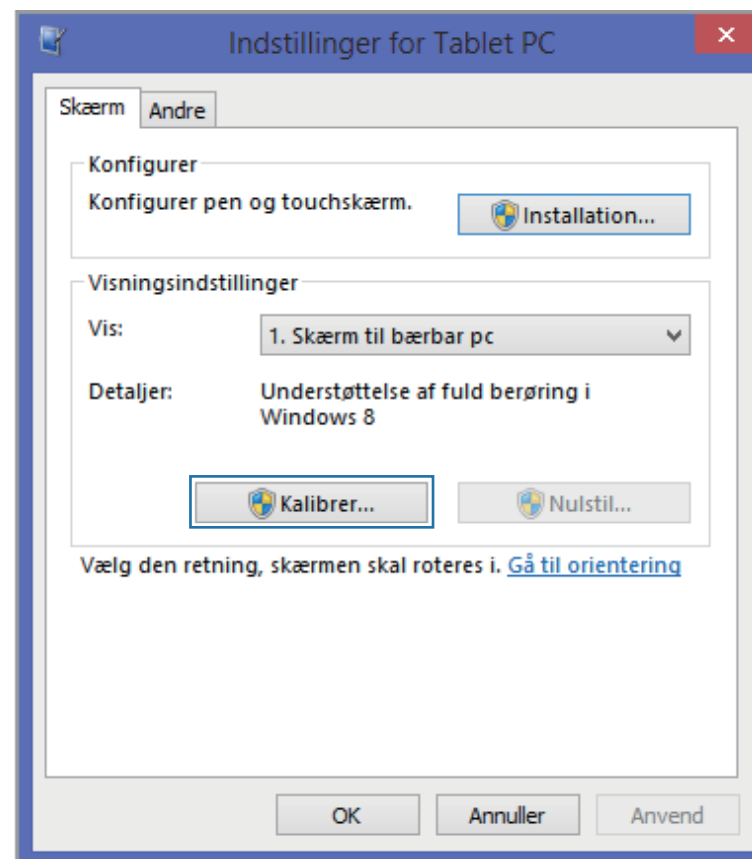

2 Vælg **Ja** i det viste pop op-vindue.

3 Tryk på **+** på kalibreringsskærmen.



- **+** vises efter hinanden fra øverst til venstre på skærmen til nederst til højre på skærmen. Tryk på **+**, hver gang, den vises.
- Højreklik, eller tryk et vilkårligt sted og hold nede for at vende tilbage til det seneste kalibreringspunkt.
- Tryk på **Esc** for at lukke kalibreringsskærmen.

4 Når du er færdig med at kalibrere, og der vises et pop op-vindue, skal du vælge **Ja**.

Indtaste tekst

Brug det virtuelle tastatur til at indtaste tekst.




- Indtastning af tekst understøttes ikke på alle sprog. Hvis du vil indtaste tekst, skal du skifte inputsprog til et af de understøttede sprog.
- Indtast tekst via tastaturet, når du bruger computeren i længere tid.

Ændre tastaturlayout

Hvis du vil ændre tastaturlayout, skal du trykke på  og vælge en af følgende:

- : Forenklet Qwerty-tastatur.
- : Opdel Qwerty-tastatur til indtastning af tekst med to hænder.
- : Standard Qwerty-tastatur.

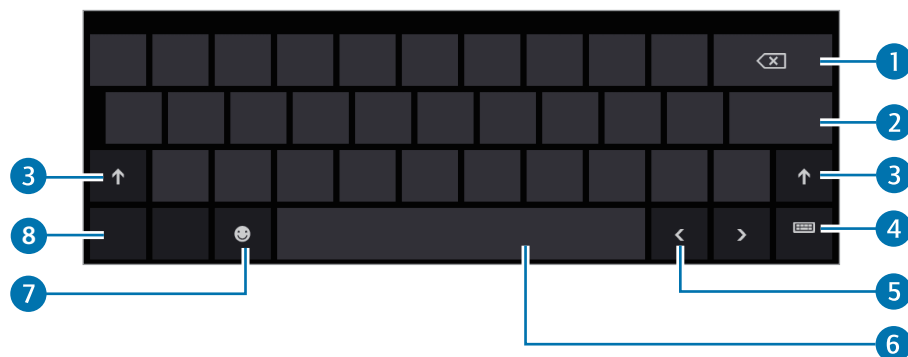

Nummer	Beskrivelse
1	• Slet et foranstillet tegn.
2	• Linjeskift.
3	• Skriv stort bogstav. Tryk og hold inde for kun at skrive store bogstaver.
4	• Skift tastaturlayout.
5	• Flyt markøren.
6	• Indtast mellemrum.
7	• Indtast humørikoner.
8	• Indtast tal og tegnsætningstegn.

Indtaste store bogstaver

Tryk på , før du indtaster et bogstav. Tryk to gange for kun at skrive med store bogstaver.

Skifte sprogtastaturer

Tilføj tastaturer for at indtaste tekst på andre sprog. Åbn Amuletter, og vælg **Indstillinger**-amuletten → **Skift pc-indstillinger** → **Generelt** → **Sprogindstillinger** → **Tilføj et sprog** → et sprog → **Tilføj**.

Håndskrift

Tryk på  → , skriv et ord med en finger, og tryk derefter på **Indsæt**.

Tryk på  for at få vist hjælpen til håndskrift.



Håndskrift understøttes ikke på alle sprog.

Kopiere og indsætte

- 1 Tryk med og træk din finger hen over en tekst for at markere den.
- 2 Tryk og hold nede på teksten for at åbne pop op-vinduet med indstillinger.
- 3 Tryk på **Kopier** eller **Klip**.
- 4 Tryk på et tekstfelt, og hold det nede, og tryk derefter på **Sæt ind**.

Tastatur

Indtast tekst, eller åbn computerfunktioner vha. tastaturet.




- Billeder og tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af computermodel og operativsystem.
- Tastaturlayoutet kan variere efter land.


Bruge genvejstaster

Gør ét af følgende for at bruge tastaturgenvejstaster:

- Tryk på tasten **Fn** og en genvejstast samtidig.

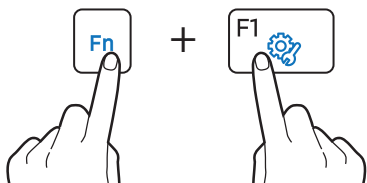

- Tryk på tasten **Fn Lock**. Når LED lyser for tasten **Fn Lock**, skal du trykke på en genvejstast.

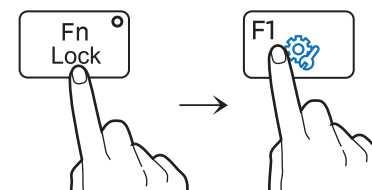

Når tasten **Fn Lock** er aktiveret, aktiveres genvejstaster, uden at du behøver trykke på tasten **Fn**.

Genvejstastfunktioner

Tast/Ikon	Beskrivelse
F1 	• Indstillinger: Start programmet Indstillinger .
F2 	• Skærmlysstyrke: Juster lysstyrken.
F3 	
F4 	• LCD/Ekstern skærm: Skift mellem LCD-skærmen og en ekstern skærmenhed, når der sluttes en ekstern skærmenhed til computeren.
F5 	• Touchpad: Slå touchpad-funktionen til og fra.
F6 	• Lydløs: Slå lyden til og fra.

Tast/Ikon	Beskrivelse
F7 	• Lydstyrke: Juster lydstyrken.
F8 	
F9 	• Tastaturbaggrundslys: Juster lysstyrken for tastaturbaggrundslyset.
F10 	
F11 	• Lydløs tilstand: Reducer støj fra blæserne.
F12 	• Flytilstand: Slå et Wi-Fi-netværk til eller fra.
Fn + 	• Højreklik: Udfør højreklik-funktionen.
	• Åbn app-kommandoerne for den valgte applikation på skærmen Start .



Hvis funktionstasterne ikke fungerer som de skal, skal du installere programmet **Settings**.

Windows-genvejstaster

Brug genvejstaster til at få nem adgang til funktioner i Windows 8.

Tryk på Windows-tasten (⊞) eller **Alt**-tasten og en genvejstast samtidig.

Tast	Beskrivelse
Windows-tast (⊞)	• Skift til Start-skærmen eller det senest åbnede program.
Windows-tast (⊞)+D	• Skift til skrivebordet.
Windows-tast (⊞)+C	• Åbn Amuletter.
Windows-tast (⊞)+L	• Lås skærmen.
Windows-tast (⊞)+U	• Åbn Funktioner til øget tilgængelighed.
Windows-tast (⊞)+P	• Åbn indstillingen Anden skærm i amuletten Enheder.
Windows-tast (⊞)+X	• Åbn avancerede styringsværktøjer.
Alt+F4	• Luk et kørende program. • For at bruge denne funktion skal Fn Lock-tasten være deaktiveret.

Touchpad

Brug touchpad'en til at flytte markøren eller markere et element. Venstre og højre knapper på touchpad'en fungerer ligesom venstre og højre museknap.




- Brug kun dine fingre på touchpad'en. Touchpad'en registrerer ikke berøring fra andre genstande.
- Hvis du bruger touchpad'en under start af computeren, kan det tage længere tid at starte computeren.
- Billeder af touchpadlayoutet kan variere efter model.

Grundlæggende touchpadfunktioner


Flytte

Bevæg en finger på touchpad'en for at flytte markøren.

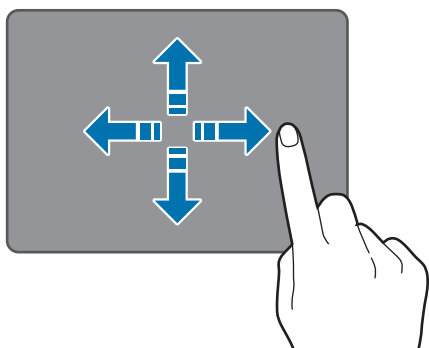

Klikke

Tryk på touchpad'en, eller tryk på venstre touchpad-knap.

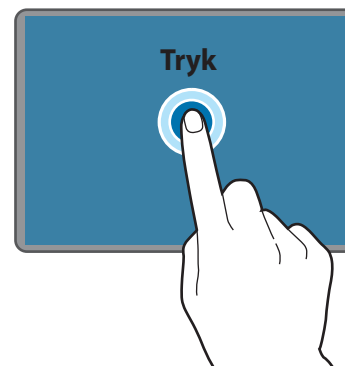


eller



Dobbeltklikke

Dobbeltryk på touchpad'en, eller tryk på venstre touchpad-knap to gange.

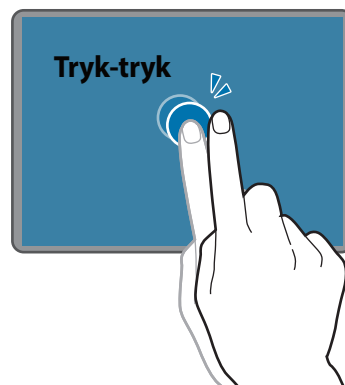


eller




Højreklikke

Hvis du vil højreklikke på et element, skal du trykke på højre touchpad-knap.

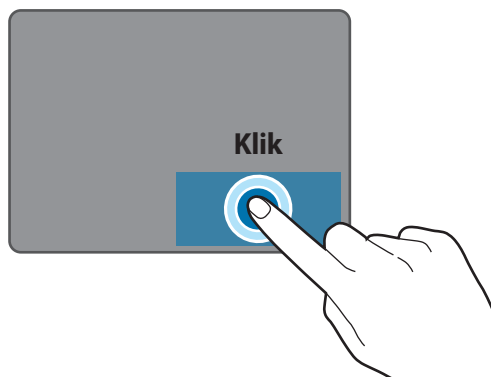

Trække


Hvis du vil flytte et ikon, en app-flise til en ønsket placering, skal du trykke og holde den nede og derefter trække den til destinationsplaceringen, mens du trykker på venstre touchpad-knap.

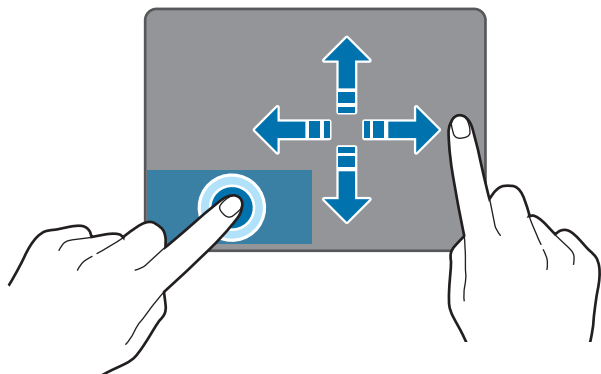


Bevægelsesfunktioner

Stryge


- Hvis du vil åbne Amuletter, skal du stryge fra touchpad'ens højre kant ind mod midten.

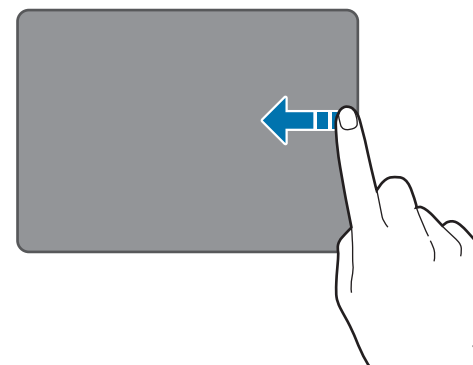


- Hvis du vil åbne det sidst anvendte program, skal du stryge fra touchpad'ens venstre kant ind mod midten.

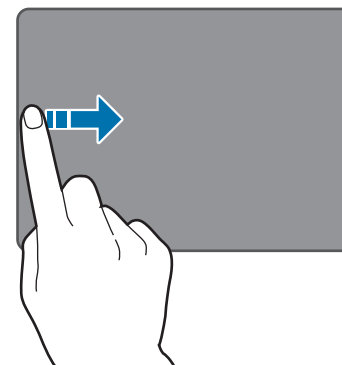


- Hvis du vil finde app-kommandoerne frem, skal du stryge nedad fra touchpad'ens øverste kant eller stryge opad fra touchpad'ens nederste kant.

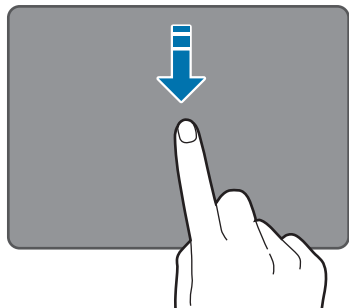


eller

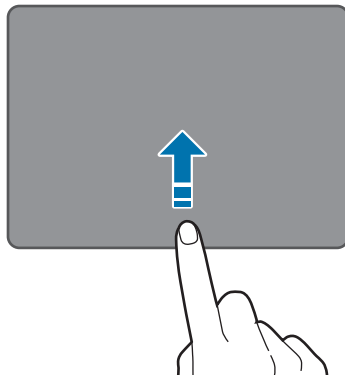

- Hvis du vil rulle op, ned, venstre eller højre, skal du stryge med to fingre touchpad'en.

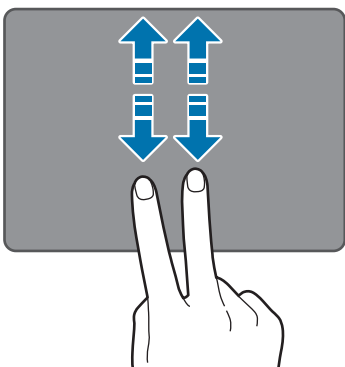


eller

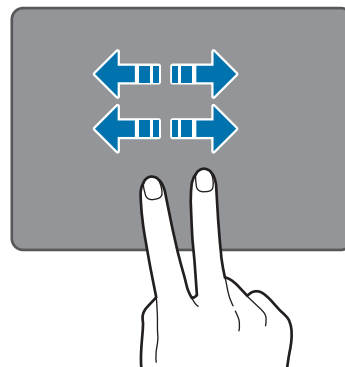

Knibe

For at zoome ind skal du sprede to fingre på et websted, et kort eller et billede. Knib for at zoome ud.

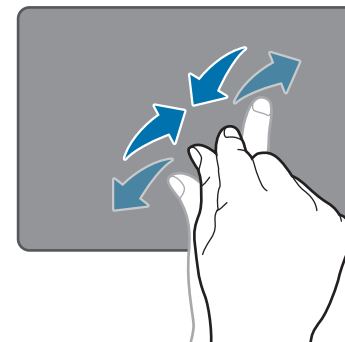

Konfigurere touchpadbevægelser

Konfigurer touchpadbevægelser for at bruge touchpad'en på en mere effektiv måde.

Åbn Amuletter på skrivebordet, og vælg amuletten **Indstillinger** → **Kontrolpanel** → **Hardware og lyd** → **Touchpad** → ønskede indstillinger.


Hvis du vil annullere touchpadbevægelser, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfelterne for de relevante indstillinger i vinduet **Touchpad**.



Visse indstillinger under touchpadindstillingerne er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modellen.

Touchpadlås

Hvis du vil slå touchpad'en til eller fra, skal du trykke på tasterne **Fn** og **F5** samtidig.

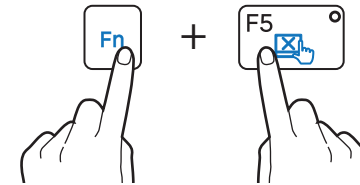

Deaktivere touchpad'en automatisk

Hvis der er sluttet en USB-mus til computeren, kan computeren slå touchpad'en fra automatisk.


- 1 Åbn Amuletter på skrivebordet, og vælg amuletten **Indstillinger** → **Kontrolpanel** → **Hardware og lyd** → **Touchpad**.
- 2 Markér afkrydsningsfeltet **Deaktiver, når den eksterne USB-mus er tilsluttet**.

LCD-lysstyrke


Juster LCD-lysstyrken for at mindske belastningen på dine øjne og for at spare strøm.

Styre med tastatur

- Hvis du vil nedtone LCD-skærmen, skal du trykke på tasterne **Fn** og **F2** samtidig.

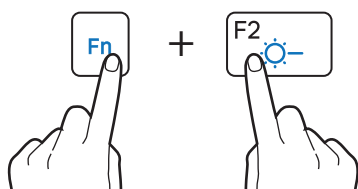


- Hvis du gøre LCD-skærmen lysere, skal du trykke på tasterne **Fn** og **F3** samtidig.

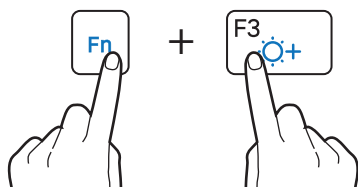

Styre med amuletter

Åbn Amuletter, vælg amuletten **Indstillinger** → , og træk i skyderen.



- LCD-skærmen indstilles automatisk til det lyseste niveau, når vekselspændingsadapteren tilsluttes. LCD-skærmen bliver automatisk mørkere, når vekselspændingsadapteren frakobles. Det sker for at spare batteri.
- Computeren indstiller skærmens lysstyrke automatisk for at forlænge batteriets brugstid. Skærmens lysstyrke justeres gradvist efter behov. Hvis du vil deaktivere denne funktion, skal du højreklikke på et område på skrivebordet og vælge **Grafikegenskaber**.

Ændre visningstilstand

Indstil de optimale skærmindstillinger for den aktuelle aktivitet.

1 Højreklik på et vilkårligt område på **Start**-skærmen, og vælg **Alle apps**.

2 Vælg **Settings**.

3 Vælg **Skærm** → **Skærmfarve** → en indstilling.


- **Standard:** Velegnet til normale miljøer og de fleste situationer.
- **Film:** Velegnet til mørke omgivelser eller til filmvisning.
- **Film (lys):** Justerer farverne og lysstyrken for at opnå bedre visning, specielt af mørke filmscener.
- **Dynamisk:** Gør omgivelserne mere levende og klare.
- **Læsetilstand:** Velegnet til læsning af dokumenter.
- **Ingen effekt:** Anvender skærmstandarderne.

Lydstyrke


Juster systemlydstyrken eller lydstyrken for afspilning af musik eller video.

Styre med tastatur


- Hvis du vil skrue ned for lyden, skal du trykke samtidig på tasterne **Fn** og **F7**.

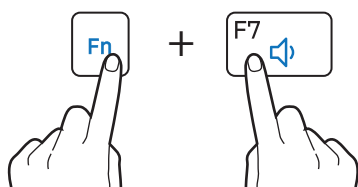

- Hvis du vil skrue op for lyden, skal du trykke samtidig på tasterne **Fn** og **F8**.

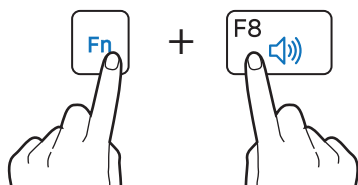


- Hvis du vil slå lyden til eller fra, skal du trykke samtidig på tasterne **Fn** og **F6**.

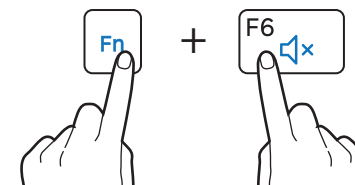

Styre med amuletter

Åbn Amuletter, vælg amulettet **Indstillinger** → , og træk i skyderen.



SoundAlive

Brug **SoundAlive** til at optimere lydoplevelsen. Funktionen forstærker lydelementerne ved at analysere og juster lydstyrkerne automatisk.



Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig. Det afhænger af computermodel og operativsystem.

- 1 På skrivebordet skal du højreklikke  på proceslinjen og vælge **Afspilningsenheder**.

Du kan også åbne Amuletter på skrivebordet og vælge amuletten **Indstillinger** → **Kontrolpanel** → **Hardware og lyd** → **Lyd**.

- 2 Højreklik på **Speakers** (Højttalere), og vælg **Egenskaber** → **SoundAlive**.

- 3 Vælg **Enable SoundAlive** (Aktivér SoundAlive) → en indstilling → **OK** → **OK**.

Installationsprogram (BIOS)

Definer en startadgangskode, skift startprioritet, eller konfigurer de installerede chipsæt.



- Forkerte indstillinger kan få systemet til at gå ned eller fungere forkert.
- Visningen af BIOS-installationsskærme, menuer og elementer varierer efter model og BIOS-version.
- BIOS-opsætningsfunktioner opgraderes jævnligt.

Åbne BIOS-skærmen


- 1 Tænd computeren.

- 2 Tryk flere gange på **F2**, før du får vist Samsung-logoet.

- Hvis computeren er adgangskodebeskyttet, skal du trykke på tasten **F2** flere gange, før adgangskodeskærmen vises.
- Hvis adgangskodeskærmen eller Windows 8-startskærmen vises, skal du genstarte computeren og prøve igen.

Oplysninger om BIOS-skærmen

BIOS-opsætningsskærmen vises som vist nedenfor.

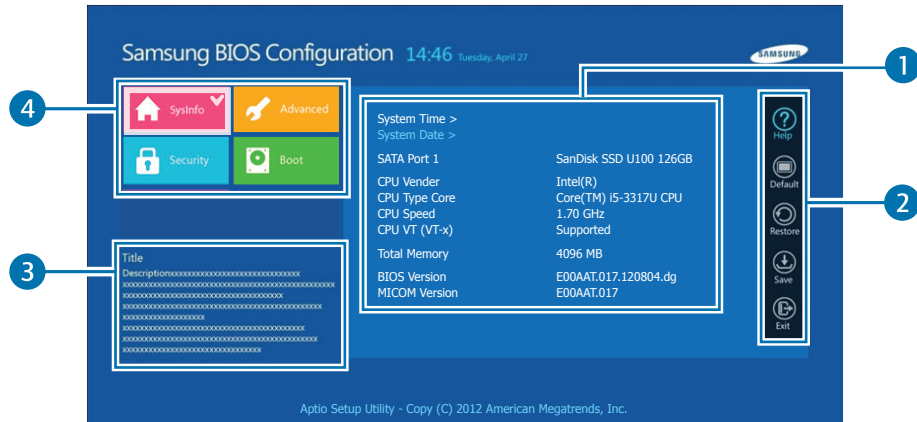

Nummer	Navn
4	- Opsætningsmenu SysInfo: Få vist grundlæggende specifikationer for computeren. Advanced: Konfigurer chipsæt og yderligere funktioner. Security: Konfigurer sikkerhedsfunktioner. Boot: Konfigurer eksterne enheder og startrelaterede indstillinger.



- BIOS-opsætningsskærmen vises kun på engelsk.
- Ved brug af tastaturet kan kun visse taster bruges til at styre BIOS-opsætningsskærmen.

Nummer	Navn
1	Opsætningselementer
2	- Opsætningsværktøjer Help: Få vist hjælpen til BIOS-opsætningen. Default: Vend tilbage til standardindstillingerne. Restore: Annuller ændringer. Save: Gem indstillinger. Exit: Afslut BIOS-opsætningen.
3	Hjælp

BIOS-opsætningstaster

Tast	Beskrivelse
▲ / ▼	• Skift værdier.
◀ / ▶	• Flyt til en anden menu.
Enter	• Vælg et element, eller åbne en undermenu.
Mellemrum	• Skift skyderknap.
Esc	• Vend tilbage til en menu på et højere niveau eller til menuen Exit .
F1	• Få vist opsætningshjælp.
F3	• Indlæs forrige indstillinger.
F9	• Indlæs standardindstillinger.
F10	• Gem ændringer, og luk BIOS-opsætningen.

Startadgangskode

Hvis du angiver en adgangskode til BIOS, forbedres sikkerheden mod virus og ondsindede angreb.



- Undgå at glemme din adgangskode eller vise den til andre.
- Hvis du glemmer **Supervisor Password** eller **HDD Password**, skal du kontakte et servicecenter for at få hjælp. I sådanne tilfælde opkræves et gebyr.
- Hvis du glemmer **User Password**, skal du deaktivere **Supervisor Password**, og dermed deaktiveres **User Password** også automatisk.

Angive adgangskoder

Der findes tre adgangskodeindstillinger: Supervisor Password, User Password og HDD Password.

- **Supervisor Password** (lavt sikkerhedsniveau): Denne adgangskode skal angives, når du tænder computeren eller forsøger at åbne BIOS-opsætningen.
- **User Password** (lavt sikkerhedsniveau): Denne adgangskode skal angives for at åbne BIOS-opsætning. Denne adgangskode deaktiveres automatisk, hvis Supervisor Password deaktiveres.
- **HDD Password** (højt sikkerhedsniveau): Denne adgangskode skal angives for at åbne harddiskdrevet (HDD) fra en anden computer. Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model.

Angive en startadgangskode

- 1 Tænd computeren.
- 2 Tryk flere gange på **F2**, før du får vist Samsung-logoet.
- 3 Åbn menuen **Security**.
- 4 Vælg en adgangskodetype (**Supervisor Password**, **User Password** eller **HDD Password**).

Hvis du ikke kan vælge et element, eller hvis du får vist meddelelsen **HDD Password Frozen**, skal du genstarte computeren. Tryk derefter flere gange på tasten **F2**, inden Samsung-logoet vises, for at åbne BIOS-opsætningsskærmen.
- 5 Angiv en adgangskode, og vælg **Ok**.
Adgangskoden kan indeholde op til 20 tegn.

6 Angiv adgangskoden igen for at bekræfte den, og vælg **Ok**.

7 Vælg **Save** → **Yes** for at gemme og genstarte.



- Hvis du vil aktivere indstillingen **Password on boot** skal du angive et **Supervisor Password** og indtaste adgangskoden, når du starter computeren.
- Hvis du vil skifte **HDD Password**, når du har angivet det, skal du genstarte computeren.
- På nogle modeller skal du, når meddelelsen om indtastet adgangskode vises i vinduet Setup Notice, vælge **Ok** for at gennemføre opsætningen.

Fjerne en adgangskode

1 Tænd computeren.

2 Tryk flere gange på **F2**, før du får vist Samsung-logoet.

3 Åbn menuen **Security**.

4 Vælg en adgangskodetype (**Supervisor Password**, **User Password** eller **HDD Password**).

5 Angiv den aktuelle adgangskode, og vælg **Ok**.

6 Uden at indtaste nogen tegn skal du vælge **Ok** → **Ok**.



På nogle modeller kan du, for at annullere adgangskoden, vælge **Cancel** i vinduet Setup Notice.

Bootprioritet

Du kan ændre bootprioritet fra BIOS-opsætningen.

- 1 Tænd computeren.
- 2 Tryk flere gange på **F2**, før du får vist Samsung-logoet.
- 3 Åbn menuen **Boot**.
- 4 Vælg **Boot Device Priority**.
- 5 Klik på en menuindstilling for at åbne listen.
- 6 Vælg en indstilling.
- 7 Vælg **Save** → **Yes** for at gemme og genstarte.
Vælg **Exit** → **Yes** for at genstarte uden at gemme ændringerne.



Hvis du vil boote til DOS, når du bruger en USB-enhed, skal du åbne BIOS-opsætning, vælge menuen **Boot** og derefter indstille **Fast BIOS Mode** til **Off**.

Netværk & Internet

Traditionelt lokalnetværk


Hvis du vil bruge internettet hjemmefra, skal du oprette en konto hos en internetudbyder. Kontakt en lokal internetudbyder for at købe internettjenester og et modem.



- Visse funktioner eller procedurer kan variere efter model.
- Disse beskrivelser er skrevet til Windows 8, så nogle tal og beskrivelser kan variere, hvis du bruger et andet operativsystem. Da procedurerne for andre Windows-operativsystemer ligner meget, kan du bruge disse beskrivelser, når du bruger computeren.

Traditionelt lokalnetværk

- 1 Slut et LAN-kort til computerens LAN-port.
- 2 Slut LAN-kablet fra internetudbyderen til LAN-kortet.
- 3 Åbn Amuletter på skrivebordet, og vælg amuletten **Indstillinger** → **Kontrolpanel** → **Netværk og internet** → **Netværks- og delingscenter** → **Rediger indstillinger for netværkskort**.

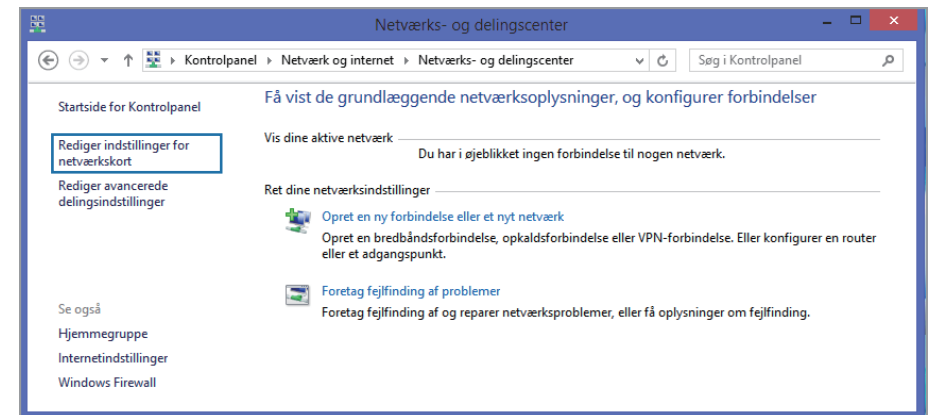


- 4 Højreklik på **Ethernet**, og vælg **Egenskaber**.

LAN-enhedsnavnet kan variere efter computerens netværksenhed.

5 Vælg **TCP/IPv4 (Internet Protocol Version 4)** fra listen over netværksindstillinger → **Egenskaber**.

- Netværkskomponentnavnet kan variere efter det installerede operativsystem.

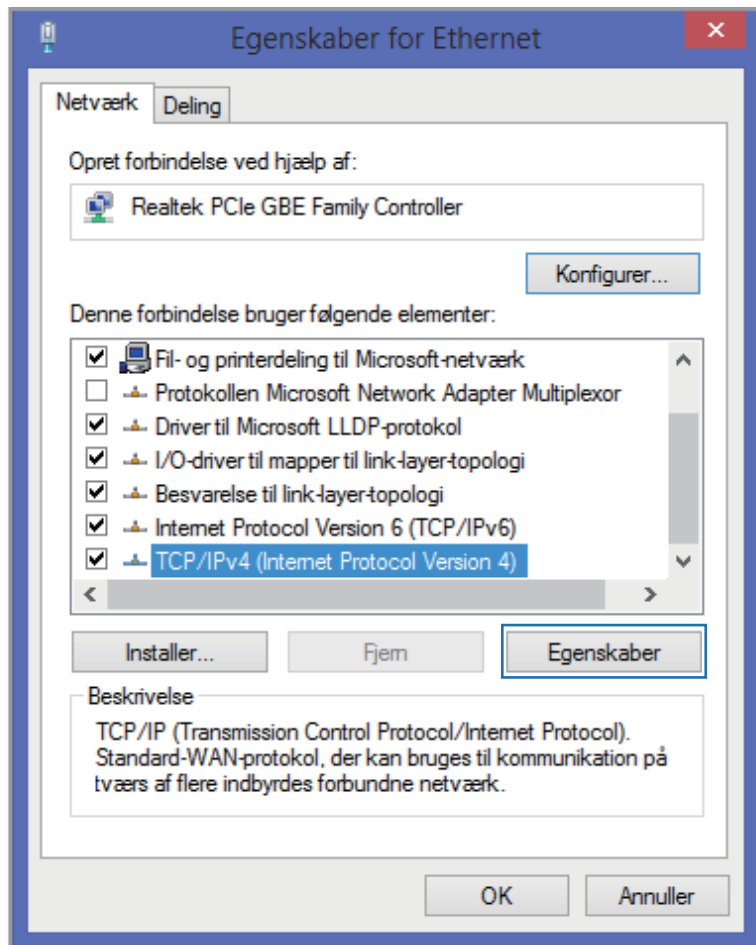

- Hvis du vil tilføje et netværkselement, f.eks. en klient, tjeneste eller protokol, skal du vælge **Installer** under listen over netværkselementer.

6 Konfigurer IP-indstillingerne.

- Hvis du bruger DHCP, skal du vælge **Hent automatisk en IP-adresse**.
- Hvis du ikke bruger DHCP, skal du kontakte netværksadministratoren for IP-adressen. Hvis du vil bruge en statisk IP-adresse, skal du vælge **Brug følgende IP-adresse** og indstille IP-adressen manuelt.

7 Vælg **OK** for at gemme indstillingerne.

Funktionen Wake-on-LAN (WOL)

Fjernaktiver systemet fra slumretilstand, når et signal, f.eks. et ping eller en magisk pakkekommando, modtages via et traditionelt lokalnetværk.

- 1 Åbn Amuletter på skrivebordet, og vælg amuletten **Indstillinger** → **Kontrolpanel** → **Netværk og internet** → **Netværks- og delingscenter** → **Rediger indstillinger for netværkskort**.
- 2 Højreklik på **Ethernet**, og vælg **Egenskaber**.
- 3 Vælg **Konfigurer...** → **Strømstyring** → **Tillad, at denne enhed vækker computeren** → **OK**.
- 4 Genstart computeren.
 - Hvis computeren vækkes fra slumretilstand ved en fejl, skal du deaktivere WOL-funktionen.
 - Funktionen fungerer muligvis ikke samtidig med andre strømbesparende funktioner. Hvis du vil deaktivere andre dvalefunktioner, skal du vælge amuletten **Indstillinger** → **Kontrolpanel** → **Hardware og lyd** og derefter vælge **Strømstyring**.
 - Windows 8 understøtter ikke ping-aktiveret Wake-On-LAN.



- Ved tilslutning til et traditionelt 100 Mbps/1 Gbps lokalnetværk får brugeren vist en meddelelse om tilslutning til et traditionelt 10 Mbps/100 Mbps lokalnetværk, når computeren vågner fra slumretilstand. Det sker, fordi det tager ca. 3 sekunder at gendanne netværket. Når netværket er gendannet, sluttes computeren til 100 Mbps/1 Gbps-lokalnetværket.
- Hvis systemet kører på batteri, kan det tage et par sekunder, før forbindelsen oprettes ved tilslutning af et LAN-kabel. Det skyldes strømbesparende funktioner, der er designet til at reducere batteriforbruget.
- Hvis systemet kører på batteri, kører det traditionelle lokalnetværk automatisk langsommere for at reducere batteriforbruget. I dette tilfælde ville et 1 Gbps/100 Mbps-LAN fungere ved samme hastighed som en 100 Mbps/10 Mbps-forbindelse.

Trådløst LAN

Slut computeren til et trådløst netværk for at bruge internettet.




Nedenstående beskrivelser er til computermødeller med et trådløst LAN-kort eller en trådløs LAN-enhed. En trådløs LAN-enhed er valgfri. Billederne i denne vejledning passer muligvis ikke med det faktiske produkt pga. forskellige trådløse LAN-enhedsmodeller.

Om adgangspunkt (AP)


Et adgangspunkt (AP) er en netværksenhed, der danner bro mellem traditionelle og trådløse lokalnetværk og så svarer til en trådløs hub i et traditionelt netværk. Flere enheder kan forbindes i et AP.

Wi-Fi-netværk

- 1 Åbn Amuletter og vælg derefter amuletten **Indstillinger** → **Tilgængelig**.

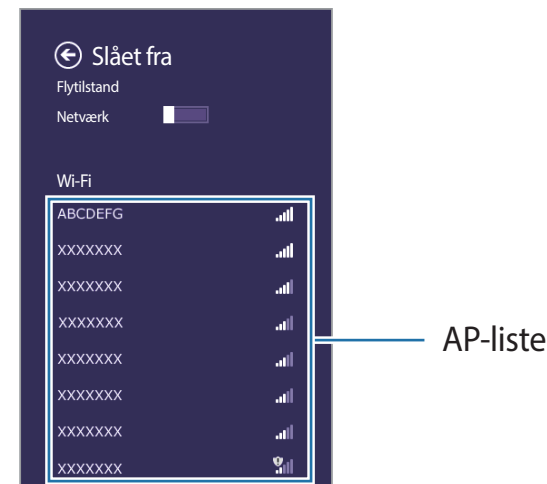

- 2 Vælg et netværk på listen over registrerede trådløse netværk → **Opret forbindelse automatisk** → **Opret forbindelse**.

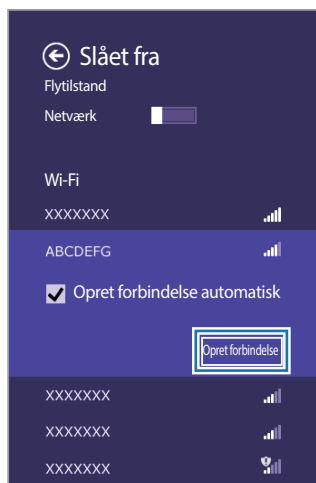

- 3 Angiv en eventuelt en adgangskode, og vælg **Næste**.

Når computeren er blevet tilsluttet et trådløst netværk, forsøger den automatisk at oprette forbindelse til det, når det er tilgængeligt. Kontakt netværksadministratoren for at få netværksnøglen.

Flytilstand

Flytilstand deaktiverer alle trådløse funktioner på computeren. Kun ikke-netværksrelaterede tjenester er tilgængelige i Flytilstand.

Hvis du vil aktivere Flytilstand, skal du trykke samtidig på tasterne **Fn** og **F12**.



- Denne computer bruger en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle Europæiske lande. WLAN kan bruges i EU uden begrænsning inden døre, men kan ikke bruges uden døre.
- Deaktiver WLAN-funktionen, når du ikke bruger den, for at spare batteri.


Mobilt bredbånd (trådløst WAN, valgfrit)

Et trådløst WAN (WWAN) er et mobilt bredbåndsnetværk, som er tilgængeligt i områder med mobiltelefon tjenester.



- Nedenstående beskrivelser er til computermodeller med enheder til mobilt bredbånd. En enhed til mobilt bredbånd er valgfri.
- Kontakt et Samsung-servicecenter for at anmode om service på computermodeller med enheder til mobilt bredbånd.
- Afhængigt af din operativsystemversion, kan du mangle nogle funktioner eller have andre funktioner til rådighed.
- Billederne i denne vejledning passer muligvis ikke med det faktiske produkt pga. din WWAN-enhedsmodel.

- 1 Åbn Amuletter, og vælg derefter amuletten **Indstillinger** → **Tilgængelig**.

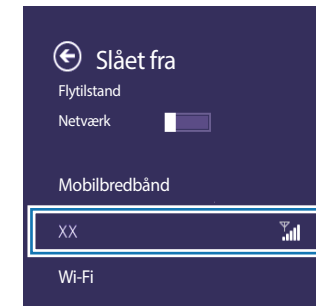

Hvis der ikke er nogen tilgængelige netværksudbydere under **Mobilbredbånd**, skal du slukke computeren og indsætte SIM-kortet korrekt. Tænd derefter computeren igen.

- 2 Vælg navnet på en udbyder → **Opret forbindelse**.
- 3 Hvis skærmen **Profil**-indstillinger vises, skal du følge vejledningen på skærmen for at angive de krævede oplysninger. Når forbindelsen er oprettet, vises **Tilsluttet** ved siden af netværksnavnet, og internetadgang er mulig.

Programmer

Bruge programmer

Programmer indeholder den software, der udgør operativsystemet. Windows 8 indeholder grundlæggende programmer til ofte udførte opgaver.



- Nogle programmer er kun tilgængelige i Windows 8-skrivebordstilstand.
- Billeder og tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af model og programversion.
- **Tjenester relateret til tredjepartssoftware**
Hvis du vil se beskrivelser af og tjenesteanmodninger for tredjepartsprogrammer, skal du kontakte de relevante producenter. Visse fejlfindingshandlinger som svar på tjenesteanmodninger fungerer muligvis ikke afhængigt af programproducenten.
- Programmer fra Samsung kan installeres fra **SW Update**.
- Visse programmer understøttes muligvis ikke, afhængigt af model.

Åbne programmer

Markér et program på **Start**-skærmen for at åbne det.

Hvis du vil have vist alle programmer, skal du åbne App-kommandoerne og vælge **Alle apps** (☰).

Benyt en af følgende fremgangsmåder for at få vist app-kommandoerne:


- **Mus:** Højreklik på et område på **Start**-skærmen.
- **Touchpad:** Stryg nedad fra toppen af touchpad'en.
- **Berøringsfølsom skærm:** Stryg nedad fra skærmens øverste kant, eller stryg opad fra skærmens nederste kant.

I denne vejledning bruge musehandling som eksempel:

Lukke et program


Hvis du kører flere programmer samtidig, kan nogle programmer køre langsommere, eller batteriet kan blive hurtigt brugt. Luk de programmer, du ikke bruger, for at spare på batteriet og opretholde en god ydeevne.

- 1 Flyt markøren til toppen af programskærmen, indtil den ændrer form til en hånd.
- 2 Klik og hold på hånden, og træk den ned i bunden af skærmen.

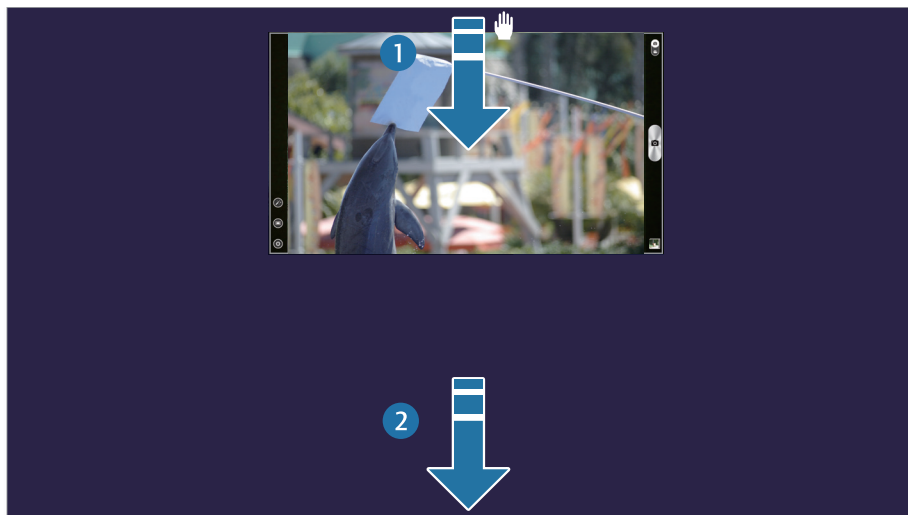

Åbne senest åbnede programmer

- 1 På **Start**-skærmen skal du placere markøren i skærmens øverste venstre hjørne, indtil der vises et lille programbillede.
- 2 Stryg fra skærmen eller touchpad'ens venstre kant mod midten for at åbne det senest åbnede program.
- 3 Markér et program for at åbne det.
Højreklik på et program på listen, og klik på **Luk** for at lukke programmet.

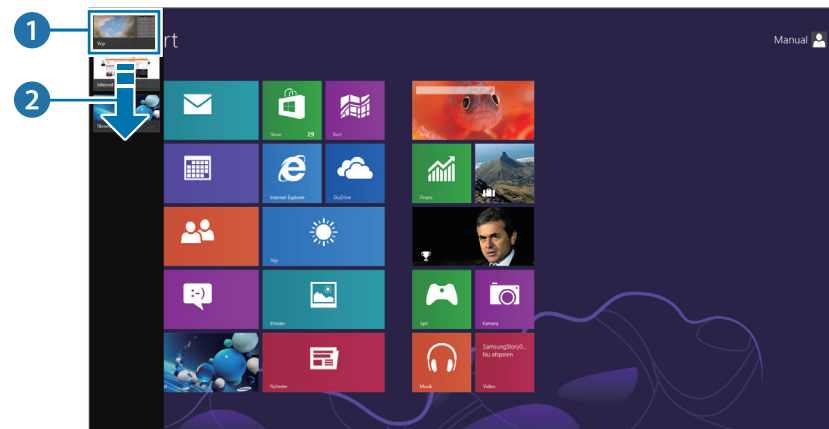


Få vist to programmer

Du kan få vist to programmer på skærmen samtidig.

Mens du får vist et program, skal du åbne listen over aktive programmer, trække et program til højre, og derefter slippe det, når partitionen vises.

Træk i partitionen for at justere størrelsen for hvert enkelt programpanel.

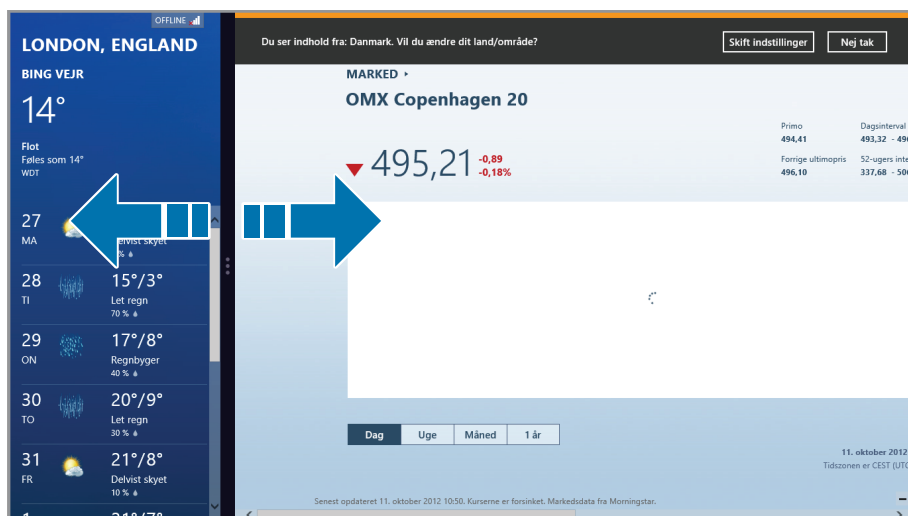


For at vende tilbage til enkeltvisning skal du trække partitionen mod skærmens venstre eller højre kant.

Fastgøre et program

Fastgør et program på **Start**-skærmen som en titel, eller frigør et program fra **Start**-skærmen.

- 1 Højreklik på et vilkårligt område på **Start**-skærmen, og vælg **Alle apps**.
- 2 Højreklik på et program, og vælg **Fastgør til Start** eller **Frigør fra Start** for at tilføje eller slette et program fra **Start**-skærmen.

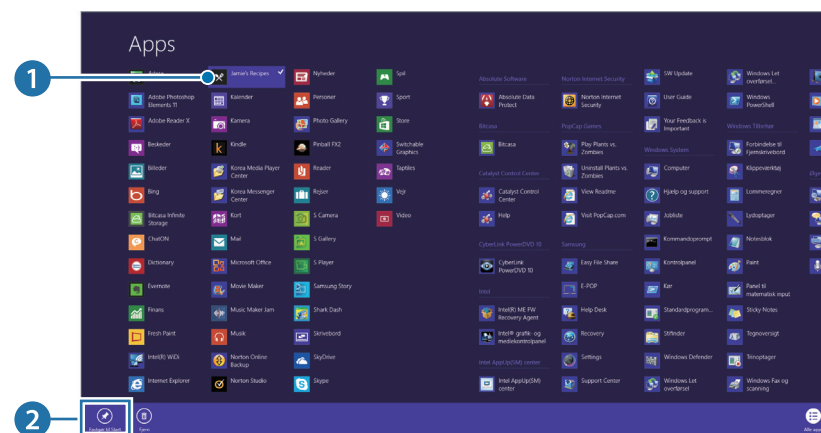

Store

Køb og hent programmer til computeren. Opret en Microsoft-konto for at kunne bruge denne funktion. Se Microsoft-konto.

Vælg **Store** på **Start**-skærmen.



- Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle operativsystemer.
- Samsung kan ikke løse problemer med programmer, der er installeret fra Store. Kontakt kundesupport til programmet.


Settings

Settings, et Samsung-integreret indstillingsprogram, der indeholder forskellige indstillingsfunktioner.



Billeder og tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af model og programversion.

- 1 Højreklik på et vilkårligt område på **Start**-skærmen, og vælg **Alle apps**.
- 2 Vælg **Settings**.
- 3 Vælg en indstilling for at konfigurere den tilsvarende funktion.

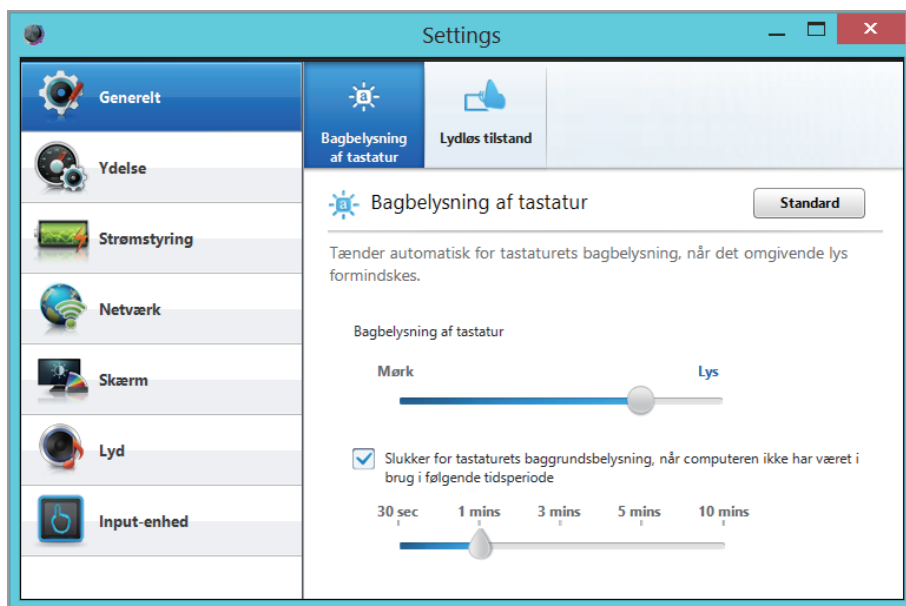

Menu	Beskrivelse
Generelt	• Angiv generelle indstillinger.
Ydelse	• Angiv indstillinger for ydelse.
Strømstyring	• Indstil strømrelaterede indstilling.
Netværk	• Indstil netværksfunktioner og -indstillinger.
Skærm	• Angiv skærmlysstyrke og -farve.
Lyd	• Angiv lydfunktioner og -indstillinger.
Input-enhed	• Angiv inputfunktioner og -indstillinger.

Softwareopdatering

Installer og opdater nemt Samsung-programmer og -drivere på computeren. Med dette program kan brugeren søge efter eller overføre BIOS, drivere og programmer via internettet. Sørg for, at computeren har en god og stabil ydeevne med **SW Update**.



- Computeren skal være tilsluttet internettet for at du kan søge efter tilgængelige opdateringer.
- Det er kun programmer, der er installeret med dette program, der kan opdateres.
- Billeder og tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af model og programversion.


1 Højreklik på et vilkårligt område på **Start**-skærmen, og vælg **Alle apps**.

2 Vælg **SW Update**.

3 Læs og accepter brugeraftalen.

Dette trin vises kun første gang programmet køres.

4 Vælg **Installer og opdater**.

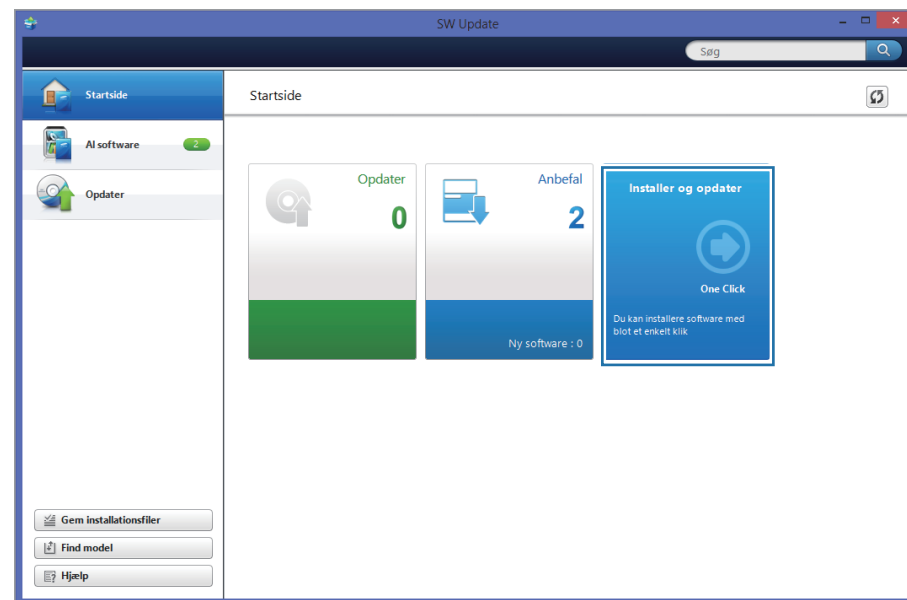

5 Vælg de elementer, der skal opdateres → **OK**.

Support Center


Diagnosticer ydeevnen, sikkerheden og status for computeren, og løs eventuelle problemer. Derudover kan du se ofte stillede spørgsmål og søge funktioner for at finde løsninger på problemer.



- Programmet **Support Center** er muligvis ikke tilgængeligt, eller kan have en anden version afhængigt af din computermodel.
- Billeder og tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af model og programversion.

1 Højreklik på et vilkårligt område på **Start**-skærmen, og vælg **Alle apps**.

2 Vælg **Support Center**.

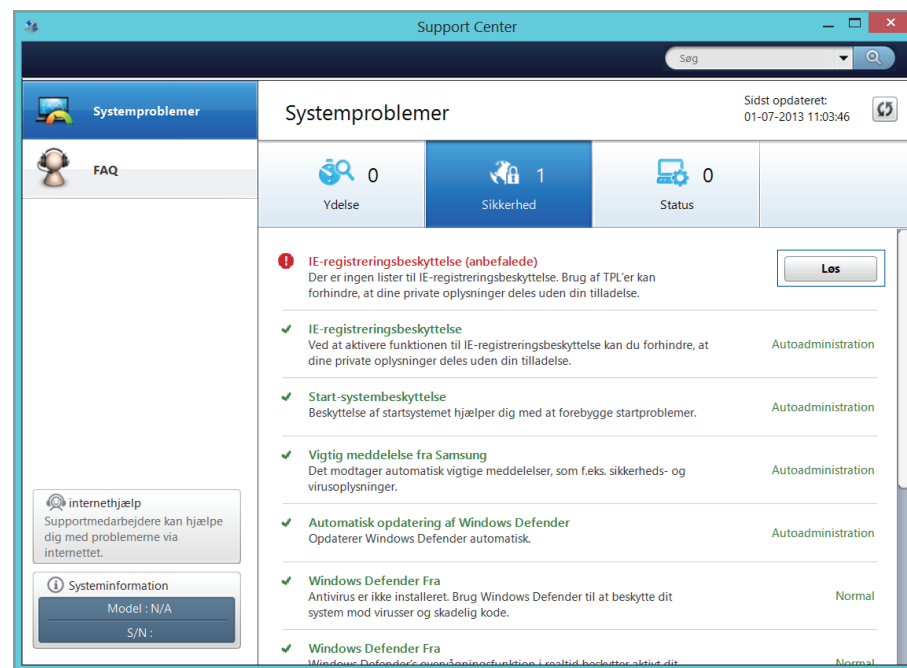

3 Vælg **Løs** for at løse problemerne.

S Player+

Afspil videoer og musik i forskellige filformater. Søg efter og få vist videoer online.

På **Start**-skærmen skal du vælge **S Player+**.



- Billeder og tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af model og programversion.
- **Tjenester relateret til tredjepartssoftware**
Hvis du vil se beskrivelser af og tjenesteanmodninger for tredjepartsprogrammer, skal du kontakte de relevante producenter. Visse fejlfindingshandlinger som svar på tjenesteanmodninger fungerer muligvis ikke afhængigt af programproducenten.
- Nogle filformater understøttes muligvis ikke.
- Nogle filer afspilles muligvis ikke korrekt afhængigt af kodning.

Samsung Kies

Samsung Kies er et program til overførsel af musik, kontakter og billeder eller til synkronisering af filer mellem en Samsung-mobilenhed og en Samsung-computer. Programmet giver også brugeren mulighed for at opdatere firmwaren til den tilsluttede mobilenhed for at holde den opdateret.

Højreklik på et vilkårligt område på **Start**-skærmen, og vælg **Alle apps** → **Samsung Kies**.



- Billeder og tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af model og programversion.
- Se hjælpen til programmet for at få flere oplysninger.

HomeSync Lite

HomeSync Lite giver brugeren mulighed for at bruge computeren som skylager og tilgå den via en Samsung-mobilenhed. Angiv mapper, der skal deles, og få vist og administrer de delte mapper når som helst og hvor som helst.

På **Start**-skærmen skal du vælge **HomeSync Lite**.



Se hjælpen til programmet for at få flere oplysninger.

SideSync

Med **SideSync** kan brugeren styre en Samsung-mobilenhed fra en Samsung-computer eller dele filer mellem dem.

Brug computerens tastatur eller mus fra den mobile enhed.

Højreklik på et vilkårligt område på **Start**-skærmen, og vælg **Alle apps** → **SideSync**.



Se hjælpen til programmet for at få flere oplysninger.

TPM-sikkerhedsløsning (valgfri)

Beskyt brugerens personlige oplysninger ved at gemme brugergodkendelsesdata på en TPM-chip i computeren (Trusted Platform Module). TPM kontrollerer systemintegriteten og godkender tredjepartsbrugere, der gerne vil have adgang til sikkerhedsfunktioner, samtidig med, at den primære bruger stadig har den fulde kontrol.



- Billeder og tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af model og programversion.
- Se hjælpen til sikkerhedsløsningen for at få flere oplysninger.
- Denne funktion understøttes kun på modeller med TPM (sikkerhedschip).

Konfigurere sikkerhedsløsningen

Hvis du vil bruge TPM-sikkerhedsløsningen, skal du initialisere TPM-chippen i BIOS-opsætning, initialisere TPM-løsningen og derefter registrere en bruger. Udfør følgende trin for at bruge TPM-funktionen.

Trin 1: Initialisere TPM-chippen

Første gang du bruger TPM-løsningen eller registrerer en bruger igen, skal du initialisere TPM-chippen.



- Initialisering af TPM-chippen sletter alle godkendelsesdata på chippen.
- Hvis TPM-chippen initialiseres, efter at sikkerhedsløsningen er blevet konfigureret, kan du muligvis ikke dekryptere eksisterende mapper og filer, der er krypteret af sikkerhedsløsningen. Det kan betyde, at du ikke har adgang til de relevante mapper og filer efter initialisering.


- 1 Tænd computeren.
- 2 Tryk flere gange på **F2**, før du får vist Samsung-logoet.
- 3 Åbn menuen **Security**.

4 Vælg **TPM Configuration**.

5 Indstil **TPM Device** til **Enabled**.



6 Indstil **TPM State** til **Clear**.

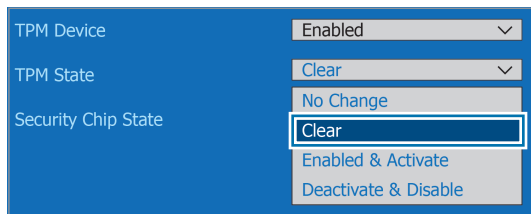

7 Vælg **Save**.

Computeren genstartes.

8 Når systemet genstarter, skal du trykke på de relevante taster ved at følge vejledningen på skærmen.

9 Tryk flere gange på **F2**, før du får vist Samsung-logoet.

10 Åbn menuen **Security** på BIOS-opsætningsskærmen.

11 Vælg **TPM Configuration**.

12 Indstil **TPM State** til **Enable and Activate**.

13 Vælg **Save**.

Computeren genstartes.

14 Når systemet genstarter, skal du trykke på de relevante taster ved at følge vejledningen på skærmen.

15 Vælg **Save**.

Computeren genstartes.

Trin 2: Installere TPM-løsningen

Installer TPM-løsningen i henhold til nedenstående procedurer.



Denne løsning er kun tilgængelig på modeller med Recovery og TPM-løsningen.

- 1 Kør **Recovery**, og vælg **Systemsoftware**.
- 2 Vælg **Installation af systemsoftware**.
- 3 Vælg **TPM Host SW** (TPM-hostsoftware) → **Install Now** (Installer nu).

Programmet **SW Update** startes.



Hvis systemsoftwaremediet leveres sammen med produktet, skal du installere programmet vha. dette medie (kun, hvis det leveres sammen med).

- 4 Vælg **OK**, når installationen er fuldført.
Computeren genstartes.


Trin 3: Registrere en bruger

Registrer en bruger i henhold til nedenstående vejledning.

- 1 Højreklik på et vilkårligt område på **Start**-skærmen, og vælg **Alle apps**.
- 2 Vælg **Manage Security Platform** → **User Settings** (Brugerindstillinger).
- 3 Når initialiseringsguiden vises, skal du vælge en initialiseringsmetode → et drev → **Næste**.



- Sikkerhedskopiér nødgenoprettelsesfilen til en ekstern lagringsenhed i henhold til vejledningen i initialiseringsguiden for at bruge TPM-sikkerhedsenheden på en mere sikker måde.
- Hvis der vises en pop op-meddelelse med **Ikke initialiseret**, skal du vælge **Ja**.

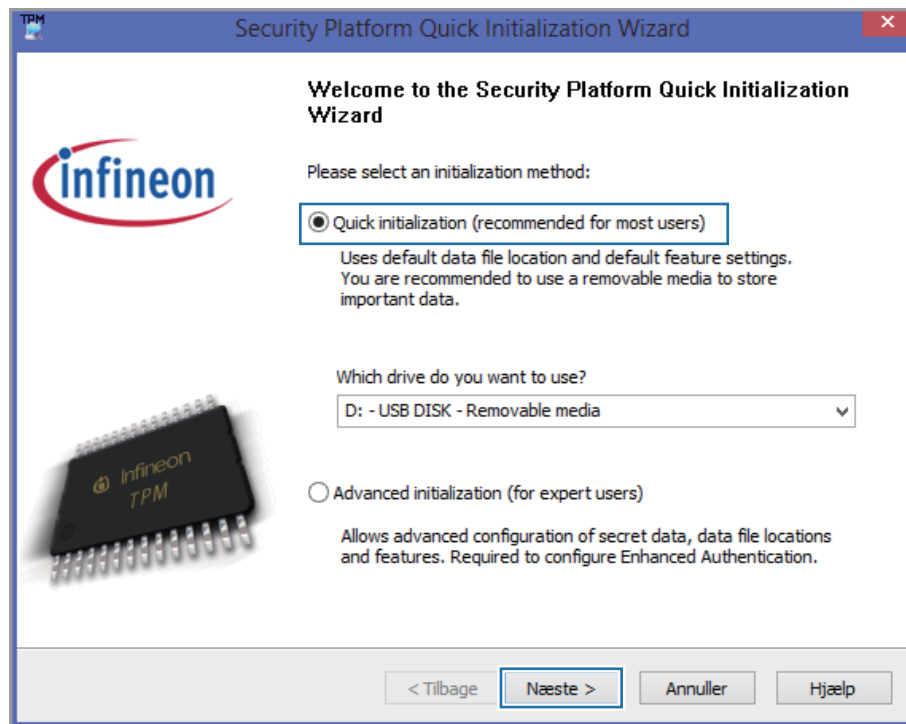

4 Vælg **Næste** på skærmen Security Platform.

5 Vælg en sikkerhedsplatformsfunktion, og angiv en brugeradgangskode.

6 Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre registreringen.

Hvis du vil bruge funktionen med virtuelt drev, skal du vælge **Security Platform Features** (Security Platform-funktioner) og derefter **Personal Secure Drive (PSD)** (Personligt sikkert drev (PSD)).


Kryptere mapper og filer

Krypter mapper og filer med EFS (Encrypt Files System). EFS er tilgængeligt til følgende operativsystemer:




- Windows 7 Professional / Windows 7 Enterprise / Windows 7 Ultimate
- Windows 8 Pro / Windows 8 Enterprise

1 Højreklik på en mappe eller en fil, og vælg derefter **Krypteret**.

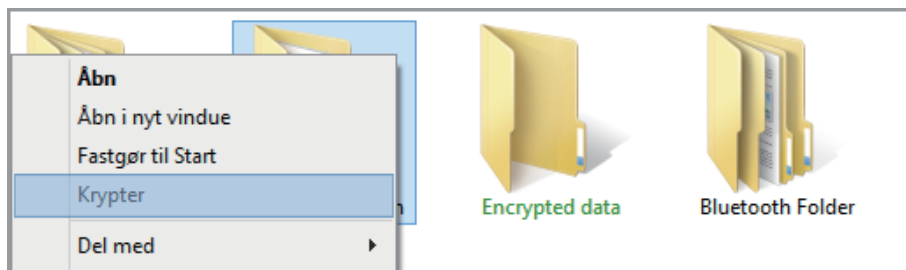


2 Vælg en sikkerhedstype → **OK**.

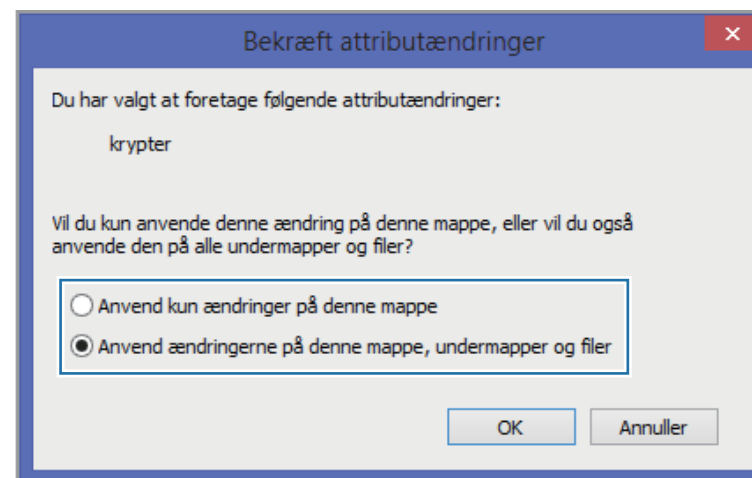

Hvis operativsystemet er Windows 8/7/Vista, vises vinduet Brugerkontokontrol. Klik så på **Fortsæt**.

- 3 Den krypterede mappe eller navnet på den krypterede fil bliver grøn.

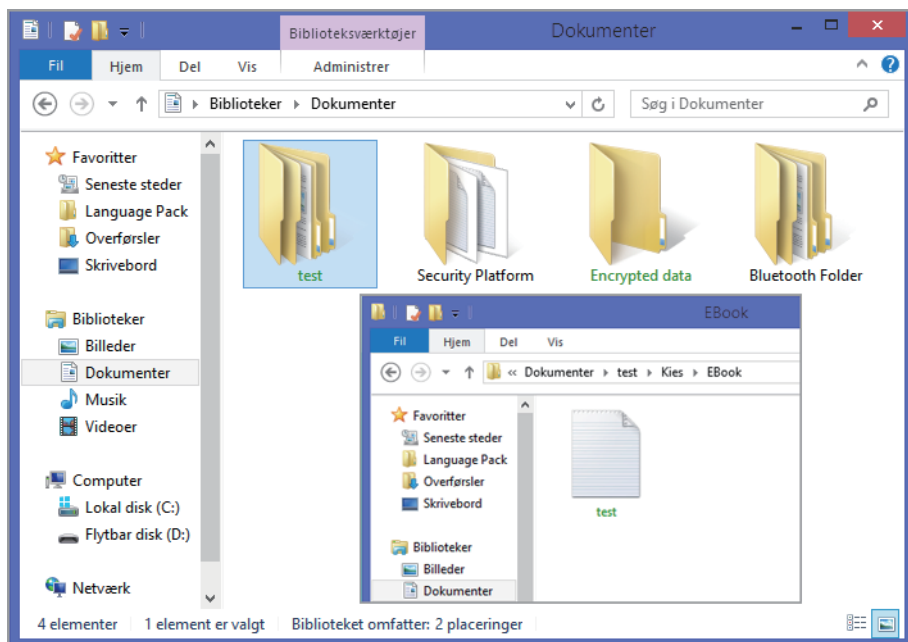

Åbne krypterede mapper og filer

- 1 Dobbeltklik på en krypteret mappe eller fil.
- 2 Angiv den grundlæggende brugeradgangskode i vinduet Brugerkontokontrol, og vælg **OK**.

Dekryptere mapper og filer

- 1 Højreklik på en krypteret mappe eller fil, og vælg derefter **Dekrypter**.
- 2 Vælg **Fortsæt** i vinduet Brugerkontokontrol.
- 3 Angiv en adgangskode, og vælg **OK**.



Bruge det virtuelle drev (Personal Secure Drive)

Det virtuelle drev er et sted, hvor du kan gemme og administrere fortrolige data. I det oprettede virtuelle drev (PSD) kan du oprette filer og mapper som på et almindeligt drev og bruge fortrolige data, der er gemt på et andet drev ved at kopiere dataene til det virtuelle drev.


Hvis du vil bruge det virtuelle drev, skal du vælge **Personal Secure Drive (PSD)** (Personligt sikkert drev (PSD)), når du registrerer sikkerhedsløsningen, og derefter indlæse det virtuelle drev.

Sådan indlæses et virtuelt drev

- 1 På proceslinjen skal du højreklikke  og vælge **Personal Secure Drive** (Personligt sikkert drev) → **Load...** (Indlæs).

2 Indtast en adgangskode, og klik på **OK**.

- Det virtuelle drev (Personal Secure Drive) oprettes.
- Bemærk, at når du kopierer fortrolige data til PSD, krypteres de oprindelige datafiler ikke.

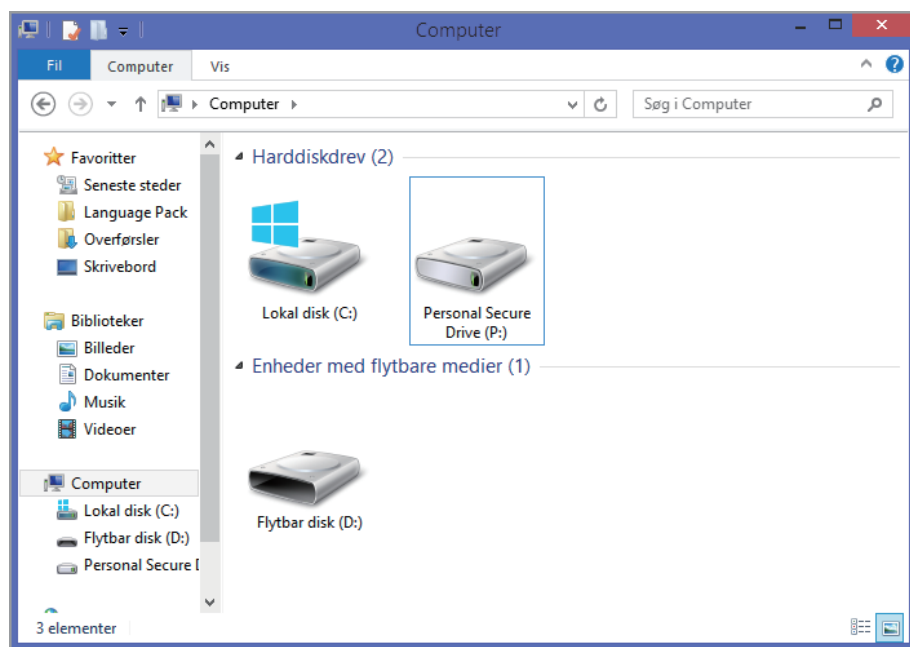

Hvis det virtuelle drev (PSD) ikke vises

Det virtuelle drev (PSD) er kun tilgængeligt, hvis indstillingen Personal Secure Drive (PSD) vælges under programregistreringen. Fuldfør følgende trin for at vælge indstillingen Personal Secure Device fra brugerindstillingerne.

- 1 Højreklik på et vilkårligt område på **Start**-skærmen, og vælg **Alle apps**.
- 2 Vælg **Manage Security Platform** → **User Settings** (Brugerindstillinger).
- 3 Vælg **Configure...** (Konfigurer) under **Security Platform Features** (Security Platform-funktioner).
- 4 Når initialiseringsguiden vises, skal du vælge **Personal Secure Drive (PSD)** (Personligt sikkert drev (PSD)) → **Næste**.
- 5 Indtast brugeradgangskoden.
- 6 Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre configurationen.

Registrere en ny bruger til sikkerhedsløsningen

Hvis du vil registrere en bruger igen, skal du slette de eksisterende godkendelsesoplysninger, der er gemt på TPM-chippen og derefter rydde TPM-chippen.

Registrer brugeren i følgende rækkefølge:

Trin 1: Slette et virtuelt drev

Hvis der er oprettet et virtuelt drev, skal du slette det virtuelle drev, før du sletter de eksisterende godkendelsesoplysninger, der er gemt på TPM-chippen.

- 1 På proceslinjen skal du højreklikke  og vælge **Personal Secure Drive** (Personligt sikkert drev) → **Create/Manage...** (Opret/Administrer).
- 2 Vælg **Næste**.
- 3 Indtast den aktuelle adgangskode, og vælg **Næste**.
- 4 Vælg **Delete selected PSD** (Slet valgt personligt, sikkert drev) → **Næste**.
- 5 Vælg en sletningstype, og vælg **Næste**.
- 6 Vælg **Næste** → **Udført**.
Det virtuelle drev slettes.

Trin 2: Slette godkendelsesoplysninger

Hvis du vil slette eksisterende godkendelsesoplysninger, skal du fjerne TPM-sikkerhedsløsningen og slette løsningsdataene.

- 1 Åbn Amuletter på skrivebordet, og vælg amuletten **Indstillinger**.
- 2 Vælg **Kontrolpanel** → **Programmer** → **Fjern et program**.
- 3 Højreklik på **Infineon TPM Professional Package** (Infineon TPM Professional-pakke) → **Fjern**.
- 4 Vælg **Ja**, hvis der vises et meddelelsesvindue.
- 5 Hvis **Infineon Security Platform** (Infineon-sikkerhedsplatform)-meddelelsen vises, skal du vælge **Nej**.
- 6 Vælg Stifinder () på proceslinjen.

- 7 Vælg **Vis** → **Indstillinger** → **Vis** → **Skjulte filer og mapper**.
- 8 Vælg indstillingen **Vis skjulte filer, mapper og drev**, og vælg **OK**.
- 9 Åbn vinduet **Computer**, og vælg **Lokal disk (C:)** → **ProgramData** (Programdata).
- 10 Slet mappen **Infineon**.
Sikkerhedsløsningen slettes.

Trin 3: Konfigurere sikkerhedsløsningen (TPM)

Hvis du vil bruge TPM-sikkerhedsløsningen, skal du se Konfigurere sikkerhedsløsningen.


Eksterne enheder

Eksternt cd/dvd-drev

Denne computer understøtter eksterne cd/dvd-drev med USB-grænseflader (ekstratilbehør). Kontrollér, om grænsefladen for det eksterne cd-rom-drev er af typen USB.


Tilslutte enheden

Slut enheden til computerens USB-port.

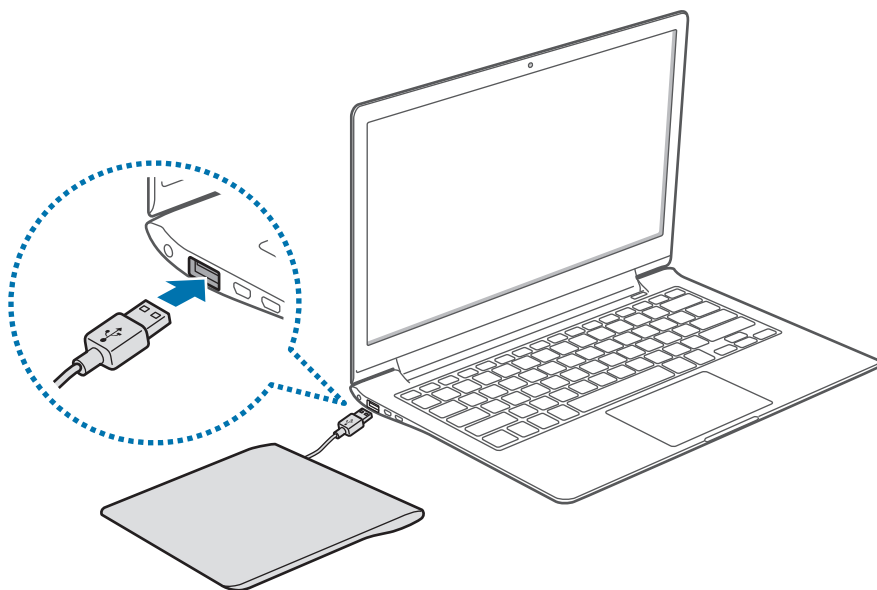

Indsætte og udskubbe en cd/dvd

1 Tryk på knappen Skub ud for at åbne skuffen.

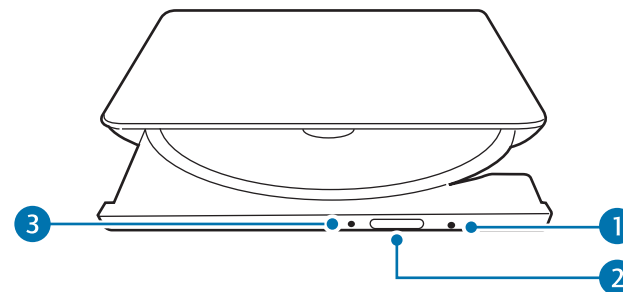

Nummer	Beskrivelse
1	• Nødudgang
2	• Knappen Skub ud
3	• Statusindikatorlys

2 Indsætte en cd/dvd.

3 Skub skuffen ind, indtil du hører et klik.
Statusindikatoren tændes.



- Undgå at isætte skæve, revnede eller meget ridsede diske. Det kan beskadige drevet.
- Undgå at udskubbe diske, mens statusindikatoren lyser.



- Dit eksterne drev ser muligvis ikke ud som på billederne i denne vejledning.
- Hvis du ikke kan åbne drevet, når der er slukket, skal du indsætte spidsen af en papirclips (—) i nødudgangen for at åbne skuffen manuelt.
- Når du rengør en cd eller dvd, skal du tørre den af med en ren klud fra den inderste kant og udad.
- Læsnings- og skrivningshastigheder kan variere afhængigt af betingelserne og medietypen.
- Det frarådes at bruge cd'er eller dvd'er, der ikke er runde.

Hukommelseskort

Brug et hukommelseskort til at overføre data til andre enheder, f.eks. til digitalkameraer eller MP3-afspillere. Hukommelseskort sælges separat. Køb et hukommelseskort med den kapacitet, du skal bruge.

Denne computer understøtter følgende typer hukommelseskort.

Forkortelse	Beskrivelse
SD	• Secure Digital
mini SD	• mini Secure Digital
micro SD	• micro Secure Digital
SDHC	• Secure Digital High Capacity
mini SDHC	• mini Secure Digital High Capacity
micro SDHC	• micro Secure Digital High Capacity
SDXC	• Secure Digital eXtended Capacity
micro SDXC	• micro Secure Digital eXtended Capacity


Hvis du vil bruge et mini- eller microkort, skal du indsætte kortet i en adapter, før du indsætter det i hukommelseskortporten.



- Visse hukommelseskort er muligvis ikke fuldt kompatible med computeren. Hvis du bruger et inkompatibelt hukommelseskort, kan computeren eller hukommelseskortet blive beskadiget, eller dataene på kortet kan blive beskadiget.
- Sørg for at indsætte kortet i den viste retning.
- Opbevar kortet for sig selv for ikke at miste det, hvis du flytter computeren.
- Hastigheden på hukommelseskort varierer.

Indsætte et hukommelseskort

- 1 Hvis der er isat et dummy-kort i porten, skal du fjerne det.
- 2 Sæt hukommelseskortet i hukommelseskortporten i den viste retning.

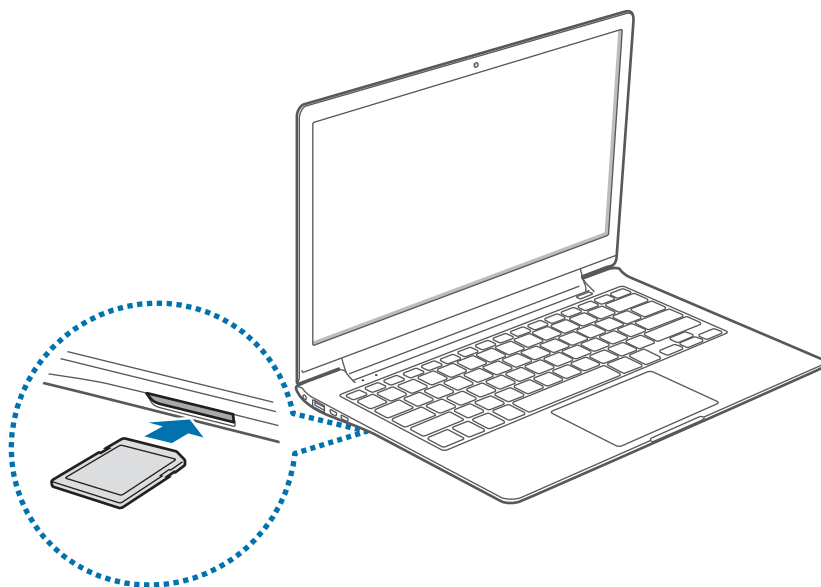

- 3 Markér pop op-meddelelsen for at åbne hukommelseskortmappen.
Hvis der vises en pop op-meddelelse, skal du klikke på det relevante vindue → **Fortsæt uden scanning.**
- 4 Vælg **Åbn mappe for at vise filer.**
- 5 Gem, flyt eller slet data på hukommelseskortet.
Mappen til hukommelseskortet åbnes kun på skrivebordet.

Fjerne et hukommelseskort

Tag fat i enden af hukommelseskortet, og træk det ud af porten.

Formatere et hukommelseskort

Formatér hukommelseskortet for at fjerne alle data eller før det bruges første gang.



Formatering af et hukommelseskort sletter alle data, der er gemt på kortet. Sikkerhedskopier eventuelt vigtige data, før du formaterer kortet.


- 1 Vælg Stifinder (📁) på proceslinjen.
- 2 Højreklik på hukommelseskortdrevet, og vælg derefter **Formatér**.
- 3 Vælg **Start**.




- Hvis du vil bruge et hukommelseskort til at udveksle data med en digital enhed, f.eks. et digitalkamera, anbefales det at formatere dataene med den digitale enhed.
- Hvis du forsøger at bruge et formateret hukommelseskort i en anden digital enhed, skal du formatere hukommelseskortet igen i enheden.
- Indsættelse og fjernelse af et hukommelseskort gentagne gange kan beskadige kortet.
- Secure digital input/output (SDIO) understøttes ikke.
- Hvis tappen for skrivebeskyttelse er indstillet til Låst, kan du ikke formatere, skrive eller slette data på kortet.

Ekstern skærm

Det kan være nyttigt at slutte computeren til en ekstern skærm i forbindelse med præsentationer eller når du ser film. Kabler til tilslutning af en ekstern skærm sælges separat. Computeren understøtter enten VGA- eller micro HDMI-kabler.

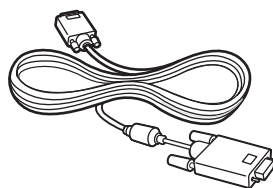

VGA-kabel

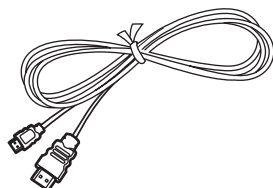

Micro HDMI-kabel



- Kontrollér de tilgængelige porte på skærmenheden for at være sikker på, at den er kompatibel med computeren.
- Hvis begge typer porte er tilgængelige, anbefales det at bruge HDMI-porten for at få bedre lyd- og videokvalitet.
- En ekstern skærm understøttes ikke ved brug af DOS eller kommandopromptvinduet.
- Samtidig output til alle tre (LCD + CRT + HDMI) understøttes ikke afhængigt af model.

Tilslutte til en skærm



Brug en VGA-adapter til at forbinde et VGA-kabel (15-benet) til computeren (valgfrit).

1


Sæt VGA-kablet eller micro HDMI-kablet i den relevante port i computeren.

Hvis du bruger et VGA-kabel, skal du først slutte VGA-adapteren til computeren.


2 Sæt den anden ende af kablet i D-SUB-porten eller HDMI-porten i den eksterne skærm.

Hvis skærmen har flere HDMI-porte, skal du sætte kablet i DVI IN-porten.

<Ved brug af et VGA-kabel>

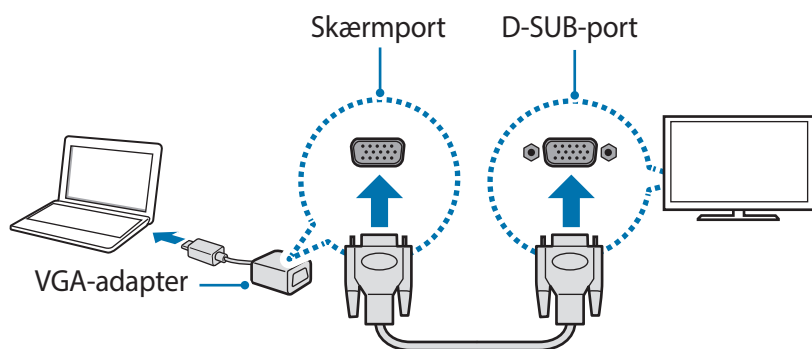

<Ved brug af et Micro HDMI-kabel>

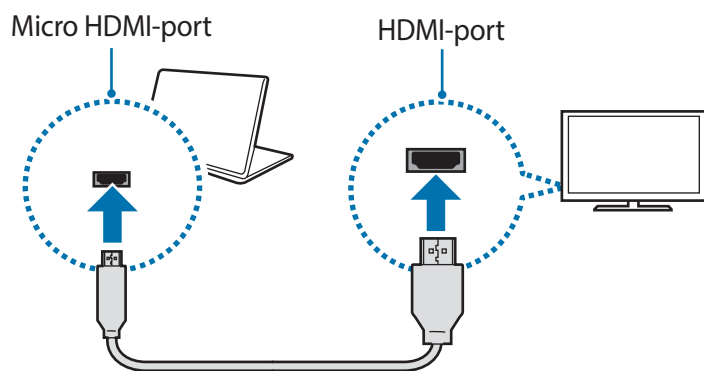

3 Slut strømkablet til den eksterne skærm.

4 Tænd for skærmen, og skift visningstilstand til en, der understøtter eksternt input.

5 Åbn Amuletter på computeren, og vælg amuletten **Enheder** → **Anden skærm**.

6 Vælg en tilstand.

-  **Kun pc-skærm:** Vis kun grænsefladen på computerskærmen.
-  **Dublet:** Vis grænsefladen på både computerskærmen og den eksterne skærm.
-  **Udvid:** Udvid skærmen til den eksterne skærm.
-  **Kun anden skærm:** Vis kun grænsefladen på den eksterne skærm.




Du kan også åbne Amuletter på skrivebordet og vælge amuletten **Indstillinger** → **Kontrolpanel** → **Udseende og personlige indstillinger** → **Skærm** → **Skift skærmindstillinger** → **Flere skærme** → en indstilling. Du kan få flere oplysninger i onlinehjælpen til Windows.

Slank sikkerhedsslot

Fastgør computeren til en genstand ved at slutte sikkerhedslåsen (valgfrit) til sikkerhedsslotten. Sikkerhedsslotten er designet udelukkende til Samsung Security Locks, som sælges separat. Andre sikkerhedslåse passer ikke i porten.

Sving Samsung Security Lock omkring et sikkert objekt, og forbind den til sikkerhedsslotten i computeren.

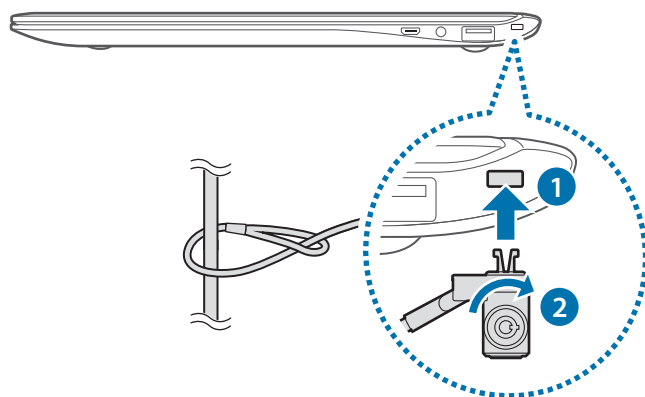

Fejlfinding

Genoprette/Sikkerhedskopiere

Hvis der opstår et problem med computeren, kan du nemt gendanne computeren til standardindstillingerne vha. programmet **Recovery** (Genoprette/Sikkerhedskopiere). Du kan også gendanne computeren til et tidligere sikkerhedskopieret punkt. Sikkerhedskopier jævnligt vigtige data, før der opstår problemer med computeren.



- Programmet **Recovery** er muligvis ikke tilgængeligt på modeller med mindre end 64 GB hukommelse. På modeller med mindre end 64 GB hukommelse, kan computeren genoprettes til standardindstillingerne ved at geninstallere Windows.
- Visse funktioner kan variere og er muligvis ikke tilgængelig på alle operativsystemer. Disse vejledninger er baseret på Recovery 6.0. Se hjælpen til dette program for at få flere oplysninger.
- Kør programmet **Recovery** med administratorrettigheder.
- Cd/dvd-drev understøttes ikke af programmet **Recovery**.
- Hvis du genopretter computeren, slettes data eller programmer, der er gemt efter et bestemt sikkerhedskopieringspunkt. Derfor skal du jævnligt sikkerhedskopiere vigtige data, før der opstår problemer med computeren.


Genoprette til fabriksstandard

Genopret computeren til de fabriksangivne standardindstillinger. Hvis det er nødvendigt, kan du sikkerhedskopiere vigtige data til en ekstern lagringsenhed, før du genopretter systemet. Se Sikkerhedskopiere det nuværende system.


1 Når computeren starter Windows: Højreklik på et vilkårligt område på **Start**-skærmen, og vælg **Alle apps** → **Recovery**.

Når computeren ikke starter Windows: Tænd computeren, og tryk på tasten **F4** flere gange, inden Samsung-logoet vises.

2 Vælg Gendan.

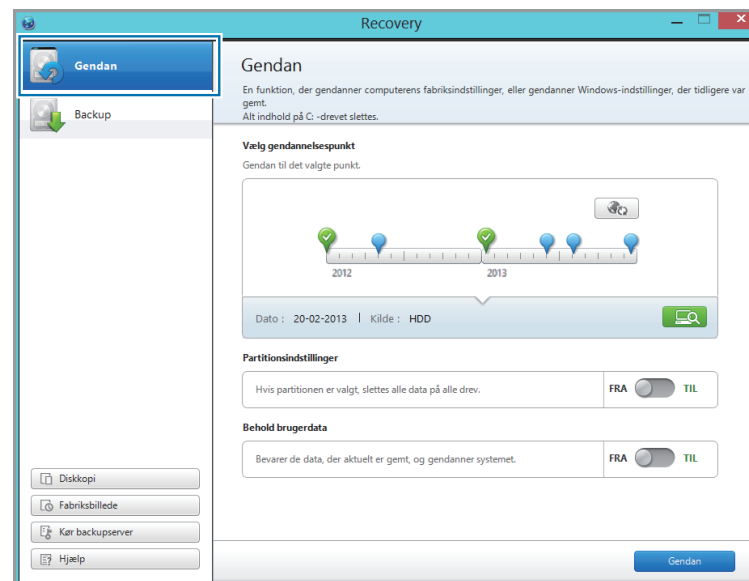

3 Vælg det første punkt → **Gendan**.

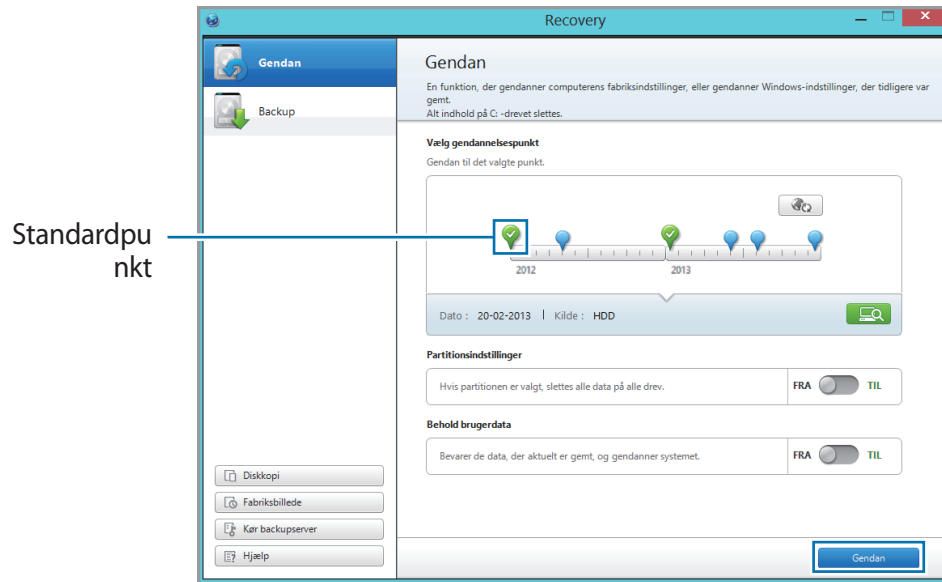

Sikkerhedskopiere det nuværende system

Sikkerhedskopier jævnligt vigtige data til et alternativt internt drev eller til en ekstern lagringsenhed for at forhindre datatab.


- 1 Når du sikkerhedskopierer til en ekstern lagringsenhed, skal du slutte enheden til computeren.
- 2 Højreklik på et vilkårligt område på **Start**-skærmen, og vælg **Alle apps** → **Recovery**.



Indstil **Behold brugerdata** til **TIL** for at genoprette computeren og samtidig beholde de nuværende brugerdata.


4 Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre genoprettelsen.

3 Vælg Backup.

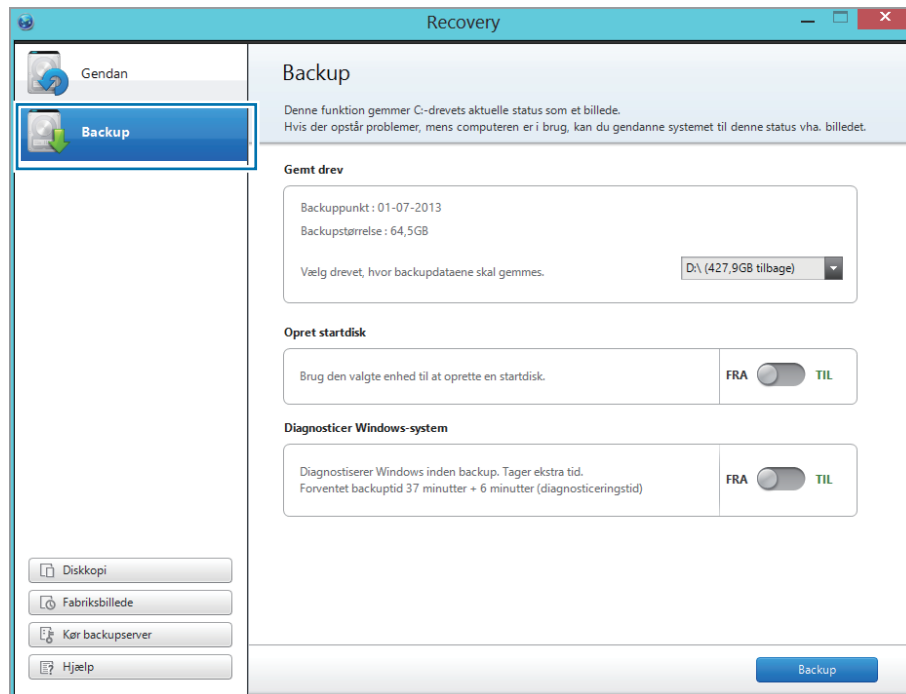

4 Vælg et drev under **Gemt drev** → **Backup**.

- Når du sikkerhedskopierer til en ekstern lagringsenhed, skal du slutte enheden til computeren og derefter vælge den eksterne drev.
- Cd/dvd-drev kan ikke vælges.

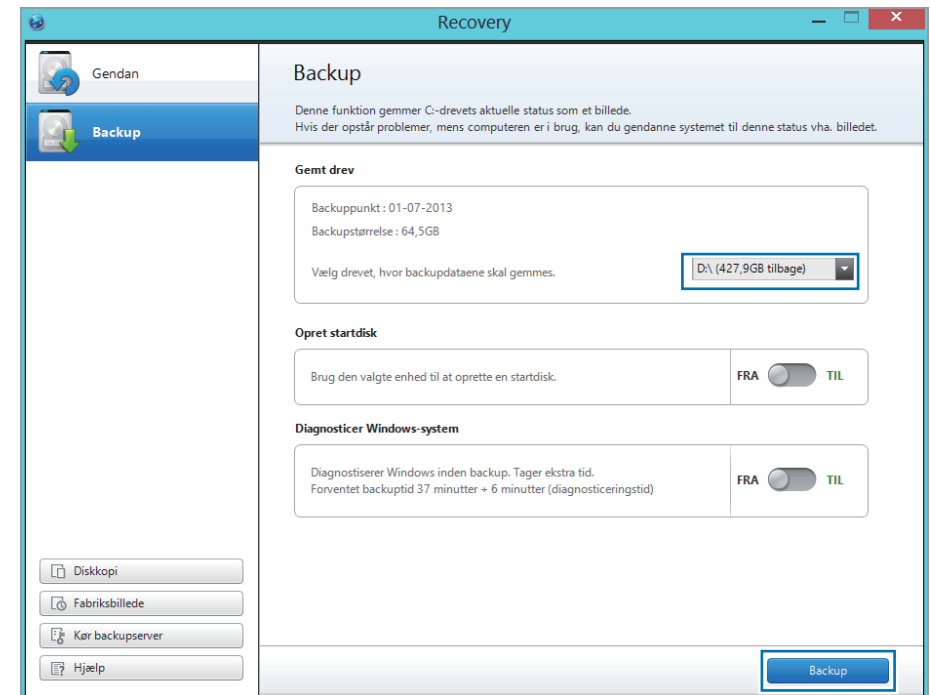

5 Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre sikkerhedskopieringen.

Genoprette efter en sikkerhedskopiering


Vælg et sikkerhedskopieringspunkt, der er gemt på et alternativt internt drev eller på en ekstern lagringsenhed for at genoprette computeren til dette punkt.

- 1 Når du sikkerhedskopierer til en ekstern lagringsenhed, skal du slutte enheden til computeren.
- 2 Højreklik på et vilkårligt område på **Start**-skærmen, og vælg **Alle apps** → **Recovery**.
- 3 Vælg **Gendan**.

- 4 Vælg et genoprettelsespunkt → **Gendan**.

- Vælg ét af dine sikkerhedskopieringspunkter.
- Hvis sikkerhedskopidata gemmes på et internt drev, skal du vælge  → og drevet.

Sikkerhedskopipunkt

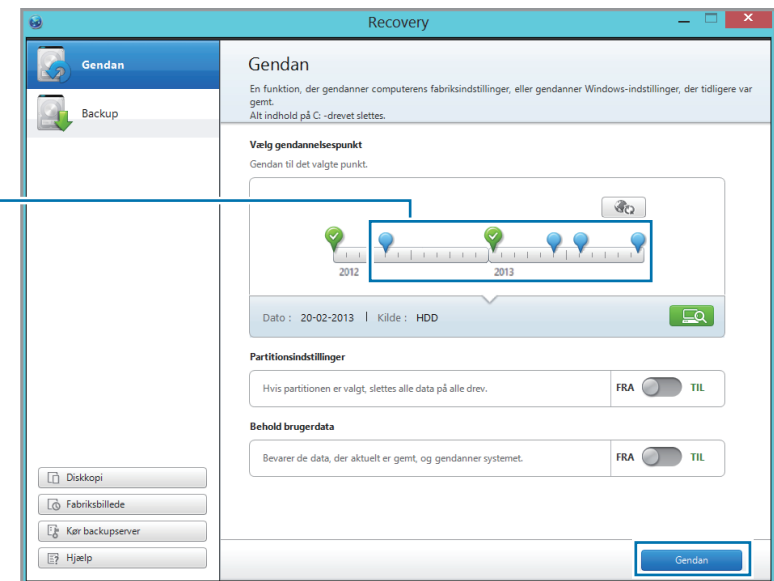

- 5 Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre genoprettelsen.

Bruge genoprettelsesfunktionen

Hvis programmet **Recovery** ikke understøttes af computeren, skal du genoprette systemet til fabriksstandarderne ved at bruge gendannelsesfunktionen i Windows 8.



Hvis du geninstallerer Windows, slettes alle data, der er gemt på computeren. Sikkerhedskopier program- og personlige data til en ekstern lagringsenhed, før du geninstallerer Windows.

- 1 Åbn Amuletter, og vælg amuletten **Indstillinger** → **Skift pc-indstillinger** → **Generelt**.
- 2 Vælg **Kom i gang** under **Fjern alt, og geninstaller Windows**.
Vælg **Kom i gang** under **Optimer din pc uden at påvirke filerne** for at genoprette computeren og samtidig beholde billeder, videoer, musikfiler og dokumenter.
- 3 Følg vejledningen på skærmen for at fortsætte med geninstallationen.



Efter en genoprettelse skal du højreklikke på et vilkårligt område og vælge **Alle apps** → **SW Update** for at installere nødvendige Samsung-applikationer.


Kopiere harddisken (oprette et diskbillede)

Hvis du vil udskifte harddisken, skal du flytte dataene til det nye drev vha. et diskbillede. Det nye drev skal være stort nok til at kunne indeholde alle data fra det nuværende drev.

Køb en separat ekstern harddiskconnector, så du kan slutte det nye drev til computeren.

- 1 Slut det nyt drev til computeren vha. en ekstern harddiskconnector.
- 2 Højreklik på et vilkårligt område på **Start**-skærmen, og vælg **Alle apps** → **Recovery**.
- 3 Vælg **Diskkopi**.

4 Vælg en indstilling under **Diskgendannelsespunkt** → **Diskkopi**.

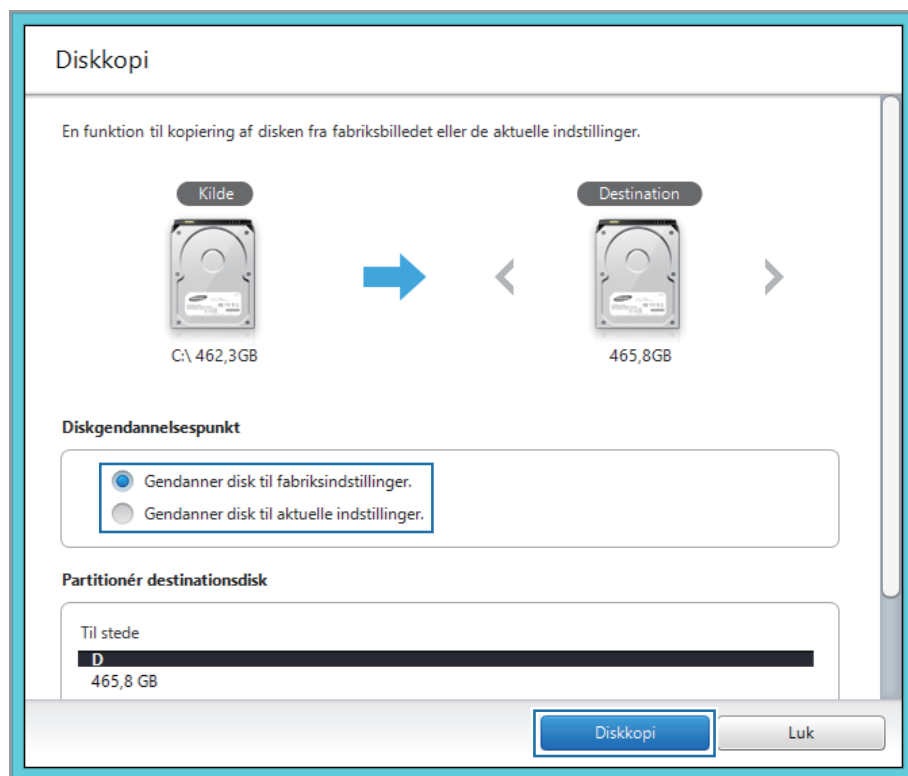

Dataene på den aktuelle harddisk kopieres til den nye harddisk.

5 Når dataene er blevet gemt på det nye drev, skal du åbne dækslet nederst på computeren og udskifte det eksisterende drev med det nye drev.

Hvis det er svært at åbne dækslet, skal du kontakte et Samsung-servicecenter for at få hjælp. Du skal betale for at få gjort dette.

Oprette et diskbillede af de fabriksangivne standardindstillinger

Opret et diskbillede med standarderne for at forenkle genoprettelsen.

- 1 Tilslut en ekstern lagringsenhed.
- 2 Højreklik på et vilkårligt område på **Start**-skærmen, og vælg **Alle apps** → **Recovery**.
- 3 Vælg **Fabriksbillede**.
- 4 Vælg et eksternt drev → **Kør**.

- 5 Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre oprettelsen af diskbilledet.
- 6 Frakobl den eksterne lagringsenhed, og opbevar den et sikkert sted.

Hvis du vil genoprette computeren til standardindstillingerne vha. standardbilledet, skal du tilslutte den eksterne lagringsenhed. Start programmet **Gendan**, og vælg **Gendan** øverst til venstre → fabriksstandardpunkt → nederst til højre **Recover**.

Spørgsmål og svar

Prøv at anvende disse løsninger, hvis du får problemer med din computer.

Windows 8

Hvor er Start-knappen på skrivebordet?

Der er ingen startknap i Windows 8. Åbn Kontrolpanel, menuer og programmer ved at aktivere Amuletter.

Hvor er Luk-knappen?

Hvis du vil lukke computeren sikkert ned, skal du åbne Amuletter og vælge amuletten **Indstillinger** → **Tænd/sluk** → **Luk computeren**.

Mit program er forsvundet fra Start-skærmen. Hvad skal jeg gøre?

Åbn Amuletter, og vælg amuletten **Søg** for at få vist alle installerede programmer. Højreklik på programmet, og vælg **Fastgør til Start** for at få den vist på felterne på **Start**-skærmen.

Kan jeg bruge Windows 7-skrivebordet?

På nuværende tidspunkt kan du ikke få skrivebordet vist som standard. Tryk på Windows-tasten (■) og på tasten **D** samtidig for at få vist skrivebordet, når **Start**-skærmen vises. Det er for øjeblikket den eneste løsning.

Hvordan installerer jeg en printerdriver?

Kør driverinstallationsfilen, og følg vejledningen på skærmen.

Eller:

- 1 Åbn Amuletter på skrivebordet, og vælg amuletten **Settings**.
- 2 Vælg **Kontrolpanel** → **Hardware og lyd** → **Enheder og printere** → **Tilføj en printer**, og følg derefter vejledningen på skærmen.

Hvordan fjerner jeg et program?

- 1 Åbn Amuletter på skrivebordet, og vælg amuletten **Indstillinger**.
- 2 Vælg **Kontrolpanel** → **Programmer** → **Fjern et program** → et program → **Fjern**.

Hvordan ændrer jeg skærmindstillingerne, miljøindstillinger, skriftstørrelse, farve osv.?

Konfigurer låseskærmen, **Start**-skærmen og kontobilledet ved at åbne Amuletter og vælge amuletten **Indstillinger** →

Skift pc-indstillinger → **Personlig tilpasning**. Hvis du vil konfigurere andre funktioner, f.eks. tema, skrivebordsbaggrund og skærmopløsning, skal du åbne Amuletter på skrivebordet og vælge amuletten **Indstillinger** → **Kontrolpanel** → **Udseende og personlige indstillinger**.

Hvorfor kan jeg ikke køre Active X i Internet Explorer, når jeg starter det på Start-skærmen?

Den version af Internet Explorer, der vises på **Start**-skærmen, overholder HTML5-webstandarderne, så den understøtter ikke Active X. Start Internet Explorer på skrivebordet for at få vist websteder, der kræver Active X.

Kan jeg fjerne Windows 8 og installere et andet operativsystem?

Hvis du vil installere et andet operativsystem på computeren, skal du først redigere BIOS-indstillingerne. Du kan finde flere oplysninger på <http://www.samsung.com>, hvor du kan søge på det relevante emne.

Hvordan starter jeg computeren i DOS?

Sådan startes computeren i DOS via en USB-enhed:

- 1 Tænd computeren.
- 2 Tryk flere gange på **F2**, før du får vist Samsung-logoet.
- 3 Vælg menuen **Boot**.
- 4 Indstil **Fast BIOS Mode** til **Off**.
- 5 Indstil **Secure boot Control** til **Off**.
- 6 Indstil **OS Mode Selection** til **CSM mode**, og genstart derefter computeren.

Opløsning for berøringsfølsom skærm

Tekst på skærmen overlapper eller ser lille ud.

Hvis skriftstørrelsen er for stor eller lille, kan teksten muligvis ikke være på skærmen, eller den kan ikke læses.

I sådanne tilfælde skal du højreklikke et vilkårligt sted på skrivebordet og vælge **Personlige indstillinger** → **Skærm** → en indstilling under **Skift størrelse på alle elementer** → **Anvend** → **Log af nu**.

Recovery

Hvad er et genoprettelsesområde?

Computeren har en ekstra partition til genoprettelse af data eller lagring af sikkerhedskopifiler (kun på modeller med programmet **Recovery**). Denne partition kaldes et genoprettelsesområde, og det omfatter et genoprettelsesbillede, der består af operativsystem og programmer.

Hvorfor er kapacitetsvisningen for harddisken (HDD) i Windows forskellig fra produktspecifikationerne?

Kapaciteten for lagringsenheden (HDD eller SSD) for producenten beregnes ud fra, at 1 KB = 1000 Byte. Operativsystemet (Windows) beregner dog lagringsenhedens kapacitet ud fra, at 1 KB = 1024 Byte, og derefter er kapacitetsvisningen for HDD i Windows mindre end den faktiske kapacitet. Kapacitetsvisningen i Windows er muligvis mindre end den faktiske kapacitet, fordi visse programmer optager et vist område på HDD uden for Windows.

På modeller med programmet **Recovery** er HDD-kapacitetsvisningen i Windows muligvis mindre end den faktiske kapacitet, fordi programmet **Recovery** bruger et skjult område på 5-20 GB på HDD til at gemme genoprettelsesbilledet, og dette skjulte område regnes ikke med i den samlede størrelse, der er tilgængelig for Windows. Størrelsen på programmet **Recovery** afhænger af model.

Hvad er et genoprettelsesbillede?

Det henviser til specifikationer om operativsystemet, drivere og software, der konverteres til et databillede. Det er nødvendigt for at computeren kan genoprettes, og det er integreret i computerens HDD. Det er dog ikke tilgængeligt for lagringsenheder, hvor kapaciteten er mindre end 64 GB pga. den lille kapacitet.

Hvordan genopretter jeg en computer, hvor programmet Recovery ikke er installeret?

Genopret computeren med genoprettelsesfunktionen i Windows 8. Se emnet om genoprettelsesfunktionalitet i hjælpen for at få flere oplysninger.

Appendiks

Produktspecifikationer

Systemspecifikationerne kan variere efter model. Du kan finde detaljerede systemspecifikationer i produktkataloget.

Element	Specifikation
CPU	• Intel Core i3/i5/i7-processor
Hovedhukommelse	• Hukommelsestype: DDR3L SDRAM
Lagringsenhed	• SSD
Grafik	• Intel HD Graphics (internt)
Driftsmiljø	• Temperatur: -5-40° C til opbevaring, 10-32° C i drift • Luftfugtighed: 5-90 % til opbevaring, 20-80 % i drift
Mærkning af vekselspænding/jævnspænding	• Input: 100-240VAC, 50-60Hz • Output: 19VDC, 2,1A
Pc-mærkning	• 19VDC 2,1A (40W)




- Der er muligvis ikke leveret ekstra komponenter, eller der kan være leveret andre komponenter, afhængigt af modellen.
- Systemspecifikationerne kan ændres uden forudgående varsel.
- Lagringsenhedskapaciteten for en computer, hvor **Recovery** er installeret, vises som værende mindre end i produktspecifikationen.
- Udskiftning, tilføjelse eller opgradering af hukommelsen er ikke mulig i forbindelse med denne computerhardware.
- Den mængde hukommelse, Windows kan bruge, kan være mindre end den faktiske tilgængelige mængde hukommelse.

Ergonomiske råd

Det er vigtigt at have den rette holdning, når man bruger en computer, for at forhindre fysiske skader. Forkert eller langvarig brug af tastatur kan medføre belastningsskader som følge af ensidigt gentaget arbejde. Langvarig brug af skærmen kan medføre astenopi. Følg derfor disse retningslinjer ved opsætning og brug af computeren.

Ryg og nakke

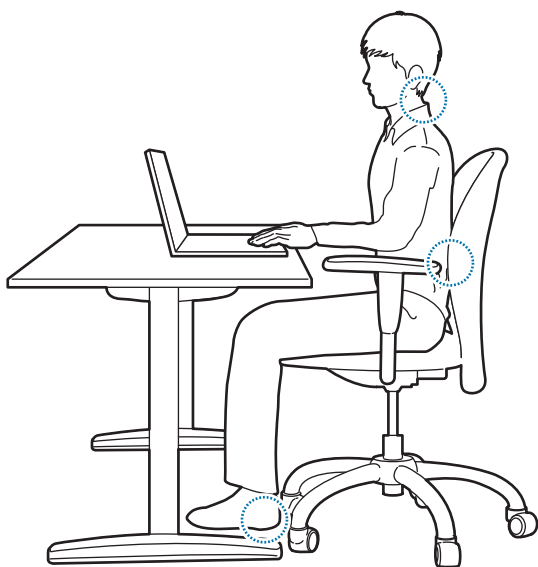


- Brug en justerbar stol med fast og behagelig støtte.
- Juster højden på din stol, så dine lår går vandret med gulvet, og dine fødder ligger fladt på gulvet.
- Stolens ryglæn skal støtte den nederste del af din ryg. Juster ryglænet efter din krop.
- Sid helt tilbage i stolen, og ret ryg og nakke. Undgå at læne dig fremad eller at krænge halsen fremad mod computerskærmen.
- Undgå at bruge computeren, mens du ligger ned eller mens den står på dit skød. Hvis computeren bliver for varm, kan du risikere at brænde dig.




- Instruktionerne i denne vejledning er udfærdiget, så de kan anvendes generelt af alle brugere. Hvis brugeren ikke er omfattet af vejledningen, skal computeren benyttes i henhold til brugerens behov.
- Billederne afviger muligvis fra de faktiske produkter.

Arme og hænder

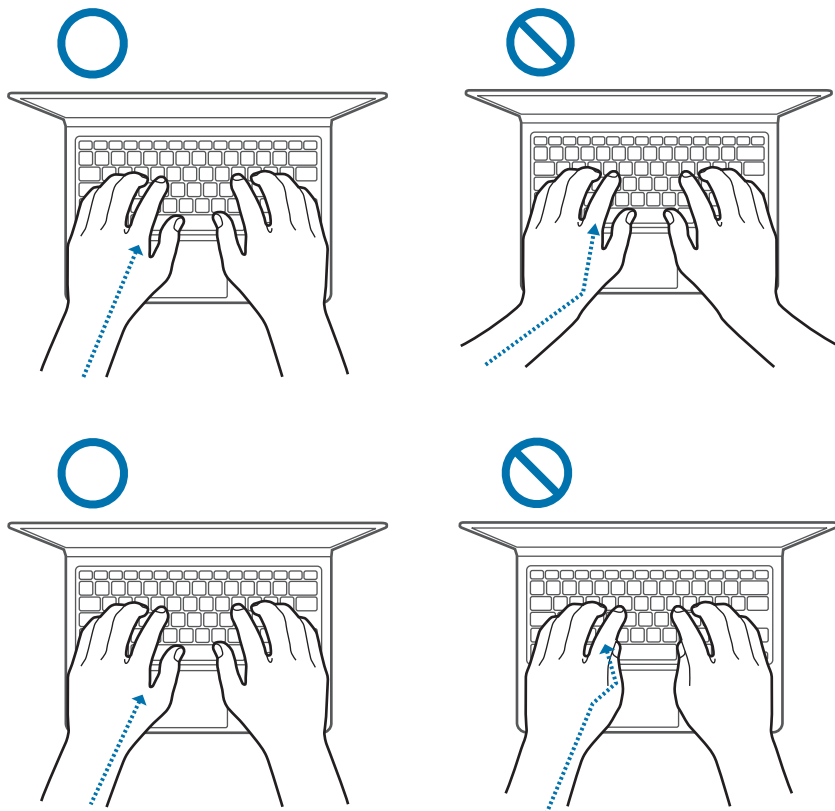


- Dine skuldre skal være afslappede, når du bruger tastatur og touchpad. Overarmen og underarmen skal danne en vinkel, der er lidt større end en ret vinkel, og håndled og hånd skal være i en næste lige linje.
- Brug en let hånd, når du taster eller bruger touchpad'en, og slap af i hænder og fingre. Undgå at rulle tommelfingrene ind under dine håndflader eller at støtte dine håndled på bordet, mens du skriver.
- Brug et eksternt tastatur og en ekstern mus, når du bruger computeren i lang tid ad gangen. Når du bruger et eksternt tastatur eller en ekstern mus, skal du placere enhederne i samme højde som computeren og inden for behagelig rækkevidde.

Øjenhøjde og skærmbelysning

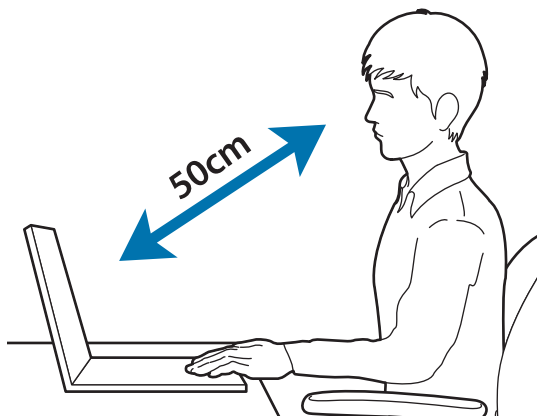

- Placer skærmen mindst 50 cm væk fra dine øjne.
- Juster skærmens højde, så den øverste kan er på linje med eller lige under din øjenhøjde.
- Undgå at indstille skærmens lysstyrke for højt.
- Sørg for, at skærmen altid er ren.
- Hvis du bruger briller, skal du pudse dem, før du bruger computeren.
- Hvis du kigger på trykt tekst, mens du skriver, skal du bruge en statisk dokumentholder til at holde papiret i samme højde som skærmen.

Hørelse og lydstyrke

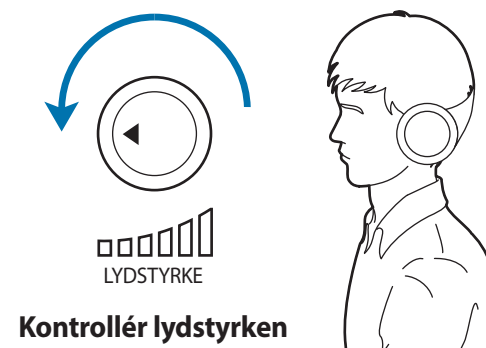

- Kontrollér, at lydstyrken ikke er for høj, før du bruger hovedtelefoner.
- Undgå at bruge hovedtelefoner i lang tid ad gangen.
- Standardlydindstillinger kan blive ændret i forbindelse med software- og driveropdateringer, uden at du ved det. Kontrollér altid indstillingerne for balance og lydstyrke, før du lytter til radioen.
- For at undgå mulig høreskade må du ikke lytte ved for høj lydstyrke i for lang tid.



Driftsforhold

- Hold pause mindst 10 minutter hver time.
- Undgå at bruge computeren, hvis der er mørkt. Brug computeren ved lige så meget lys som hvis du skulle læse en bog.
- Indirekte belysning anbefales. Brug et gardin for at forhindre refleksion og skær på skærmen.
- Brug et headset, hvis du taler i telefon, mens du bruger computeren. Hvis du bruger computeren og samtidig holder en telefon på din skylder eller med halsen, kan du få skader eller muskelsmerter.
- Sørg for, at de ting, du skal bruge, er inden for rækkevidde.
- Brug kun computeren inden for de temperaturer og den luftfugtighed, der er angivet i denne vejledning.

Batteri

Oplade batteriet på et fly

Strømodtag kan være forskellige på forskellige fly. Vælg den tilslutningsmetode, der passer dig bedst.




Strømtikket og auto-adapter-tallene kan se anderledes ud en de faktiske produkter.

Bruge et AC-strømtik


Indsæt stikbenene i midten af strømodtaget.

- Hvis benene ikke indsættes i midten af hullerne, fungerer de ikke som de skal. I sådanne tilfælde skal du prøve at sætte stikket i igen.
- Du skal indsætte strømtikket, når statusindikatoren lyser grønt. Hvis stikket er sat ordentligt i, forbliver indikatoren grøn.

Ellers slukkes lyset i indikatoren. Hvis det er tilfældet, skal du tage stikket ud, kontrollere at indikatorlyset er grønt, og derefter skal du sætte stikket i igen.

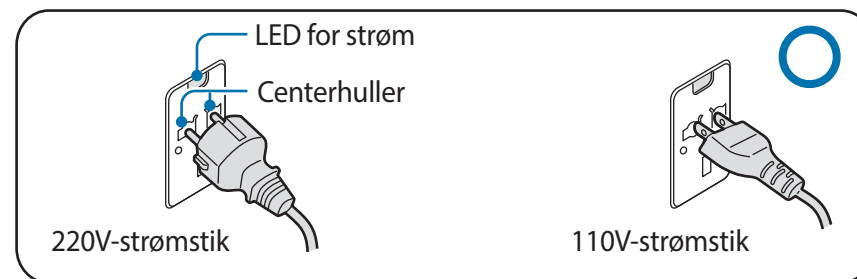

Godt eksempel O

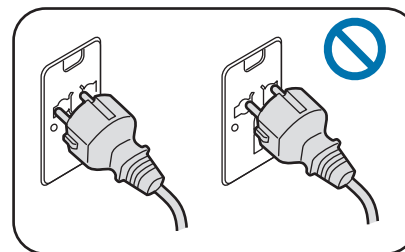


Dårligt eksempel X

Bruge en auto-adapter

Hvis der er et 12VDC-strømodtag, vil der være en cigarettænderstik. Brug auto-adapteren til at bruge 12VDC-strømforsyningen.


- 1 Indsæt auto-adapterens cigarettænderstik i cigaretstikket.
- 2 Slut auto-adapterens jævnstrømsgenerator i computerens indgangseffektport.

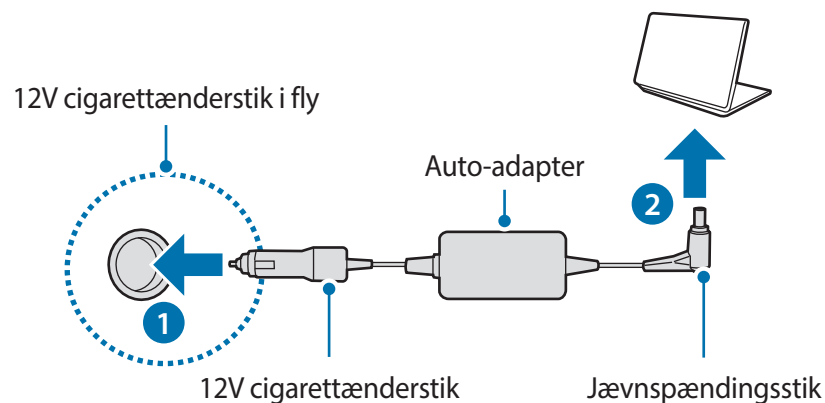

Bruge en grammofonplader

Afhængigt af, hvilket fly du rejser med, skal du bruge auto-adapteren og omformeren. Isæt flystikket i flyets sømudtag.

- 1 Sæt auto-adapterens jævnspændingsstik i computeren.
- 2 Slut flyopladeromformeren (valgfrit) til auto-adapteren (valgfrit).
- 3 Isæt flystikket i flyets strømudtag.

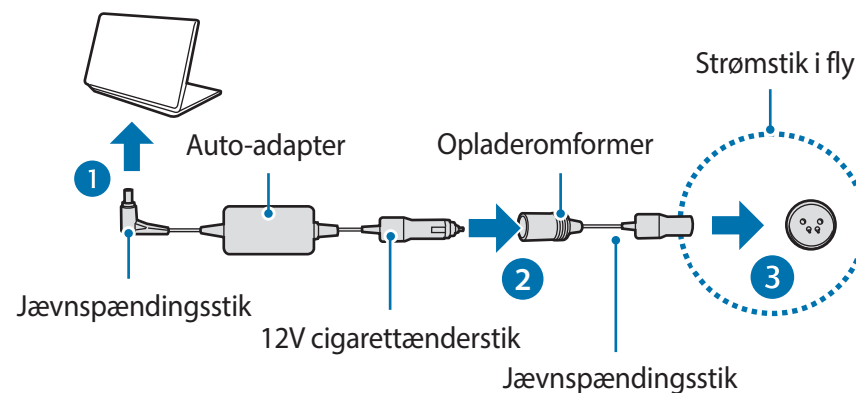

Sikkerhedsforanstaltninger

Sikkerhedsinformationerne omhandler brug af computeren. Noget af indholdet er muligvis ikke relevant for din computer. For at forhindre personskade eller materiel skade, skal du læse sikkerhedsinformationerne, før du tager computeren i brug.




- Da sikkerhedsinformationerne anvendes generelt for Samsung-computere, passer nogle af billederne muligvis ikke med dit faktiske produkt.
- Termen "produkt" i nærværende vejledning henviser til basiskomponenter, f.eks. computeren, batteriet, adapteren og ekstra tilbehør fra Samsung.



Advarsel


Manglende overholdelse af instruktioner, der er markeret med dette symbol, kan resultere i personskade eller dødsfald.

Installation

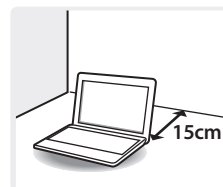

Sørg for, at computeren er mindst 15 cm væk fra alle genstande.

Undladelse af dette kan resultere i personskade eller funktionsfejl i computeren.

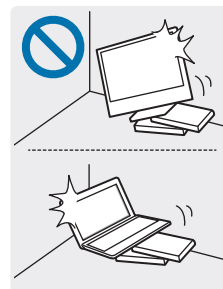

Undlad at placere eller bruge computeren på skrå eller vibrerende steder.

Undladelse af dette kan resultere i funktionsfejl eller beskadigelse af computeren.




For at undgå kvælningssfare skal posen opbevares utilgængeligt for børn.

En plastikpose, der sættes over hovedet, kan medføre kvælning.

Strømforsyning




Vægudtaget og billeder af vægudtag er muligvis forskellige afhængigt af landespecifikationer og produktmodel.

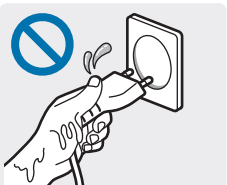

Håndter strømledningen med omhu.

- Rør den ikke med våde hænder.
- Brug ikke en beskadiget eller løs strømledning.
- Anvend kun den angivne spænding/kapacitet.
- Sæt strømkablet fast i vekselspændingsadapteren.
- Træk ikke strømkablet ud ved kun at trække i ledningen.
- Træk den vægmonterede vekselspændingsadapter ud (type med integreret adapter og stik) af stikkontakten i væggen, mens du holder huset og trækker det i pilens retning.

Undladelse af dette kan resultere i elektrisk stød eller brand.

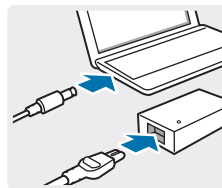


Sørg for, at strømkablet sidder korrekt i.

Hvis du ikke gør det, er der risiko for brand grundet ufuldstændig kontakt.

Brug kun den medfølgende AC-adapter.

Hvis du bruger en anden adapter, kan det få skærmen til at flimre.

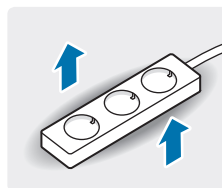


Anvend kun korrekt jordede stikkontakter og forlængerledninger.

Tilslutning til ikke-jordede stikkontakter eller forlængerledninger kan medføre elektrisk stød eller brand. Ikke-jordede stikkontakter eller forlængerledninger kan udløse elektrisk stød eller brand.




Hvis der kommer vand eller andre stoffer i produktet, skal du tage strømstikket ud og kontakte Samsungs servicecenter. I forbindelse med bærbare computere med et eksternt, flytbart batteri, skal du også tage batteriet ud.

Beskadigelse af enheden inden i computeren kan udløse elektrisk stød eller brand.

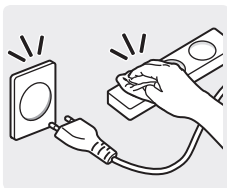

Hold ledning og vægudtag rent med en tør klud, så de ikke dækkes med støv.

Undladelse af dette kan resultere i elektrisk stød eller brand.

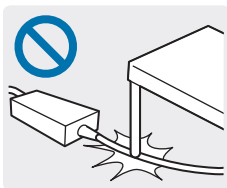

Undlad at bøje eller beskadige strømkablet eller vekselspændingsadapteren med en tung eller skarp genstand.

Skader på kabel eller ledning kan medføre elektrisk stød eller brand.



Undgå, at metalgenstande som f.eks. nøgler eller clips, berører batteriterminalen (metaldele).

Det kan skabe overstrøm og medføre brand, forbrænding eller skade på batteriet.



Hvis produktet lækker, udsender underlige lugte eller udvider sig, skal du øjeblikkeligt holde op med at bruge produktet og kontakte et Samsung-servicecenter.


I modsat fald kan der være risiko for eksplosion eller brand.

Batteriforbrug




Opbevar batteriet, vekselspændingsadapteren og strømledningen utilgængeligt for børn og husdyr.

Undladelse af dette kan resultere i elektrisk stød eller computerfejl.

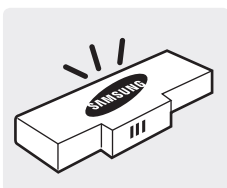


Anvend kun batterier og vekselspændingsadaptere, der er godkendt af Samsung.

Batterier eller vekselspændingsadaptere, der ikke er godkendt af Samsung, kan svigte på grund af en defekt sikkerhedsanordning med eksplosion eller brand til følge.

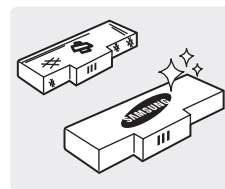

Udskift det døde batteri med et nyt, godkendt batteri for igen at kunne bruge computeren sikkert.

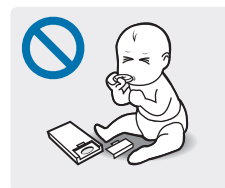

Ved afmontering af realtidsurets (RTC) batteri skal dette holdes uden for børns rækkevidde.

Hvis et barn sluger batteriet, kan barnet blive kvalt. Hvis dette sker, skal du straks kontakte en læge.

Anvendelse



Brug ikke computeren på opvarmede gulve, elektriske underlag, senge, tæpper eller puder, der blokerer for computerens ventilation.

I disse miljøer skal du passe på ikke at blokere for computerens udluftningshuller, som normalt sidder på siden eller i bunden af computeren. Et blokeret udluftningshul får computeren til at overophede, hvilket kan resultere i eksplosion, brand, forbrænding eller computerfejl.




Brug ikke computeren i meget fugtige områder som f.eks. et badeværelse.

Undladelse af dette kan resultere i elektrisk stød eller funktionsfejl i computeren. Brug computeren inden for de anbefalede intervaller for temperatur og luftfugtighed (10-32° C, 20-80 % relativ luftfugtighed).



Opvarm aldrig produktet, og anbring aldrig produktet i åben ild. Undlad at placere eller bruge produktet et varmt sted som f.eks. en sauna, inde i et køretøj, der udsættes for varme, og så videre.

Der er fare for eksplosion eller brand.

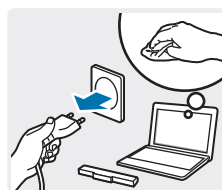

Før du rengør computeren, skal du frakoble alle de kabler, der er sluttet til computeren. I forbindelse med bærbare computere med et eksternt, flytbart batteri, skal du også tage batteriet ud.

Undladelse af dette kan resultere i elektrisk stød eller brand.

Hold computeren væk fra vand og væske.



Hvis vand eller væske trænger ind i computer, kan det kortslutte den og forårsage elektrisk stød eller brand.



Hvis produktet er blevet tabt eller er gået i stykker, skal du frakoble strømledningen og kontakte et Samsung-servicecenter. I forbindelse med bærbare computere med et eksternt, flytbart batteri, skal du også tage batteriet ud.

Brug af en ødelagt computer kan resultere i elektrisk stød eller brand.



Rør ikke ved computerens udluftningshuller eller vekselspændingsadapter i længere tid, mens computeren er tændt.


Berøring af udluftningshullerne eller vekselspændingsadapteren kan give forbrændinger.

Opgradering




Forsøg ikke at opgradere computeren, medmindre du er kvalificeret til det.

Kontakt et Samsung-servicecenter eller en elektriker.

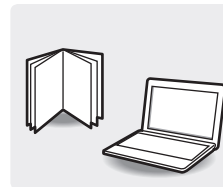


Følg alle instruktioner i nærværende brugervejledning.

Undgå selv at afmontere andre selv. Undladelse af dette kan resultere i computerfejl, elektrisk stød eller brand.

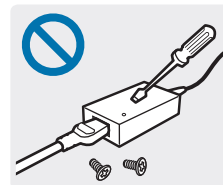

Skil under ingen omstændigheder strømforsyningen, vekselspændingsadapteren eller batteriet ad.


Undladelse af dette kan resultere i elektrisk stød, brand eller eksplosion.

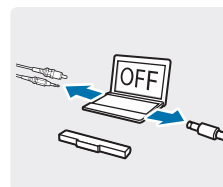

Sluk computeren, og frakobl alle kabler, før du skiller computeren ad. Hvis den bærbare computer har et eksternt og flytbart batteri, skal du fjerne dette batteri.

I modsat fald kan der være risiko for elektrisk stød.

Opbevaring og flytning

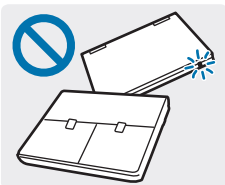

Undgå at lukke LCD-panelet og lægge computeren i en taske, mens den stadig er tændt.


Computeren kan blive overophedet, og der er risiko for brand. Luk computeren korrekt ned, før du flytter den.



Følg altid de relevante instruktioner ved brug af trådløs kommunikation (LAN, Bluetooth osv.).
Flyselskaber og hospitaler har f.eks. strenge krav.



Undgå at udsætte et drev for magnetiske felter. Sikkerhedsenheder med magnetiske felter i lufthavne omfatter gennemgange og sikkerhedsstave. Sikkerhedsenhederne i lufthavnen til kontrol af håndbagage, f.eks. transportbånd, bruger røntgenstråler i stedet for magnetiske og kan ikke beskadige et drev.

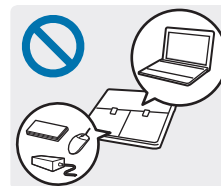

Hvis du har en bærbar computer med andre elementer, f.eks. adapter, mus, bøger osv., skal du være forsigtig med ikke at trykke noget mod den bærbare computer.

Hvis en tung genstand trykkes mod en bærbar computer, kan der komme en hvid plet på LCD-skærmen. Sørg derfor for aldrig at trykke på den bærbare computer.

I dette tilfælde skal du anbringe den bærbare computer i en separat rum væk fra andre genstande.

Forsigtig

Hvis instruktioner, der er markeret med dette symbol, ikke følges, kan der ske milde personskader eller beskadigelse af produktet.

Installation

Undgå at blokere produktets porte (huller), udluftningshuller osv., og undgå at indsætte genstande deri.

Beskadigelse af en komponent i computeren kan udløse elektrisk stød eller brand.

Hvis du bruger computeren, mens den ligger på siden, skal du anbringe den således at udluftningshullerne vender opad.

Hvis du ikke gør det, kan den interne temperatur i computeren stige, og det kan få computeren til at stoppe eller beskadige den.

Undgå at placere en tung genstand over produktet.

Det kan give problemer med computeren. Derudover kan genstanden falde ned og medføre skade på en person eller på computeren.

Slut strømledningen til nærmeste udtag under installation.

Hvis der opstår et problem med computeren, og frakobling forsinkes, kan det medføre risiko for elektrisk stød eller brand.

Sørg for korrekt bortskaffelse af brugte batterier.

- Der er fare for eksplosion eller brand.
- Der er forskellige bortskaffelsesmetoder for batterier afhængigt af land og område. Sørg for korrekt bortskaffelse af det brugte batteri.

Undgå at smide batteriet væk eller skille det ad, og undgå at komme det i vand.

Det kan medføre skader, brand eller eksplosion.

Anvende kun batterier, der er godkendt af Samsung.

I modsat fald kan der være risiko for eksplosion.

Undgå kontakt med metalgenstande som f.eks. bilnøgler eller clips ved opbevaring eller transport af et batteri.

Berøring med metal kan medføre overspænding og høj temperatur og kan beskadige batteriet eller udløse en brand.

Oplad batteriet i henhold til instruktionerne i vejledningen.

Ellers kan der opstå en eksplosion eller brand fra beskadigelse af produktet.

Undgå at opvarme produktet (eller batteriet) eller udsætte det for varme, f.eks. i en bil på en sommerdag.

Der er fare for eksplosion eller brand.

Anvendelse

Brug kun pennen til det tiltænkte formål.

Forkert brug af pennen kan medføre fysiske skader.

Undgå at anbringe et lys, en tændt cigaret osv. over eller på produktet.

Der er fare for brand.

Sørg for, at produktet testes af en sikkerhedsservicetekniker efter reparation.

Autoriserede Samsung-reparationscentre udfører sikkerhedskontroller efter reparation. Hvis du bruger et repareret produkt, uden at det er blevet sikkerhedstestet, er der risiko for elektrisk stød eller brand.

Hvis det lyner, skal du straks slukke systemet, tage strømstikket ud af vægudtaget og telefonlinjen ud af modemmet. Undgå at bruge modem eller telefon.

Der er risiko for elektrisk stød eller brand.

Slut kun tilladte enheder til computerens stik eller porte.

I modsat fald kan der være risiko for elektrisk stød og brand.

Luk først LCD-panelet, når du har kontrolleret, at den bærbare computer er slukket.

Temperaturen kan stige, og det kan medføre deformation af produktet.

Undgå at trykke på knappen Skub ud, mens cd-rom-drevet er i brug.

Du risikerer at miste data, og disken kan blive skubbet pludseligt ud og forårsage skade.

Undlad at tabe, slå på, eller anvende overdreven kraft på computeren.

Undladelse af dette kan resultere i fysisk personskade eller datatab.

Undgå at berøre antennen med en elektricitet som f.eks. strømudtaget.

Der er risiko for elektrisk stød.

Når du håndterer computerdele, skal du følge instruktionerne i den vejledning, der fulgte med de forskellige del.

I modsat fald kan produktet blive beskadiget.

Hvis der kommer røg ud af computeren, eller hvis der lugter brændt, skal du tage strømstikket ud af stikkontakten og kontakte et Samsung-servicecenter med det samme. Hvis den bærbare computer har et eksternt og flytbart batteri, skal du fjerne dette batteri.

Der er fare for brand.

Undgå at bruge en beskadiget eller ændret cd.

Der er risiko for beskadigelse af produktet eller personskade.

Undgå at sætte fingrene i pc-kortslotten.

Der er risiko for personskade eller elektrisk stød.

Brug anbefalet computerrensemiddel til rengøring af produktet, og anvend kun computeren, når den er helt tør.

I modsat fald kan der være risiko for elektrisk stød eller brand.

Metoden til udskubning af nøddisk med papirclips bør ikke anvendes, mens disken kører. Sørg for kun at bruge denne metode, når det optiske diskdrev er stoppet.

Der er fare for skade.

Undgå at anbringe ansigtet tæt på bakken til det optiske diskdrev, når den kører.

Der er risiko for skade pga. pludselig udskubning.

Hold computeren væk fra magnetfelter.

- Magnetiske materialer kan forårsage produktfejl eller medføre, at batteriet aflades.
- Magnetismen i computeren kan beskadige oplysningerne på magnetstribekort, f.eks. kreditkort.

Opgradering

Vær forsigtig, når du berører produktet eller produktdele.

Enheden kan være beskadiget, eller du kan blive skadet.

Undgå at tage eller kaste med en computerdel eller -enhed.

Det kan medføre skader eller beskadige produktet.

Sørg for at lukke computerdækslet, før du tilslutter strømmen efter genmontering.

Du kan risikere at få elektrisk stød, hvis din krop berører en indvendig del.

Anvend kun dele, der er godkendt af Samsung.

I modsat fald er der risiko for brand eller produktskade.

Forsøg aldrig selv at skille produktet ad eller reparere det.

Hvis der ydes service på computeren, eller hvis den repareres af en ikke-kvalificeret tekniker, dækker garantien ikke for reparationsomkostningerne. Der er fare for ulykker. Brug kun autoriserede Samsung-servicecentre.

Hvis du skal tilslutte en enhed, der er ikke produceret eller autoriseret af Samsung, bør du kontakte et Samsung-servicecenter, før du tilslutter enheden.

Der er risiko for beskadigelse af produktet.

Opbevaring og flytning

Sørg for at lukke computeren, frakoble den og sikre computerkablerne korrekt, før du flytter computeren.

Ellers kan computeren blive beskadiget, eller nogen kunne risikere at falde over et løst kabel.

Hvis du ikke bruger din bærbare computer i længere tid, skal du aflade batteriet og opbevare det som frakoblet. (Kun i forbindelse med eksterne og flytbare batterier)

Batteriet opbevares i bedste stand.

Undgå at bruge eller kigge på computeren, mens du kører bil.

Der er risiko for trafikuheld. Koncentrer dig om kørslen.

Forholdsregler for forebyggelse af datatab (harddiskstyring)

Sørg for ikke at beskadige dataene på harddisken.

- En harddisk er meget følsom for eksterne påvirkninger, at en ydre påvirkning kan medføre datatab på diskoverfladen.
- Vær ekstra forsigtig, da flytning af computeren eller en ydre påvirkning på computeren, mens den er tændt, kan beskadige data på harddisken.
- Samsung er ikke ansvarlig for tab af data på harddisken.

Årsag til beskadigelse af harddiskdata og selve harddisken.

- Data kan gå tabt, hvis disken udsættes for ydre påvirkninger under demontering eller montering af computeren.
- Data kan gå tabt, hvis computeren slukkes eller nulstilles ved en strømfejl, mens harddisken kører.
- Data kan gå tabt og kan ikke gendannes, hvis computeren inficeres med virus.
- Data kan gå tabt, hvis strømmen tages fra under kørsel af et program.
- Pludselig påvirkning eller bevægelse af computeren, mens harddisken kører, kan medføre beskadigelse af filer eller sektorer på harddisken.

For at forhindre datatab pga. beskadigelse af harddisken, skal du sørge for jævnligt at sikkerhedskopiere dine data.

Principper for dårlige LCD-pixler på computeren

Samsung overholder strenge specifikationer for kvaliteten og pålideligheden af LCD-skærmen. Der er dog en lille risiko for, at få pixler kan være dårlige. Et stort antal dårlige pixler kan medføre visningsproblemer, men et lille antal dårlige pixler har ingen indflydelse på computerens ydelse.

Samsungs kvalitetsstandarder for dårlige pixler er som følger:

- Lys prik: 2 eller færre
- Sort prik: 4 eller færre
- Kombination (lys og mørk): 4 eller færre

Rengøre LCD-skærmen

Rengør LCD-skærmen med en klud, der er fugtet med computerrensemiddel. Bevæg kun kluden i én retning under rengøringen. Undgå at trykke hårdt. Det kan beskadige LCD-skærmen.

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Sikkerhedsinstruktioner

Systemet er designet og testet til at overholde de nyeste sikkerhedsstandarder for it-udstyr. For at sikre sikker brug af produktet er det dog vigtigt, at de sikkerhedsinstruktioner, der er markeret på produktet og i dokumentationen, følges.



Følg altid disse instruktioner for at beskytte dig og systemet mod skader.

Opsætte systemet

- Løs og følg alle de instruktioner, der er markeret på produktet og i dokumentationen, før du bruger systemet. Overhold alle sikkerheds- og driftsinstruktioner.
- Undgå at bruge produktet i nærheden af vand eller en varmekilde, f.eks. en radiator.
- Anbring systemet på en stabil overflade.
- Produktet må kun anvendes med den type strømkilde, der er angivet på mærkningen.
- Kontrollér, at den stikkontakt, hvortil udstyret skal tilsluttes, er nemt at komme til i tilfælde af brand eller kortslutning.
- Hvis computeren har en spændingsvælger, skal du sørge for, at vælgeren er i den korrekte position for dit område.
- Åbningerne i computerkabinettet sikrer udluftning. Undgå at blokere eller tildække disse åbninger. Sørg for, at der er tilstrækkelig plads, mindst 6" (15 cm), omkring systemet til ventilation, når du arrangerer dit arbejdsområde. Indsæt aldrig nogen form for genstande i computerens udluftningshuller.

- Sørg for, at udluftningshullerne under kabinettet aldrig er blokeret. Undgå at stille computeren på en blød overflade, da dette vil blokere udluftningshullerne.
- Hvis du bruger en forlængerledning til systemet, skal du sørge for, at den samlede nominelle belastning på de produkter, der er tilsluttet forlængerledningen, ikke overstiger belastningskapaciteten.
- I forbindelse med bærbare computere med blanke skærmkanter, skal brugeren nøje overveje, hvor computeren skal anbringes, da kanterne kan give forstyrrende refleksioner fra omgivende lys og klare overflader.

Vedligeholdelse under brug

- Undgå at træde på strømledningen eller lade noget hvile derpå.
- Undgå at spilde på systemet. Den bedste måde at undgå dette på er ved at lade være med at spise og drikke i nærheden af systemet.
- Nogle produkter har et udskifteligt CMOS-batteri på systemkortet. Hvis CMOS-batteriet udskiftes forkert, er der risiko for eksplosion. Udskift batteriet med samme eller lignende type, som anbefalet af producenten.

Bortskaf brugte batterier i henhold til producentens anvisninger. Hvis CMOS-batteriet skal udskiftes, skal du få en kvalificeret tekniker til at gøre det.

- Der flyder stadig en smule elektrisk spænding gennem systemet, når computeren er slukket.

For at undgå elektrisk stød, skal du altid frakoble alle strømkabler og fjerne batteri og modemkabler fra vægudtag, før du rengør systemet.

- Kobl systemet fra vægudtaget, og kontakt en kvalificeret servicemedarbejder, hvis:
 - Strømkablet eller -stikket er beskadiget.
 - Der er kommet væske i systemet.
 - Systemet ikke fungerer som det skal, selvom du følger instruktionerne.
 - Systemet er blevet tabt, eller kabinettet er beskadiget.
 - Systemets ydeevne ændrer sig.

Vejledning til sikker brug af computeren

- 1 Se sikkerhedskravene i brugervejledningen ved installation og brug af enheder.
- 2 Enheder kan kun bruges med det udstyr, der er angivet i de tekniske specifikationer for enhederne.
- 3 Hvis der kommer røg eller lugt fra computeren, skal enheden slukkes og batteriet tages ud. Enheden skal kontrolleres af en kvalificeret tekniker, før den bruges igen.
- 4 Service og reparation af enheder skal udføres på autoriserede servicecentre.
- 5 Undgå at bruge din bærbare computer i længere perioder, mens den ligger på din bare hud. Overfladetemperaturen i bunden af computeren stiger under normal drift, specielt ved brug af vekselstrøm. Længerevarende kontakt med bar hud kan medføre ubehag og risiko for forbrænding.

Reservedele og tilbehør

Brug kun reservedele og tilbehør, der anbefales af producenten.



For at reducere risikoen for brand, før du kun benytte telekommunikationslinje 26 AWG eller større.



Undgå at bruge dette produkt i områder, der er klassificeret som værende farlige. Sådanne områder omfatter områder til patientbehandling på hospitaler og hos tandlæger, iltrige miljøer eller industriområder.

Bortskaffelse af batterier



Undgå at komme genopladelige batterier eller produkter, der drives af permanente genopladelige batterier, i skraldespanden.

Kontakt et Samsung-servicecenter for at få oplysninger om bortskaffelse af batterier, som du ikke længere kan bruge eller oplade. Overhold alle lokale regler og love for bortskaffelse af brugte batterier.



DER ER EKSPLOSIONSFARE, HVIS BATTERIET ERSTATTES MED EN FORKERT BATTERITYPE.

BORTSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKTIONERNE.

Lasersikkerhed

Alle systemer med cd- eller dvd-drev overholder alle relevante sikkerhedsstandarder, herunder IEC 60825-1. Laserenhederne i disse komponenter er klassificeret som "Class 1 Laser Products" i henhold til US Department of Health and Human Services (DHHS) Radiation Performance Standard. Kontakt et autoriseret servicested, hvis enheden skal serviceres.



- **Sikkerhedsbemærkning for laser:** Brug af kontroller eller justeringer eller udførelse af andre procedurer end dem, der er angivet i denne vejledning, kan resultere i eksponering for farlig stråling. For at forhindre eksponering for laserstråler, bør du ikke forsøge at åbne indkapslingen af et cd- eller dvd-drev.
- Klasse 1M-laserstråling ved åbning. Undgå at kigge direkte med linsekikkert.
- Klasse 3B usynlig laserstråling, når åben. Undgå eksponering for stråling.

Tilslutte og frakoble vekselspændingsadapteren

Udstyret skal installeres i nærheden af en stikkontakt, der er let at komme til.

Træk ikke strømkablet ud ved kun at trække i ledningen. Tag godt fat i stikket, og træk det ud af stikkontakten.

Krav til strømkabel

Strømkabelsættet (alle stik, kabel og AC-adapterstik), der leveres med computeren, overholder kravene til brug i det land, hvor du har købt udstyret.

Strømkabelsæt til brug i andre lande skal overholde kravene i det land, hvor du bruger computeren. Du kan få flere oplysninger om krav til strømkabelsæt ved at kontakte en autoriseret forhandler eller tjenesteudbyder.

Generelle krav

Nedenstående krav gælder for alle lande:

- Alle strømkabelsæt skal være godkendt af en godkendt myndighed, som er ansvarlig for evaluering i det land, hvor strømkabelsættet skal bruges.
- Strømkabelsættet skal have en minimum strømbelastningsevne på 7A og en nominel spænding på 125 eller 250 volt AC som krævet af det enkelte lands kraftsystem. (kun USA)
- Apparatkontakten skal overholde den mekaniske konfiguration for en EN 60 320/IEC 320 Standard Sheet C7 (eller C5) kontakt, for at kunne blive brugt i et apparatindtag på computeren.

Oplysninger om sikkerhed og overholdelse af regler

Trådløs vejledning

(Hvis udstyret med et 2,4 G bånd eller 5 G bånd)

Lav strøm, radio-LAN-typeenheder (radiofrekvens (RF) trådløse kommunikationsenheder) som går på 2,4 GHz/5 GHz bånd, kan forekomme (indbygget) i den bærbare computers system.

Yderligere begrænsninger, advarsler og anliggender for specifikke lande er angivet i det landespecifikke afsnit (eller afsnittet med landegrupper). Systemets trådløse enheder er kun tilladt til brug i lande, der kan identificeres ved radiogodkendelsesmærket (Radio Approval Mark) på systemets specifikationsmærke. Hvis landet for brugen af den trådløse enhed ikke er angivet, skal du kontakte de lokale radiogodkendelsesagentur for oplysninger om krav.

Trådløse enheder er nøje reguleret, og brugen er ikke altid tilladt.

RF-feltstyrken for de trådløse enheder, der kan være indlejret i den bærbare computer, er under de internationale RFeksponeringsgrænseværdier, der er kendt på det tidspunkt. Da de trådløse enheder (der kan være indlejret i den bærbare computer) udsender mindre energi end det tilladte i sikkerhedsstandarderne og anbefalingerne for radiofrekvens, mener producenten, at brugen af disse enheder er sikker. Uanset strømstyrke skal du være opmærksom på at minimere kontakt til mennesker under normal brug.

Under visse forhold kræves begrænsninger for brugen af trådløse enheder. På næste side er der eksempler på almindelige restriktioner:



- Trådløs kommunikation via radiofrekvenser kan interferere med udstyr ombord på fly. I henhold til de gældende regler for fly skal trådløse enheder slukkes under flyvningen.
802.11ABGN (også kendt som trådløst Ethernet eller Wifi) og Bluetooth-kommunikationsudstyr er eksempler på enheder, der anvender trådløs kommunikation.
- På steder, hvor muligheden for interferens med andre enheder eller tjenester er skadelig eller opfattes som skadelig, kan brugen af trådløse enheder være begrænset eller forbudt. Lufthavne, hospitaler og miljøer med oxygen eller anden brandfarlig gas er begrænsede eksempler, hvor brugen af trådløse enheder kan være begrænset eller forbudt. Hvis du i et bestemt miljø er usikker på brugen af trådløse enheder, skal du spørge den gældende autoritet om tilladelse, før du tænder eller bruger den trådløse enhed.
- Hvert land har forskellige begrænsninger for brug af trådløse enheder. Da dit system er udstyret med en trådløs enhed, skal du kontrollere med de lokale radiogodkendelsesmyndigheder før afrejse med hensyn til begrænsninger for brug af trådløse enheder i destinationslandet, hvis du vil rejse med sit system.

- Hvis dit system har en intern integreret trådløs enhed, må du ikke bruge den trådløse enhed, medmindre alle dæksler og afskærmninger sidder på og systemet er helt samlet.
- Brugeren må ikke udføre service på trådløse enheder. De må ikke modificere dem på nogen måde. Hvis du modificerer en trådløs enhed, er den ikke godkendt til brug. Kontakt venligst producenten angående service.
- Brug kun drivere, der er godkendt for det land, som enheden skal bruges i. Se producentens systemgendannelsessæt (System Restoration Kit) eller kontakt producentens tekniske support for yderligere oplysninger.

USA

Sikkerhedskrav og -meddelelser for USA og Canana

Du må ikke røre ved antennen eller flytte den, hvis den sender eller modtager.

Du må ikke holde på komponenter, der har kontakt til radioen, på en sådan måde at antennen kommer meget tæt på eller rører ved den huden på kroppen under sending, særligt ansigtet og øjnene.

Du må ikke betjene radioen eller forsøge at sende data, medmindre antennen er tilsluttet, ellers kan radioen blive beskadiget.

Brug på særlige steder:

Brugen af trådløse enheder på fly reguleres af restriktionerne fra de pågældende miljøers sikkerhedsansvarlige.

Brugen af trådløse enheder ombord på fly reguleres af Federal Aviation Administration (FAA).

Brugen af trådløse enheder på hospitaler begrænses af de regler, der gælder for det pågældende hospital.



Advarsel om brug i nærheden af eksplosive enheder

Bærbare sendere (som f.eks. en trådløs netværksenhed) må ikke anvendes i nærheden af uafskærmede sprængladninger eller i et miljø med sprængfarlige stoffer, medmindre enheden er blevet modificeret og kvalificeret til sådan brug.



Advarsel om brug ombord på fly

Reglerne fra FCC og FAA forbyder brug af radiofrekvensbaserede trådløse enheder ombord på fly, da deres signaler kan interferere med følsomme instrumenter ombord på fly.

Andre trådløse enheder

Sikkerhedsmeddelelse for andre enheder på det trådløse netværk:

Der henvises til den medfølgende dokumentation for trådløse Ethernet-adaptere eller andre enheder på det trådløse netværk.



Del 15-radioenheder opererer på basis af ikke-interferens med andre enheder, der anvender den frekvens. Enhver ændring eller modificering af nævnte produkter, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Intel, kan medføre ophævelse af tilladelse til at betjene den enhed.

Utsigtet emitter i henhold til FCC Artikel 15

Det apparat er i overensstemmelse med afsnit 15 i FCC-reglerne. Brugen er underlagt følgende to krav: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) Denne enhed skal acceptere enhver modtagen interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønskede funktionstilstande.



Dette udstyr er testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en digital enhed i klasse B i henhold til artikel 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er fastsat for at tilvejebringe en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i beboelsesområder. Det udstyr genererer, anvender og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes ifølge anvisningerne, kan det forårsage skadelig interferens ved radiokommunikation. Hvis det udstyr forårsager skadelig interferens ved radioeller fjernsynsmodtagelse, hvilket kan fastslås ved at tænde og slukke for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at korrigere for interferensen følge et eller flere af disse trin:

- Sørg for, at ændre retning eller anbring modtageantennen et andet sted.
- Sørg for, at øge afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er forbundet til.
- Kontakt forhandleren eller en autorisere radio-/tv-tekniker for hjælp.

Om nødvendigt skal brugeren kontakte sin forhandler eller en autoriseret radio-/tv-tekniker for yderligere hjælp. Brugeren kan muligvis finde følgende folder nyttig: "Something About Interference."

Folderen kan indhentes ved henvendelse til det lokale FCC-kontor. Samsung er ikke ansvarlig for nogen radio- eller tv-interferens, der er forårsaget af uautoriseret modificering af det udstyr og udskiftning eller tilslutning af andre kabler og andet udstyr end det, der er angivet af Samsung. Udbedring af fejl påhviler brugeren. Du må kun bruge afskærmede datakabler til dette system.

Utsigtet emitter i henhold til FCC Artikel 15

(Hvis udstyret med et 2,4 G bånd eller 5 G bånd)

Dette produkt kører på svagstrøm, hvor radio LAN type-enhed (radiofrekvensbaseret (RF) enhed til trådløs kommunikation), der opererer i 2,4 GHz/5 GHz-båndet, kan være integreret i computeren. Dette afsnit gælder kun, hvis disse enhed er til sted. Der henvises til systemmærket for kontrol af tilstedeværelsen af trådløse enheder.

Trådløse enheder i dit system er kun kvalificeret til brug i USA, hvis der er et FCC identifikationsnummer på systemet.

Den enhed er begrænset til indendørs brug på grund af sin funktion i frekvensområdet 5,15 til 5,25 GHz. FCC kræver, at det produkt anvendes indendørs i frekvensområdet 5,15 til 5,25 GHz for at reducere eventuel skadelig interferens med mobile satellitsystemer på samme kanal. Højefrektradar-systemer allokeres som primære brugere på båndet 5,25 til 5,35 GHz og 5,65 til 5,85 GHz. Disse radarstationer kan forårsage interferens med og/eller skade på den enhed.

Brugen er underlagt følgende to krav: (1) Den enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) den enhed skal acceptere enhver modtagen interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønskede funktionstilstande.



Brugeren må ikke selv udføre service på trådløse enheder. De må ikke modificeres på nogen måde.

Modificering af en trådløs enhed medfører ophævelse af tilladelse til at bruge den. Kontakt producenten angående service.

Sundheds- og sikkerhedsinformationer

Eksponering af radiofrekvenssignaler (RF) Certificeringsinformationer (SAR)

Dette produkt kan integreres i en radiosender og -modtager. Det er designet og produceret til ikke at overskride de eksponeringsgrænser for radiofrekvensenergi (RF), der er fastsat af Federal Communications Commission (FCC) på vegne af regeringen i USA. Disse FCC-eksponeringsgrænser er udledt fra anbefalingerne fra de to ekspertorganisationer, National Council on Radiation Protection and Measurement (NCRP) og Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). I begge tilfælde er anbefalingerne udviklet af videnskabelige og tekniske eksperter, der er hentet fra branchen, regeringen og forskningsverdenen efter omfattende gennemgang af den videnskabelige litteratur i relation til de biologiske effekter af RF-energi.

Eksponeringsværdierne, der er fastsat af FCC for trådløse enheder, anvender en måleenhed, der kaldes for Specific Absorption Rate (SAR). SAR'en er et mål for den menneskelige krops absorberingsevne for RF-energi udtrykt i enheder på Watt pr. kilogram (W/kg). FCC kræver, at trådløse enheder overholder en sikkerhedsgrænse på 1,6 Watt pr. kg (1,6 W/ kg).

FCC-eksponeringsgrænserne indeholder en betragtelig sikkerhedsmargin for at give offentligheden ekstra beskyttelse og for at tage højde for variationer i målingerne.

SAR-afprøvninger udføres med almindelige betjeningspositioner accepteret af FCC med den trådløse sending på sin højeste, certificerede styrke i alle testede frekvensbånd. Selvom SAR'en bestemmes ved den højeste, certificerede styrke, kan enhedens virkelige SAR-niveau under drift være langt under den maksimale værdi. Det skyldes, at enheden er designet til at fungere ved flere styrker, så der kun anvendes den styrke, der er nødvendig for at få forbindelse til netværket. Som hovedregel: Jo tættere du er på en basisstationantenne, jo lavere effekt.

Inden en ny model frigives til salg til offentligheden, skal den afprøves, og det skal godtgøres for FCC, at den ikke overskrider de eksponeringsgrænser, som FCC har fastsat. Afprøvninger for hver model udføres i stillinger og på steder (som f.eks. nederst på kroppen) som krævet af FCC.

Til anvendelse på kroppen er denne model afprøvet og opfylder FCC's retningslinjer vedr. RF-eksponering, når den anvendes med Samsung-tilbehør, der er designet til dette produkt. Overholdes ovenstående begrænsninger ikke, kan det medføre overtrædelse af FCC's retningslinjer vedr. RF-eksponering.

SAR-informationer for denne og andre modeller kan ses online på <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/>. Dette sted anvender det FCCprodukt-ID-nummer, der findes uden på produktet. Nogle gange er det nødvendigt at fjerne batteripakken for at finde nummeret. Når du har FCC-ID-nummeret på et bestemt produkt, skal du følge instruktionerne på webstedet, og det bør indeholde værdier for en typisk eller maksimal SAR for et bestemt produkt.

Canada

Utsigtet emitter i henhold til ICES-003

Det digitale apparat overskrider ikke klasse B-grænseværdierne for emission af radiostøj fra digitale apparater, som angivet i reglerne for radiointerferens fra Industry Canada.

Utsigtet emitter i henhold til RSS 210

Denne enhed overholder RSS 210 fra Industry Canada. Brug er omfattet af følgende to betingelser: (1) denne enhed må ikke forårsage interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket funktion.

Termen "IC" før udstyrets certificeringsnummer betyder blot, at de tekniske specifikationer fra Industry Canada er overholdt. For at reducere mulig radiointerferens for andre brugere bør antenntypen og -forstærkningen vælges, så den ækvivalent isotropisk udstrålede effekt (EIRP) ikke er større end nødvendig for korrekt kommunikation. For at forhindre radioforstyrrelse af licenserede tjenester er denne enhed beregnet til indendørs brug og skal holdes væk fra vinduer med henblik på maksimal afskærmning. Udstyr (eller dets sendeantenne), der er installeret udendørs, er underlagt licensordning.

(Hvis udstyret med et 2,4 G bånd eller 5 G bånd)

Dette produkt kører på svagstrøm, hvor radio LAN type-enhed (radiofrekvensbaseret (RF) enhed til trådløs kommunikation), der opererer i 2,4 GHz/5 GHz-båndet, kan være integreret i computeren. Det afsnit er kun gældende, hvis disse enheder til steder. Der henvises til systemmærket for at kontrollere tilstedeværelsen af trådløse enheder.

Trådløse enheder i dit system er kun godkendt til brug i Canada, hvis der er et identifikationsnummer fra Industry Canada på systemet.

Ved brug af trådløst LAN via IEEE 802.11a er det produkt begrænset til indendørs brug grundet dets funktion i frekvensområdet 5,15 til 5,25 GHz. Industry Canada kræver, at det produkt bruges indendørs i frekvensområdet 5,15 GHz til 5,25 GHz for at reducere den potentielt skadelige interferens med mobile satellitsystemer på samme kanal. Højeffektradarsystemer allokeres som primær bruger af området 5,25 til 5,35 GHz og 5,65 til 5,85 GHz. Disse radarsystemer kan forårsage interferens med og/eller skade på den enhed.

Den maksimalt tilladte antenneforstærkning for brug med den enhed er 6dBi for overensstemmelse med E.I.R.P-grænseværdien for frekvensområdet 5,25 til 5,35 og 5,725 til 5,85 GHz ved punkttil-punkt-funktionalitet.

Udgangseffekten af den trådløse enhed i den bærbare computer er under RF-grænseværdierne, der er angivet af Industry Canada.

Brugen er underlagt følgende to krav: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) Denne enhed skal acceptere enhver modtagen interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønskede funktionstilstande.



For at forhindre radiointerferens med licensbaserede tjenester, er den enhed beregnet til indendørs brug og skal holdes væk fra vinduer, så der er maksimal afskærmning. Udstyr (eller senderantenne), der er installeret udendørs, er underlagt licensforholdene.



Brugeren må ikke udføre service på trådløse enheder. De må ikke modificeres på nogen måde. Modificering af en trådløs enhed medfører ophævelse af tilladelse til at bruge den. Kontakt producenten angående service.

EU

CE-mærkning og overensstemmelsesmeddelelser gældende for EU

Produkter, der er beregnet til salg i EU, er markeret med CE-mærket (Conformité Européene), som angiver overensstemmelse med gældende direktiver og europæiske standarder og tilføjelser, der er angivet nedenfor. Det udstyr har også identifikationsmærket Klasse 2.

Følgende oplysninger er kun gældende for systemer, der er CE-mærket .

Europæiske direktiver

Dette it-udstyr er testet og fundet overensstemmende med følgende EU-direktiver:

- EMC-direktiv 2004/108/EC
- Lavspændingsdirektiv 2006/95/EC
- R&TTE-direktiv 1999/5/EC

Samsung Electronics (UK) Ltd, Euro QA Lab.

Blackbushe Business Park Saxony Way, Yateley,
Hampshire GU46 6GG United Kingdom

Oplysning om europæisk radiogodkendelse (for produkter med EU-godkendte radioenheder)

Dette produkt kører på svagstrøm, hvor radio LAN type-enhed (radiofrekvensbaseret (RF) enhed til trådløs kommunikation), der opererer i 2,4 GHz/5 GHz-båndet, kan være integreret i computeren, som er beregnet til brug i private hjem eller på kontorer. Det afsnit er kun gældende, hvis disse enheder forefindes. Der henvises til systemmærket for at kontrollere tilstedeværelsen af trådløse enheder.



Trådløse enheder i dit system er kun tilladt til brug i EU eller tilknyttede områder, hvis der er et CE-mærke  med et registreringsnummer og advarselssymbol på systemet.

Udgangseffekten for den trådløse enhed indlejret i den bærbare computer er under RF-grænseværdierne, der er fastsat af EU-kommissionen gennem R&TTE-direktivet.

Det lave bånd på 5,15-5,35 GHz er kun beregnet til indendørs brug.



Se restriktionerne nedenfor med hensyn til 802.11b og 802.11g for de specifikke lande eller områder under overskriften "Restriktioner for det europæiske økonomiske samarbejdsområde".

EU R&TTE-overensstemmelseserklæringer

Land	Beskrivelse
 Česky[Czech]	Samsung tímto prohlašuje, že tento Notebook PC je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
 Dansk[Danish]	Undertegnede Samsung erklærer herved, at følgende udstyr Notebook PC overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
 Deutsch[German]	Hiermit erklärt Samsung, dass sich das Gerät Notebook PC in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Land	Beskrivelse
 Eesti[Estonian]	Käesolevaga kinnitab Samsung seadme Notebook PC vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
 English	Hereby, Samsung, declares that this Notebook PC is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
 Español[Spanish]	Por medio de la presente Samsung declara que el Notebook PC cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Land	Beskrivelse
 Ελληνική[Greek]	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Samsung ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Notebook PC ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK.
 Français[French]	Par la présente Samsung déclare que l'appareil Notebook PC est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
 Italiano[Italian]	Con la presente Samsung dichiara che questo Notebook PC è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Land	Beskrivelse
 Latviski[Latvian]	Ar šo Samsung deklarē, ka Notebook PC atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
 Lietuvių[Lithuanian]	Šiuo Samsung deklaruoja, kad šis Notebook PC atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
 Nederlands[Dutch]	Hierbij verklaart Samsung dat het toestel Notebook PC in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
 Malti[Maltese]	Hawnhekk, Samsung, jiddikjara li dan Notebook PC jikkonforma mal-ħtiājiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn rilevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.

Land	Beskrivelse
 Magyar [Hungarian]	Alulírott, Samsung nyilatkozom, hogy a Notebook PC megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
 Polski [Polish]	Niniejszym Samsung oświadcza, że Notebook PC jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
 Português [Portuguese]	Samsung declara que este Notebook PC está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Land	Beskrivelse
 Slovensko [Slovenian]	Samsung izjavlja, da je ta Notebook PC v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
 Slovensky [Slovak]	Samsung týmto vyhlasuje, že Notebook PC spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
 Suomi [Finnish]	Samsung vakuuttaa täten että Notebook PC tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
 Svenska [Swedish]	Härmed intygar Samsung att denna Notebook PC står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Land	Beskrivelse
Íslenska[Icelandic]	Hér með lýsir Samsung yfir því að Notebook PC er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
 Norsk[Norwegian]	Samsung erklærer herved at utstyret Notebook PC er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Türkiye[Türkçe]	Bu belge ile, Samsung bu Notebook PC'nin 1999/5/EC Yönetmeliğinin temel gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

For at vise EU's overensstemmelseserklæring (kun på engelsk) kan du besøge: <http://www.samsung.com/uk/support/main/supportMain.do> <http://www.samsung.com/uk/support> og søge efter produktets modelnummer.

Hvis overensstemmelseserklæringen for den model, du er interesseret i, ikke er tilgængelig på vores website, bedes du kontakte vore distributør.

doc.eu@samsung.com

Producentinformationer

Samsung Electronics Co., Ltd.

416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-City, Gyeonggi-Do, 443-742, Korea

Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.

No. 198, Fangzhou Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province, 215021, China

Tel:+86-0512-6253-8988

Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd.

Yen Phong 1, I.P Yen Trung Commune, Yen Phong Dist., Bac Ninh Province, Vietnam

Webadressen eller telefonnummeret til Samsungs servicecenter kan findes på garantikortet eller fås ved at kontakte den forhandler, som du købte produktet hos.

Restriktioner for EØS

Lokale restriktioner for radiobrug af 802.11b/802.11g

[Bemærkning til integrator: Følgende bemærkninger om lokale restriktioner skal offentliggøres i al dokumentation til slutbrugeren, hvis systemet eller produktet indeholder trådløse produkter.]



På grund af at de frekvenser, der er anvendt i 802.11b/802.11g trådløst LAN, ikke er harmoniseret i alle lande, er produkter med 802.11b/802.11g kun beregnet til brug i specifikke lande eller områder og er ikke tilladt at bruge i andre lande eller områder end de anførte.

Som bruger af disse produkter skal du sørge for, at produktet udelukkende bliver brugt i lande eller områder, hvortil de er beregnet, og for at kontrollere at de er konfigureret med det korrekte valg af frekvens og kanal for det pågældende land eller område. Enhver afvigelse fra de tilladte indstillinger og restriktioner i det pågældende land eller område kan være en overtrædelse af gældende lov og kan således være strafbart.

Den europæiske variant er beregnet til brug i hele det europæiske økonomiske samarbejdsområde. Godkendelse til brug er dog videre begrænset i særlige lande eller landeområder, som f.eks:

Generelt

Europæiske standarder kræver maksimal strålingssendeeffekt på 100 mW effektiv isotropisk stråleeffekt (EIRP) og et frekvensområde på mellem 2400-2483,5 MHz.

Det lave bånd på 5,15-5,35 GHz er kun beregnet til indendørs brug.

Belgien

I forbindelse med privat brug udendørs på offentlige steder er registrering ikke nødvendig ved afstande på mindre end 300 m. Ved større afstande end 300 m skal du registreres hos Belgisk Institut for Post og Telekommunikation (BIPT).

For andre sprog henvises der til de tilhørende vejledninger.

Frankrig

Det lave bånd på 5,15-5,35 GHz er kun beregnet til indendørs brug.

Eksponering for radiofrekvensstråling

Generel meddelelse om radiofrekvensenergi

Din Notebook eller Tablet PC indeholder en sender og en modtager. Når den er tændt, modtager og udsender den radiofrekvensenergi. Når du kommunikerer med din Notebook eller Tablet PC, styrer det system, der håndterer din forbindelse, det effektniveau, som din Notebook eller Tablet PC sender med.

Certifikation af specifik absorptionshastighed

Denne Notebook eller Tablet PC, der har trådløst WAN- eller trådløst LAN-netværk, indeholder en radiosender og -modtager. Den er ikke beregnet til at overskride grænserne for eksponering for radiobølger som anbefalet i internationale retningslinjer. Disse retningslinjer blev udarbejdet af den uafhængige videnskabsorganisation ICNIRP og omfatter sikkerhedsmarginer, der skal sikre beskyttelsen af alle personer, uanset alder og helbredstilstand.

I retningslinjer anvendes en måleenhed, der kaldes specifik absorptionshastighed (SAR). SAR-grænsen for mobile enheder er 2,0 W/kg, og den højeste SAR-værdi for denne enhed var 0,423 W/kg, når den blev testet ved kroppen.

Da SAR måles ved enhedernes højeste sendeeffekt, ligger den faktiske SAR-værdi for denne enhed under brug typisk under ovenstående værdi. Dette skyldes automatiske ændringer i enhedens effektniveau for at sikre, at den kun bruger det mindste, nødvendige niveau for at få forbindelse til netværket.

Verdenssundhedsorganisationen har meddelt, at aktuelle videnskabelige data ikke indikerer et behov for særlige foranstaltninger for brugen af mobile enheder. Hvis du vil reducere din eksponering, kan du gøre det ved at begrænse længden af opkald for at holde de mobile enheder på afstand af hovedet og kroppen.

Begrænsning af eksponering til radiofrekvensfelter

For personer, der gerne vil begrænse eksponeringen for radiofrekvensfelter, har Verdenssundhedsorganisationen (WHO) følgende råd:

Foranstaltninger: Aktuelle videnskabelige data indikerer ikke et behov for særlige foranstaltninger for brugen af Notebook PC'en. Hvis man er bekymret, kan man vælge at begrænse ens egen og børns eksponering for radiofrekvensstråling ved at begrænse længden af forbindelser eller bruge håndfrie enheder for at holde Notebook PC'en på afstand af hovedet og kroppen.

Yderligere oplysninger om dette emne findes på WHO's hjemmeside <http://www.who.int/peh-emf>

WHO's faktaark 193: juni 2000.

RTC-advarsel

FORSIGTIG: Hvis batteriet udskiftes forkert, er der risiko for eksplosion. Udskift kun batteriet med samme eller lignende type, som anbefalet af producenten. Bortskaf brugte batterier i henhold til producentens anvisninger.

WEEE-Symbolet



Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)

(Kan anvendes i lande med specificerede opsamlingsystemer for affald)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.



Korrekt bortskaffelse af batterier i det produkt (Kan anvendes i lande med specificerede opsamlingsystemer for affald)

Dette symbol på batteriet, vejledningen eller indpakningen angiver, at batteriet i dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. De kemiske symboler Hg, Cd eller Pb angiver, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly, der overstiger grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer forårsage skade, der kan have negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred.

Batterierne skal indsamles adskilt fra almindeligt husholdningsaffald for korrekt genvinding og aflevere dem til genbrug ved hjælp af det lokale, gratis genbrugssystem.

Til lykke! (kun for relevante modeller)

Dette produkt er TCO-certificeret for anvendelighed og miljøet



Det produkt, du har anskaffet, er forsynet med etiketten "TCO Certified". Det betyder, at din computer er designet, produceret og testet i henhold til nogle af de strengeste ydelses- og miljøkriterier i verden. Dette gøres for højtydende produkter, der er designet med brugeren i centrum, og som også minimerer påvirkningen af klimaet og vores naturlige miljø.

"TCO Certified" er et tredjeparts verificeringsprogram, hvor hver produktmodel bliver testet af et akkrediteret, uafhængigt testlaboratorium. Alle kriterier er blevet udviklet af TCO Development i samarbejde med videnskabsfolk, produkt eksperter, brugere samt producenter over hele verden.

Her er nogle af de funktioner, der findes i dette produkt:

Anvendelighed – designet til dig

- God visuel ergonomi og billedkvalitet, der sikrer toppræstationer og nedsat risiko for trætte øjne. En række krav inden for luminans, kontrast, opløsning og farve
- Designet med mulighed for at tilslutte ekstern skærm, eksternt tastatur og ekstern mus (anbefales ved arbejde med en bærbar pc eller netbook-pc i længere tid)
- Ergonomisk tastaturdesign – for nem anvendelse og god læsbarhed
- Fuldt testet i henhold til strenge sikkerhedsstandarder
- Lave elektriske og magnetiske feltmissioner. Lave akustiske støjniveauer

Miljø – designet til planeten

- Virksomheden demonstrerer social ansvarlighed og har et certificeret miljøadministrationssystem (EMAS eller ISO 14001)
- Meget lavt strømforbrug, både i ledig tilstand og i standbytilstand, som reducerer klimapåvirkningen
- Begrænsninger vedr. farlige materialer: klorholdige og bromholdige brandhæmmere, blødgøringsmidler, plastic og tungmetaller, som f.eks. cadmium, kviksølv, bly og hexavalent krom (kviksølvforbud og grænser for farlige brandhæmmere, der går ud over RoHS-overensstemmelsen)
- Både produkt og produktemballage er designet til genbrug
- Virksomheden tilbyder muligheder for at tage tilbage

For flere informationer kan du besøge

www.tcodevelopment.com

TCO Certified – teknologi for dig og planeten

TCOF1190 TCO-dokument version 2.0

Noget indhold varierer mellem computere afhængigt af område, tjenesteudbyder, softwareversion eller computermode og kan ændres uden forudgående varsel.

